

Distribución de controles

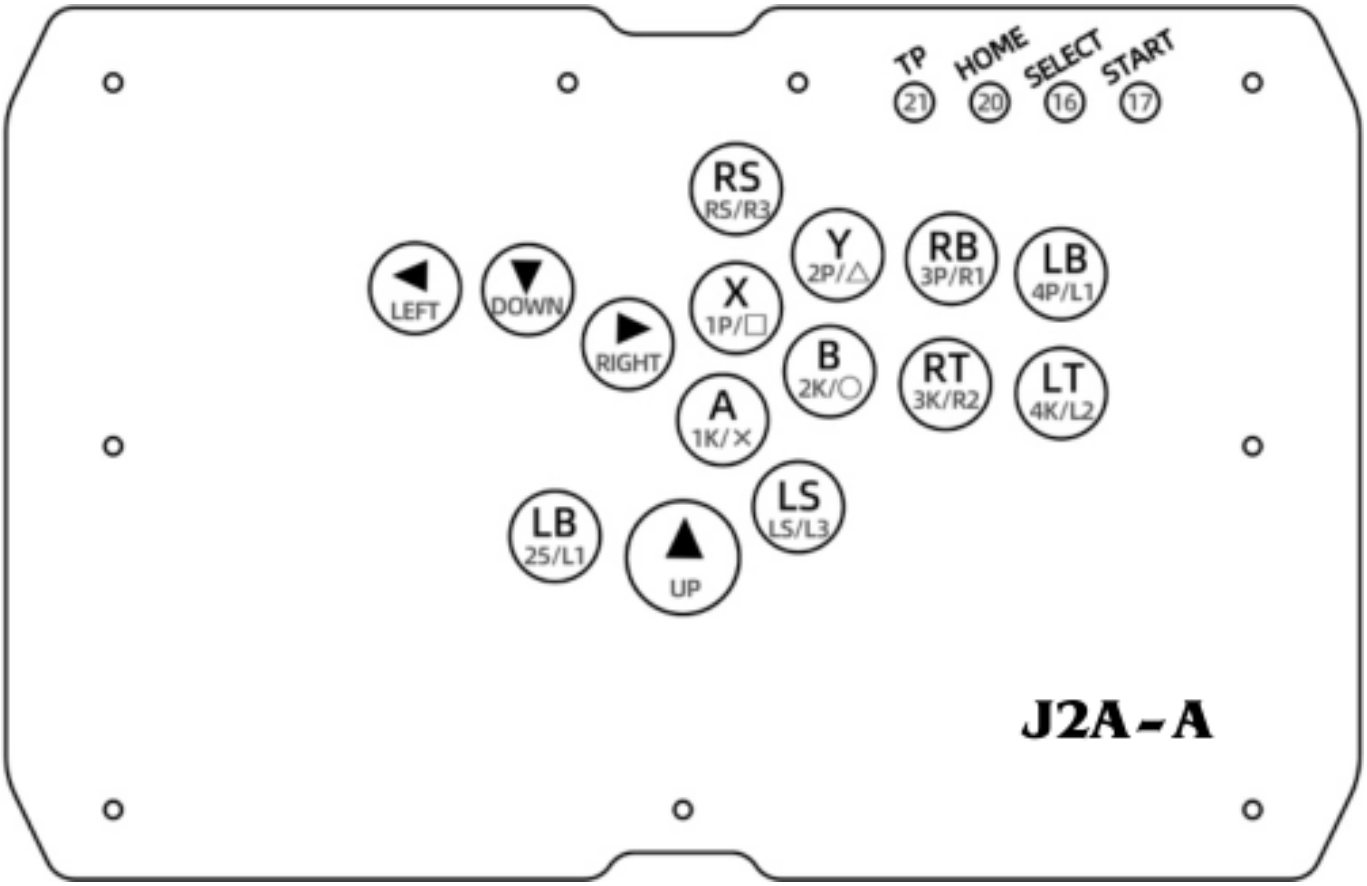

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.


Distribución de controles

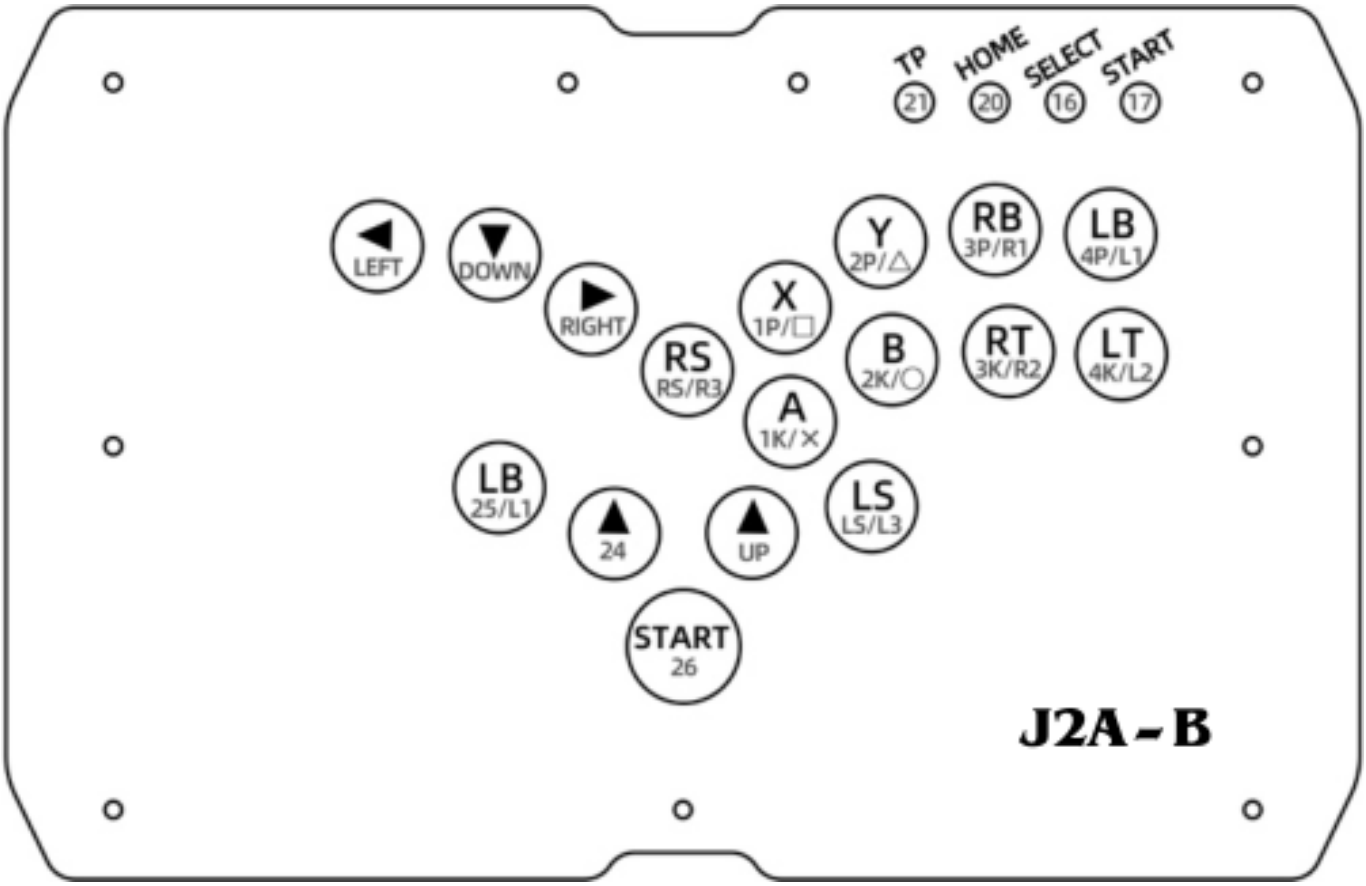

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 1 del documento fuente.


Distribución de controles

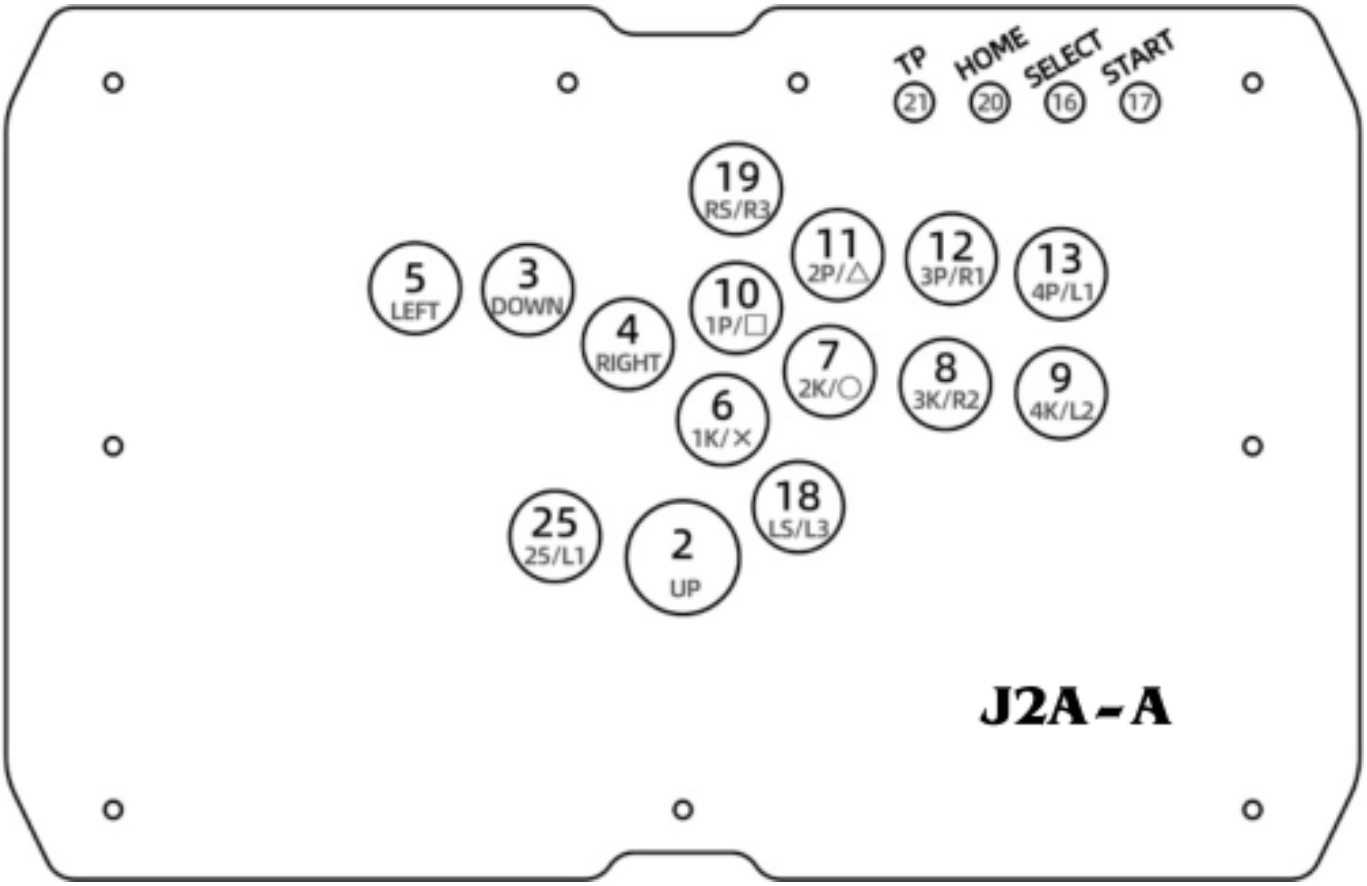

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 3 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

Distribución de controles

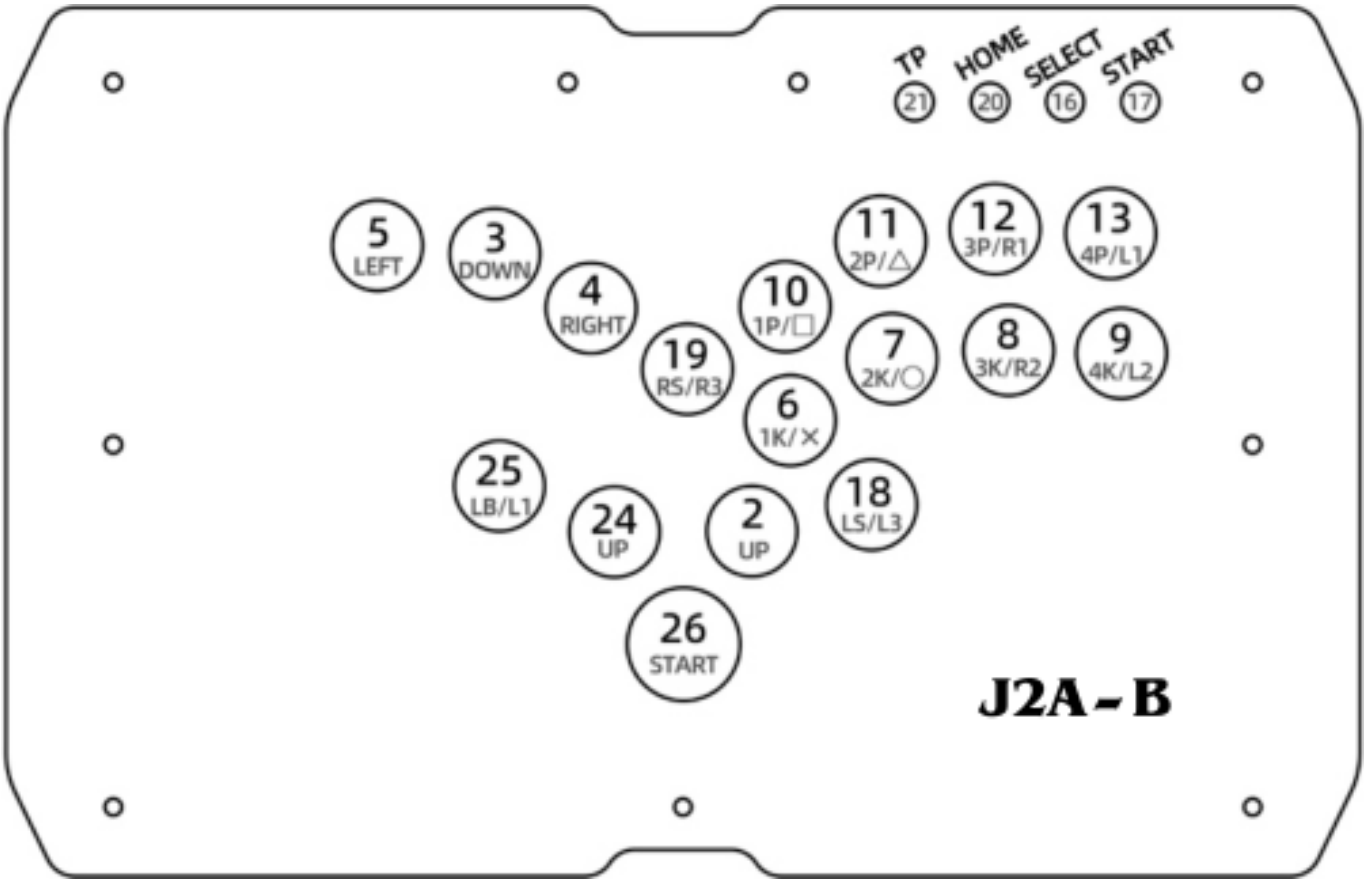

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 4 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones - J2A-PS5 (F2 + Kasumi Switch)

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Encuentra guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros

Dimensiones del mando: 360 × 230 mm; grosor: 19-31 mm

Voltaje de funcionamiento: 5 V

Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.

① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la caja del PC.

② No se admite el uso de concentradores USB.

Comprueba que el orden de los pines correspondientes sea correcto al modificar el cableado de los botones. Una conexión incorrecta puede quemar la placa de control.

02 Modos de entrada

Modo PS5 predeterminado: basta con pulsar HOME después de conectar el mando a una consola PS5.

Este dispositivo no tiene un atajo preconfigurado para cambiar de modo de entrada. Para usar el mando con PC/Switch/PS4/etc., abre primero Web Configurator y cambia allí el modo de entrada.

Aunque Web Configurator permite configurar un atajo para cambiar de modo, podrías activarlo por accidente en conexiones posteriores y cambiar el modo sin darte cuenta. Los usuarios principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo; por eso no recomendamos usar ese atajo.

Para recibir ayuda, escribe a tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PlayStation; no resulta útil en PC.

● HOME (PIN20)

Este botón sirve para conectarse a PlayStation y Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrir la aplicación Xbox, pero no tiene otra utilidad.

● SELECT (PIN16)

En PlayStation sirve para hacer una captura de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, botón de función o atajo para el campo de entrenamiento.

● START (PIN17 / J2A-B: pin adicional PIN26)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a esas funciones y tendrás que restablecer el firmware. Ponte en contacto con nosotros si ocurre.

04 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

J2A / interruptores Kasumi

Web Configurator
Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, visita http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración. Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu gusto.
Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.
El diagrama de pines se encuentra en la parte posterior.
Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender por completo sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.
⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.
Modo Bootsel (antes de conectar)
Abre el panel, mantén pulsado el botón BOOT dorado de la placa de control y conecta el dispositivo al PC.
Modos SOCD
La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las direcciones enviadas al ordenador o la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los 2 modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:
SELECT + START + UP = modo Neutral
Arriba + Abajo = Neutral; Izquierda + Derecha = Neutral
SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (Last Input Priority, Last Win)
Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.
El modo SOCD elegido se conserva al apagar y volver a encender el mando.

J2A-A / J2A-B

Etiquetas de los diagramas de pines - J2A-A / J2A-B
Controles superiores en ambos diagramas: TP (21, panel táctil); HOME (20, inicio); SELECT (16, selección); START (17, inicio/menú).
J2A-A: LEFT (izquierda); DOWN (abajo); RIGHT (derecha); UP (arriba); RS (RS/R3); Y (2P/△); RB (3P/R1); LB (4P/L1); X (1P/□); B (2K/○); RT (3K/R2); LT (4K/L2); A (1K/X); LB (25/L1); LS (5/LS3).
J2A-B: LEFT (izquierda); DOWN (abajo); RIGHT (derecha); Y (2P/△); RB (3P/R1); LB (4P/L1); X (1P/□); B (2K/○); RT (3K/R2); LT (4K/L2); A (1K/X); RS (RS/R3); LB (25/L1); LS (LS/L3); UP (arriba); START (26, inicio). El dibujo también muestra un botón con flecha hacia arriba y el número 24.

TIKITAKA FTG® Manual de instrucciones - J2A-PS5 (F2 + Kasumi Switch)

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Encuentra guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros

Dimensiones del mando: 360 × 230 mm; grosor: 19-31 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la caja del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.
Comprueba que el orden de los pines correspondientes sea correcto al modificar el cableado de los botones. Una conexión incorrecta puede quemar la placa de control.

02 Modos de entrada

Modo PS5 predeterminado: basta con pulsar HOME después de conectar el mando a una consola PS5.
Este dispositivo no tiene un atajo preconfigurado para cambiar de modo de entrada. Para usar el mando con PC/Switch/PS4/etc., abre primero Web Configurator y cambia allí el modo de entrada.
Aunque Web Configurator permite configurar un atajo para cambiar de modo, podrías activarlo por accidente en conexiones posteriores y cambiar el modo sin darte cuenta. Los usuarios principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo; por eso no recomendamos usar ese atajo.
Para recibir ayuda, escribe a tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PlayStation; no resulta útil en PC.

● HOME (PIN20)

Este botón sirve para conectarse a PlayStation y Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrir la aplicación Xbox, pero no tiene otra utilidad.

● SELECT (PIN16)

En PlayStation sirve para hacer una captura de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, botón de función o atajo para el campo de entrenamiento.
● START (PIN17 / J2A-B: pin adicional PIN26)
Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a esas funciones y tendrás que restablecer el firmware. Ponte en contacto con nosotros si ocurre.

04 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

J2A / interruptores Kasumi

Web Configurator
Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, visita http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración. Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu gusto.
Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.
El diagrama de pines se encuentra en la parte posterior.
Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender por completo sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.
⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.
Modo Bootsel (antes de conectar)
Abre el panel, mantén pulsado el botón BOOT dorado de la placa de control y conecta el dispositivo al PC.
Modos SOCD
La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las direcciones enviadas al ordenador o la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los 2 modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:
SELECT + START + UP = modo Neutral
Arriba + Abajo = Neutral; Izquierda + Derecha = Neutral
SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (Last Input Priority, Last Win)
Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.
El modo SOCD elegido se conserva al apagar y volver a encender el mando.

J2A-A / J2A-B

Etiquetas de los diagramas de pines - J2A-A / J2A-B
Controles superiores en ambos diagramas: TP (21, panel táctil); HOME (20, inicio); SELECT (16, selección); START (17, inicio/menú).
J2A-A: LEFT (izquierda); DOWN (abajo); RIGHT (derecha); UP (arriba); RS (RS/R3); Y (2P/△); RB (3P/R1); LB (4P/L1); X (1P/□); B (2K/○); RT (3K/R2); LT (4K/L2); A (1K/X); LB (25/L1); LS (5/LS3).
J2A-B: LEFT (izquierda); DOWN (abajo); RIGHT (derecha); Y (2P/△); RB (3P/R1); LB (4P/L1); X (1P/□); B (2K/○); RT (3K/R2); LT (4K/L2); A (1K/X); RS (RS/R3); LB (25/L1); LS (LS/L3); UP (arriba); START (26, inicio). El dibujo también muestra un botón con flecha hacia arriba y el número 24.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones 2 - J2A-PS5 (F2 + Kasumi Switch)

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

² De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de nuevos lanzamientos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Asistencia

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

Ayuda

1. Algunos botones individuales no funcionan. Durante el transporte de larga distancia, los golpes pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El procedimiento es parecido a la RCP: (1) Coloca el producto sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba. (2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente unas cuantas veces con el peso de la parte superior del cuerpo. (3) No golpees el mando; presiona con firmeza.

2. Comprueba los ajustes del juego: asegúrate de que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

3. Comprueba la alimentación del puerto USB. Una alimentación insuficiente también puede hacer que el producto no funcione correctamente. Si usas un PC de sobremesa, se recomienda utilizar los puertos USB de la parte posterior de la caja. Tampoco se recomienda usar un concentrador USB.

4. Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

5. Desactiva Steam Input. Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

6. En el modo de entrenamiento, RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos. Pulsa START para abrir el menú. Ve a «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas o asígnales teclas que no uses.

7. Primero comprueba el cable de datos y los puertos del dispositivo. Las conexiones frecuentes pueden aflojar los conectores; prueba con un cable de datos de alta velocidad o con el cable adaptador del lado de la placa de control. Los cables de 3 metros o más tienen más resistencia y pueden provocar cortes de señal. En ese caso, se recomienda usar un cable más corto o grueso.

8. 11. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual? No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración guardados en cualquier modo se sincronizan con los demás. No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores inesperados. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

Nota: (1) Para evitar errores inesperados, no cambies los ajustes innecesariamente. Haz siempre una captura de pantalla de la configuración antes de modificarlos. (2) ⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

9. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página puede quedarse en blanco. Esto ocurre a menudo

en Chrome. Antes de configurar el mando, desactiva la función de traducción del navegador Chrome.

J2A-A / J2A-B

TIKITAKA FTG® Manual de instrucciones 2 - J2A-PS5 (F2 + Kasumi Switch)

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

² De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de nuevos lanzamientos en las redes sociales; síguenos.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Asistencia

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

Preguntas frecuentes

1. Algunos botones individuales no funcionan. Durante el transporte de larga distancia, los golpes pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El procedimiento es parecido a la RCP: (1) Coloca el producto sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba. (2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente unas cuantas veces con el peso de la parte superior del cuerpo. (3) No golpees el mando; presiona con firmeza.

2. Comprueba los ajustes del juego: asegúrate de que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

3. Comprueba la alimentación del puerto USB. Una alimentación insuficiente también puede hacer que el producto no funcione correctamente. Si usas un PC de sobremesa, se recomienda utilizar los puertos USB de la parte posterior de la caja. Tampoco se recomienda usar un concentrador USB.

4. Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

5. Desactiva Steam Input. Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

6. En el modo de entrenamiento, RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos. Pulsa START para abrir el menú. Ve a «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas o asígnales teclas que no uses.

7. Primero comprueba el cable de datos y los puertos del dispositivo. Las conexiones frecuentes pueden aflojar los conectores; prueba con un cable de datos de alta velocidad o con el cable adaptador del lado de la placa de control. Los cables de 3 metros o más tienen más resistencia y pueden provocar cortes de señal. En ese caso, se recomienda usar un cable más corto o grueso.

8. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual? No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración guardados en cualquier modo se sincronizan con los demás. No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores inesperados. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

Nota: (1) Para evitar errores inesperados, no cambies los ajustes innecesariamente. Haz siempre una captura de pantalla de la configuración antes de modificarlos. (2) ⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

9. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página puede quedarse en blanco. Esto ocurre a menudo

en Chrome. Antes de configurar el mando, desactiva la función de traducción del navegador Chrome.

J2A-A / J2A-B