

Distribución de controles

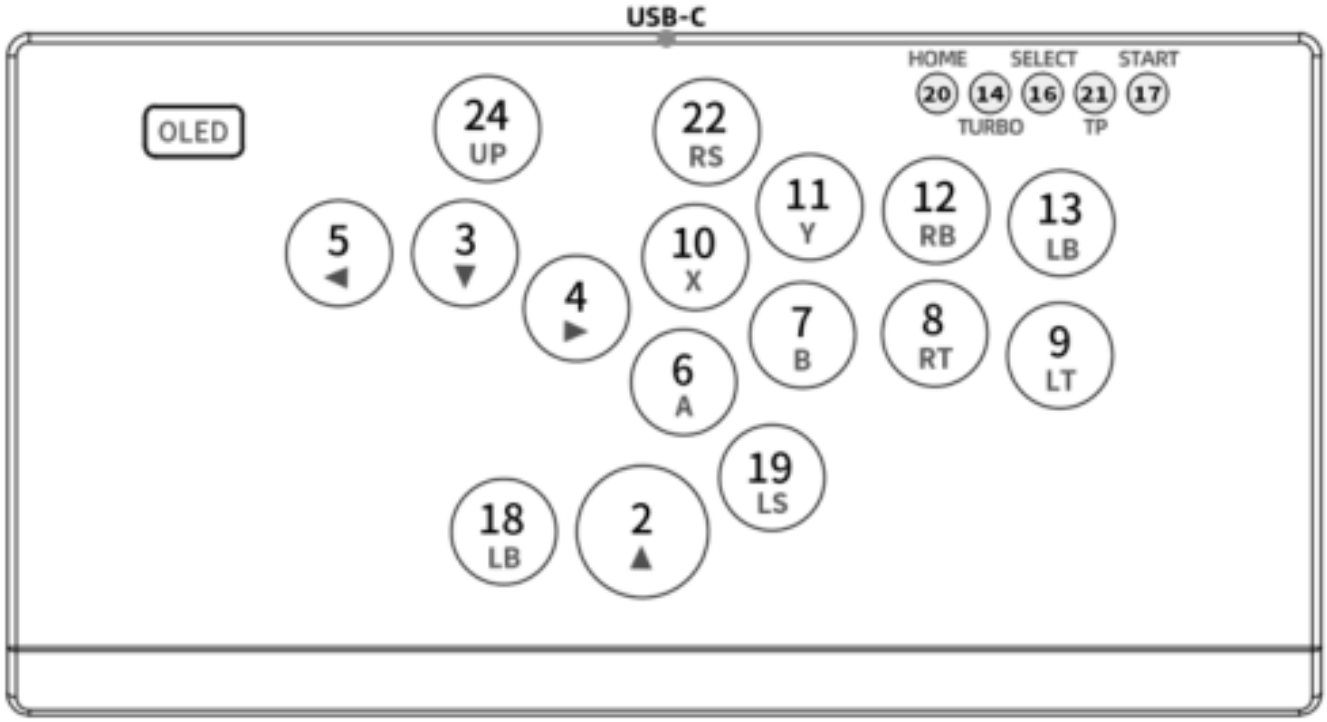

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.


Diagrama del dispositivo

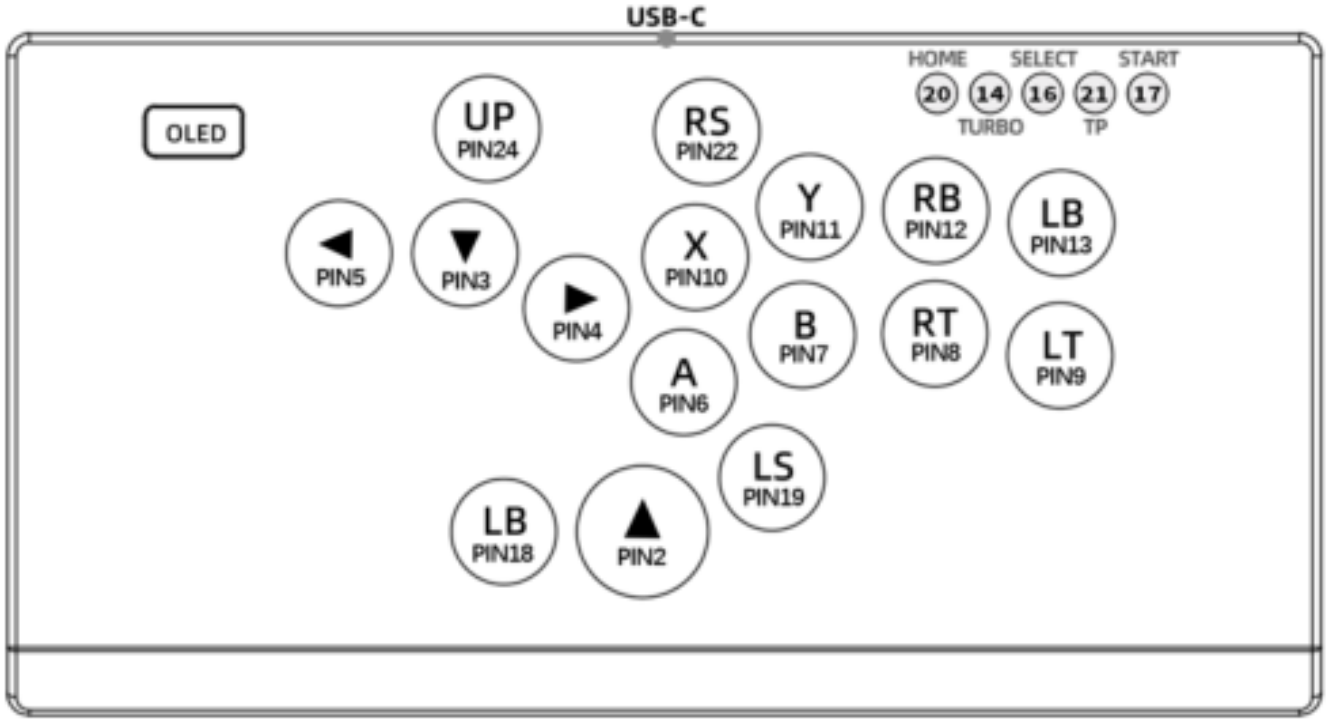

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 3 del documento fuente.


Diagrama del dispositivo

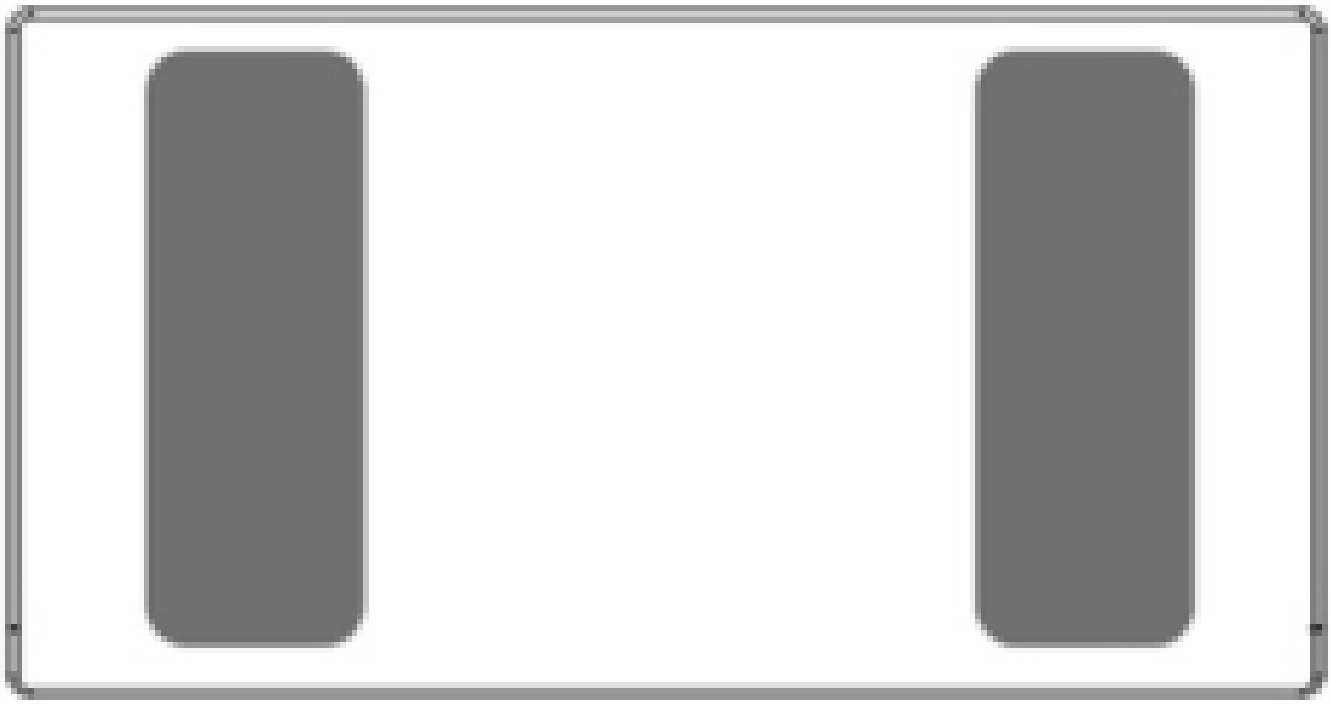

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 3 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

Diagrama del dispositivo

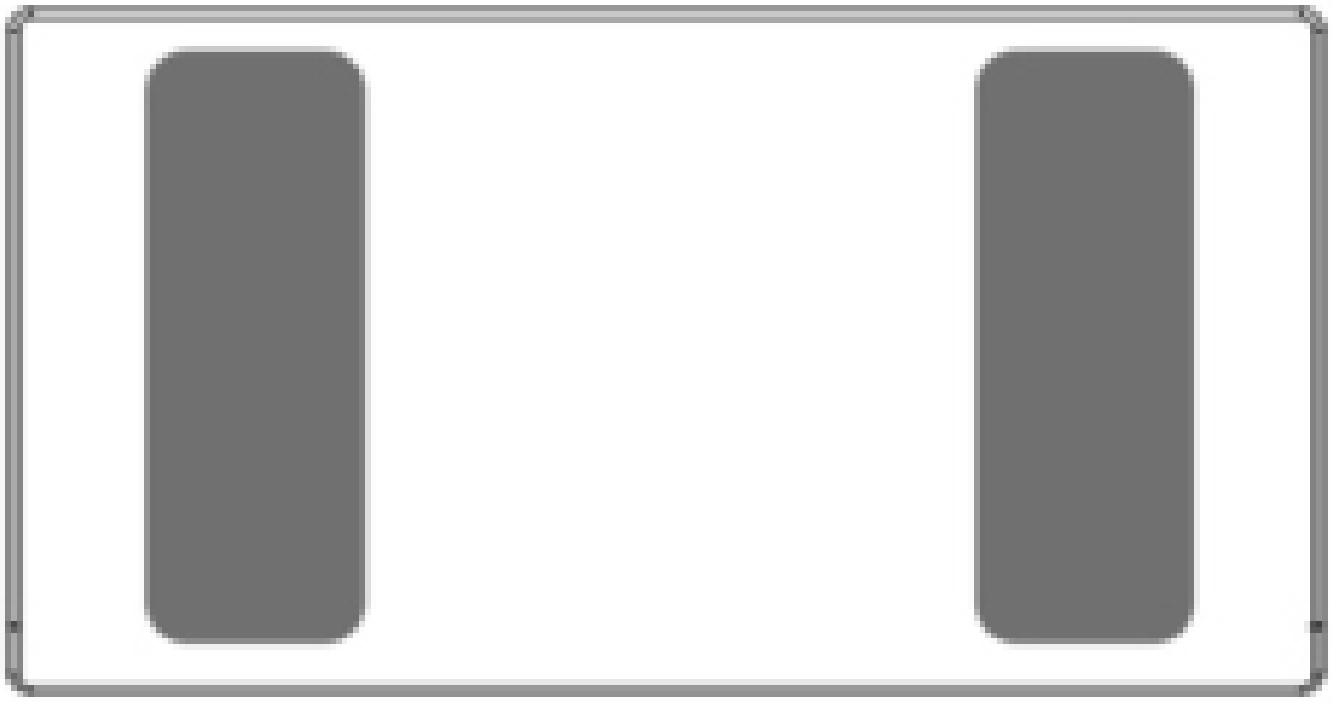

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 4 - corresponde a la página 4 del documento fuente.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones - Serie M: M16-PS5

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Encuentra guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros del producto

Dimensiones del mando: 300 × 155 × 12 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PS5/PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la caja del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Modos de entrada

Modo PS5 predeterminado: basta con pulsar HOME después de conectar el mando a una consola PS5.
Este dispositivo no tiene un atajo preconfigurado para cambiar de modo de entrada. Para usar el mando con PC/Switch/PS4/etc., abre primero Web Configurator y cambia allí el modo de entrada.
Aunque Web Configurator permite configurar un atajo para cambiar de modo, podrías activarlo por accidente en conexiones posteriores y cambiar el modo sin darte cuenta. Los usuarios principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo; por eso no recomendamos usar ese atajo.
Para recibir ayuda, escribe a tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

Este botón sirve para conectarse a PlayStation y Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrir la aplicación Xbox, pero no tiene otra utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón para configurar el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función turbo, repite el paso. La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.
Se puede asignar TURBO a: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PlayStation sirve para hacer una captura de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, botón de función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PlayStation; no resulta útil en PC.

● START (PIN17)

Este botón es fundamental para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a las funciones del menú ni a Web Configurator; para restaurarlo tendrás que volver a instalar el firmware. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3

RS Guide /	RS Home Capture	R3 PS Touchpad	R3 PS /	12 13 14	RS Home /	R3 A1 A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las direcciones enviadas al ordenador o la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los 2 modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + Abajo = Neutral; Izquierda + Derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (Last Input Priority, Last Win)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD elegido se conserva al apagar y volver a encender el mando.

Ajustes de los LED RGB de los botones

SELECT + START + X = animación siguiente

SELECT + START + A = animación anterior

SELECT + START + Y = aumentar brillo

SELECT + START + B = reducir brillo

SELECT + START + RB = subir el parámetro LED

SELECT + START + RT = bajar los parámetros LED

SELECT + START + LB = subir el parámetro al pulsar

SELECT + START + LT = bajar el parámetro al pulsar

Ajustes de la luz lateral

Instala la aplicación «LED LAMP» en tu smartphone, activa Bluetooth y enciende el M16. La aplicación se conectará automáticamente y te permitirá personalizar la iluminación lateral.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, visita http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración. Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu gusto.

Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender por completo sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

Etiquetas del diagrama de distribución - M16 / M16-PS5

Puertos y pantalla: USB-C (puerto USB-C); OLED (pantalla OLED).

Controles superiores: HOME (20, inicio); TURBO (14, disparo rápido); SELECT (16, selección); TP (21, panel táctil); START (17, inicio/menú).

Botones - número impreso: 24 - UP (arriba); 22 - RS; 5 - flecha izquierda; 3 - flecha abajo; 4 - flecha derecha; 10 - X; 11 - Y; 12 - RB; 13 - LB; 6 - A; 7 - B; 8 - RT; 9 - LT; 18 - LB; 2 - flecha arriba; 19 - LS.

Rótulos de la tarjeta de la aplicación de iluminación: LED LAMP (nombre de la aplicación); “LED Lightpad WiFi controller” (controlador de iluminación LED con Wi-Fi); GET (Obtener).

TIKITAKA FTG© Manual de instrucciones - Serie M: M16 / M16-PS5

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Encuentra guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros del producto

Dimensiones del mando: 300 × 155 × 12 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PS5/PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la caja del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Modos de entrada

Modo PS5 predeterminado: basta con pulsar HOME después de conectar el mando a una consola PS5.
Este dispositivo no tiene un atajo preconfigurado para cambiar de modo de entrada. Para usar el mando con PC/Switch/PS4/etc., abre primero Web Configurator y cambia allí el modo de entrada.
Aunque Web Configurator permite configurar un atajo para cambiar de modo, podrías activarlo por accidente en conexiones posteriores y cambiar el modo sin darte cuenta. Los usuarios principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo; por eso no recomendamos usar ese atajo.
Para recibir ayuda, escribe a tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

Este botón sirve para conectarse a PlayStation y Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrir la aplicación Xbox, pero no tiene otra utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón para configurar el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función turbo, repite el paso. La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.
Se puede asignar TURBO a: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PlayStation sirve para hacer una captura de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, botón de función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PlayStation; no resulta útil en PC.

● START (PIN17)

Este botón es fundamental para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a las funciones del menú ni a Web Configurator; para restaurarlo tendrás que volver a instalar el firmware. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3

RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las direcciones enviadas al ordenador o la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los 2 modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + Abajo = Neutral; Izquierda + Derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (Last Input Priority, Last Win)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD elegido se conserva al apagar y volver a encender el mando.

Ajustes de los LED RGB de los botones

SELECT + START + X = animación siguiente

SELECT + START + A = animación anterior

SELECT + START + Y = aumentar brillo

SELECT + START + B = reducir brillo

SELECT + START + RB = subir el parámetro LED

SELECT + START + RT = bajar los parámetros LED

SELECT + START + LB = subir el parámetro al pulsar

SELECT + START + LT = bajar el parámetro al pulsar

Ajustes de la luz lateral

Instala la aplicación «LED LAMP» en tu smartphone, activa Bluetooth y enciende el M16. La aplicación se conectará automáticamente y te permitirá personalizar la iluminación lateral.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, visita http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración. Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu gusto.

Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender por completo sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

Etiquetas del diagrama de distribución - M16 / M16-PS5

Puertos y pantalla: USB-C (puerto USB-C); OLED (pantalla OLED).

Controles superiores: HOME (20, inicio); TURBO (14, disparo rápido); SELECT (16, selección); TP (21, panel táctil); START (17, inicio/menú).

Botones - número impreso: 24 - UP (arriba); 22 - RS; 5 - flecha izquierda; 3 - flecha abajo; 4 - flecha derecha; 10 - X; 11 - Y; 12 - RB; 13 - LB; 6 - A; 7 - B; 8 - RT; 9 - LT; 18 - LB; 2 - flecha arriba; 19 - LS.

Rótulos de la tarjeta de la aplicación de iluminación: LED LAMP (nombre de la aplicación); “LED Lightpad WiFi controller” (controlador de iluminación LED con Wi-Fi); GET (Obtener).

TIKITAKA™ Manual de instrucciones 2 - M16-PS5

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

² De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de nuevos lanzamientos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.

El vídeo tutorial para personalizar la asignación de pines se ha actualizado en YouTube. Puedes verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Asistencia

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

Ayuda

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S? Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en una consola PS5; únicamente los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta. La causa podría ser que, al conectar el producto, pulsaras por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada y este cambiara. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones individuales no funcionan. Durante el transporte de larga distancia, los golpes pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El procedimiento es parecido a la RCP: (1) Coloca el producto sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba. (2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente unas cuantas veces con el peso de la parte superior del cuerpo. (3) No golpees el mando; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego: asegúrate de que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Comprueba la alimentación del puerto USB. Una alimentación insuficiente también puede hacer que el producto no funcione correctamente. Si usas un PC de sobremesa, se recomienda utilizar los puertos USB de la parte posterior de la caja. Tampoco se recomienda usar un concentrador USB.

6. Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input. Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. En el modo de entrenamiento, RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos. Pulsa START para abrir el menú. Ve a «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas o asígnales teclas que no uses.

9. Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Al conectar y desconectar el cable con frecuencia, los conectores pueden aflojarse y provocar un mal contacto. Prueba a sustituirlo por un cable de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga. Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable sea demasiado largo; cuanto más largo, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones. Si ocurre, recomendamos usar un cable más corto o grueso. El producto incluye un cable de datos de 1.5 metros; consigue uno de otra longitud si lo necesitas.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual? No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el

modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración guardados en cualquier modo se sincronizan con los demás. No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores inesperados. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.
⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.
⚠ No pulses «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no ayudará con el uso y podría introducir errores.
11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página puede quedarse en blanco. Esto ocurre a menudo en Chrome. Antes de configurar el mando, desactiva la función de traducción del navegador Chrome.
Información adicional
Se incluyen dos almohadillas antideslizantes. Pégalas en la parte posterior del producto para que se mantenga más estable sobre la mesa. Normalmente recomendamos colocarlas donde se muestra en el diagrama siguiente.

TIKITAKA FTG© Manual de instrucciones 2 - M16-PS5

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

² De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de nuevos lanzamientos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.

El vídeo tutorial para personalizar la asignación de pines se ha actualizado en YouTube. Puedes verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Asistencia

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

Preguntas frecuentes

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S? Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en una consola PS5; únicamente los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta. La causa podría ser que, al conectar el producto, pulsaras por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada y este cambiara. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones individuales no funcionan. Durante el transporte de larga distancia, los golpes pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El procedimiento es parecido a la RCP: (1) Coloca el producto sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba. (2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente unas cuantas veces con el peso de la parte superior del cuerpo. (3) No golpees el mando; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego: asegúrate de que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Comprueba la alimentación del puerto USB. Una alimentación insuficiente también puede hacer que el producto no funcione correctamente. Si usas un PC de sobremesa, se recomienda utilizar los puertos USB de la parte posterior de la caja. Tampoco se recomienda usar un concentrador USB.

6. Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input. Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. En el modo de entrenamiento, RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos. Pulsa START para abrir el menú. Ve a «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas o asígnales teclas que no uses.

9. Comprueba si el conector del cable de datos está flojo. Conectarlo y desconectarlo con frecuencia puede aflojarlo y causar un mal contacto. También puedes probar con un cable de carga rápida; sirve cualquier cable compatible con transferencia de datos y carga. Las interrupciones frecuentes de señal pueden deberse a un cable demasiado largo: cuanto más largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si sucede, recomendamos un cable más corto. El producto incluye un cable de 1.5 metros; consigue otra longitud si la necesitas.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual? No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración guardados en cualquier modo se sincronizan

con los demás. No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores inesperados. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.
⚠ No pulses el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.
⚠ No pulses «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no ayudará con el uso y podría introducir errores.
11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página puede quedarse en blanco. Esto ocurre a menudo en Chrome. Antes de configurar el mando, desactiva la función de traducción del navegador Chrome.
Información adicional
Se incluyen dos almohadillas antideslizantes. Pégalas en la parte posterior del producto para que se mantenga más estable sobre la mesa. Normalmente recomendamos colocarlas donde se muestra en el diagrama siguiente.