

Distribución de controles

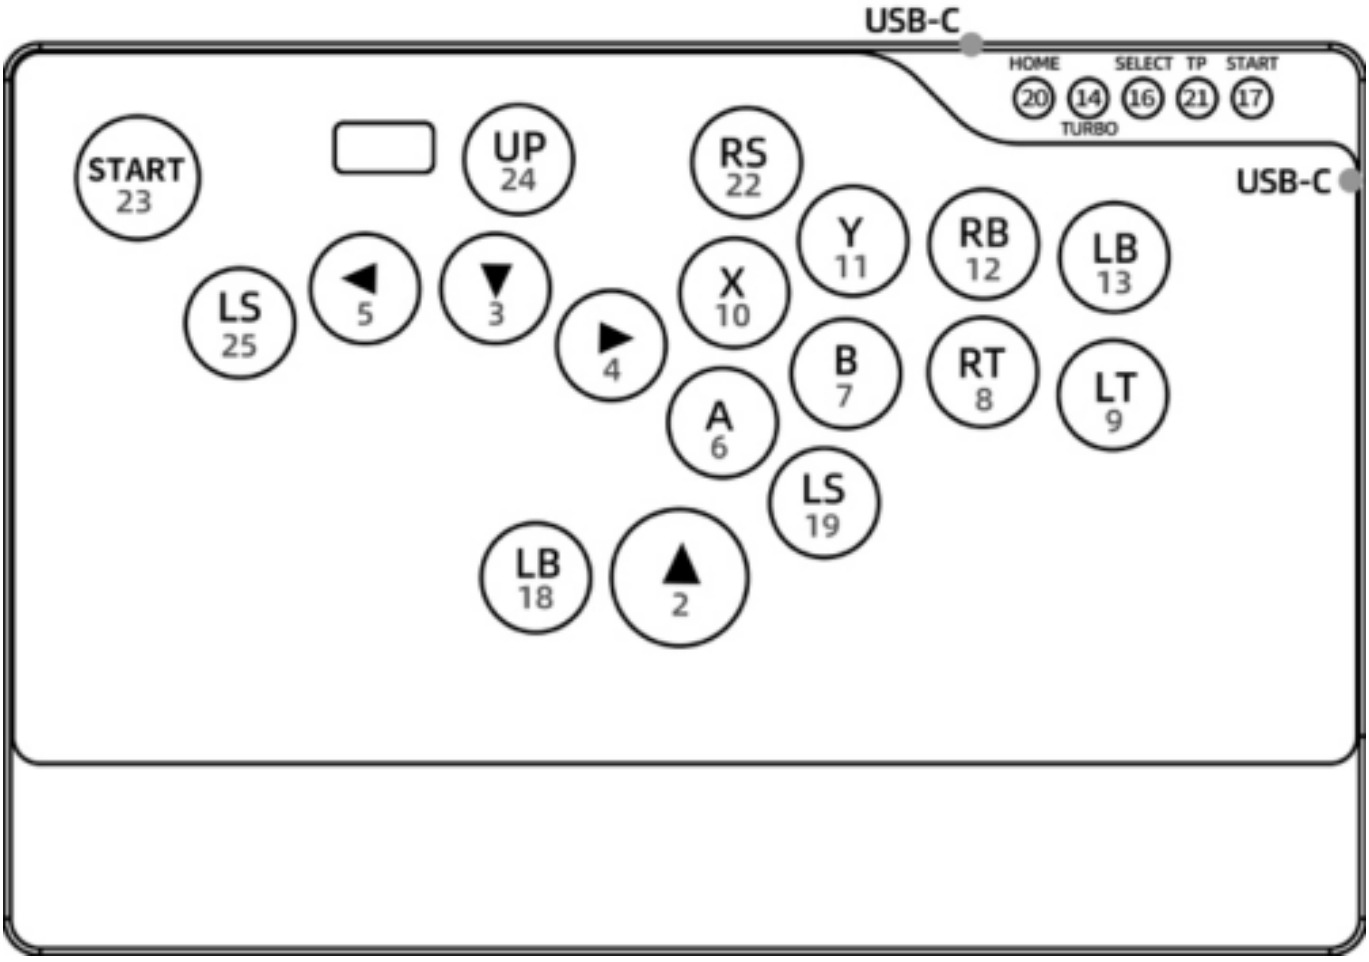

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

Distribución de controles

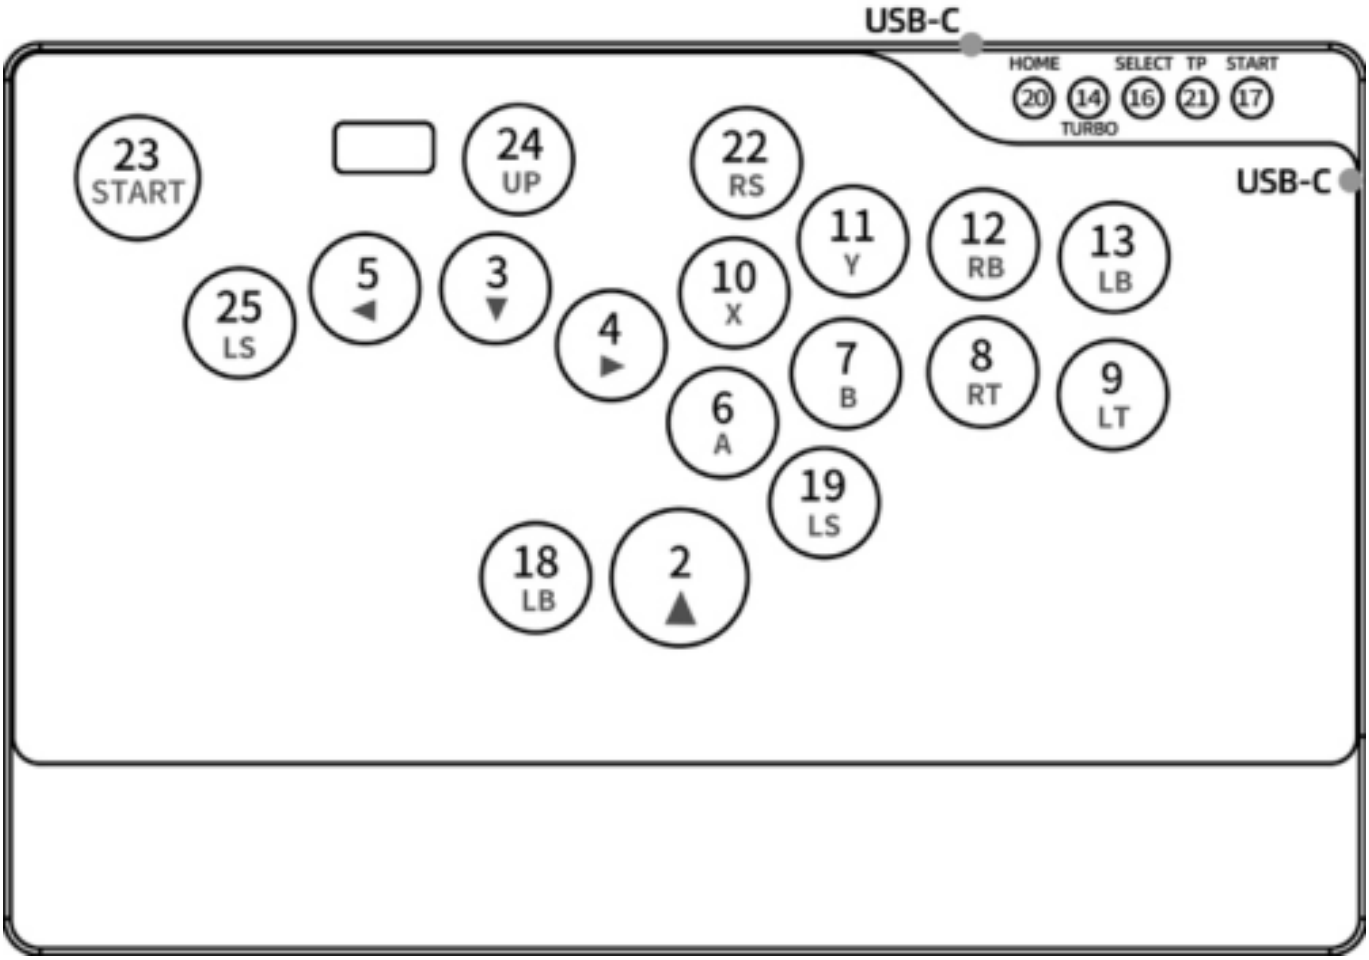

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones

M3 Pro

Rótulos del diagrama de controles (añadidos a partir de la imagen): HOME (PIN20), TURBO (PIN14), SELECT (PIN16), TP (PIN21), START (PIN17); START (PIN23), UP (PIN24), RS (PIN22), LS (PIN25), izquierda (PIN5), abajo (PIN3), derecha (PIN4), arriba (PIN2), X (PIN10), Y (PIN11), RB (PIN12), LB (PIN13), A (PIN6), B (PIN7), RT (PIN8), LT (PIN9), LS (PIN19), LB (PIN18). Puertos USB-C.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Descubre guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar.

Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.

01 Modos de entrada

B - modo XInput (Windows/Steam; configuración de fábrica)

A - modo SWITCH

X - modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - modo TECLADO

Cambio de modo de entrada

Mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el mando. El cambio se guardará. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. También puedes cambiar a otros modos de entrada con Web Configurator.

⚠ Nota

¨ No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada.

¨ Si el mando no responde o actúa de forma inesperada, restablece el modo de entrada correspondiente a tu plataforma como se describe arriba. Es posible que hayas pulsado un botón accidentalmente al conectarlo.

Si tienes preguntas, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

02 Botones de función

● HOME (PIN20): se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si se conecta a un ordenador, al pulsarlo podría abrirse Xbox, pero no será útil.

● TURBO (PIN14): botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas repetidas mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la tecla turbo, repite los mismos pasos. La tecla turbo configurada se borra al apagar el dispositivo.

Se puede asignar Turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

● SELECT (PIN16): en PS sirve para hacer capturas de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo o patada, tecla de función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21): significa pulsar el panel táctil en PS; no resulta útil en un PC.

● START (PIN17 / PIN23): es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a estas funciones y necesitarás volver a instalar el firmware para recuperarlo. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

03 Valores de la tabla de teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1

LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo Bootsel: se inicia manteniendo pulsado BOOT, situado en la parte trasera, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar entradas al ordenador o a la consola. Puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

l SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

l SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén arriba y luego abajo = abajo; después suelta y vuelve a pulsar arriba = arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB de los botones

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar brillo
- SELECT + START + B - Reducir brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
- SELECT + START + RT - Reducir parámetro del LED
- SELECT + START + LB - Aumentar parámetro de pulsación
- SELECT + START + LT - Reducir parámetro de pulsación

Ajustes de los LED laterales

Instala la aplicación "LED LAMP" en tu smartphone, activa Bluetooth y enciende el M3. La aplicación se conectará automáticamente y te permitirá personalizar los ajustes de las luces laterales.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. A continuación, abre http://192.168.7.1 en un navegador para comenzar la configuración.

l Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y mucho más para crear un mando arcade personalizado.

l La configuración es una función avanzada, adecuada para usuarios que conocen muy bien los mandos arcade. A los principiantes se les recomienda conservar los ajustes predeterminados, que hemos investigado y confirmado cuidadosamente como prácticos y fáciles de usar.

l Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender sus consecuencias para evitar errores difíciles de recuperar.

⚠ No pulses el botón rojo "Reset Settings". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG© - Manual de instrucciones

M3 Pro

Rótulos del diagrama de controles (añadidos a partir de la imagen): HOME (PIN20), TURBO (PIN14), SELECT (PIN16), TP (PIN21), START (PIN17); START (PIN23), UP (PIN24), RS (PIN22), LS (PIN25), izquierda (PIN5), abajo (PIN3), derecha (PIN4), arriba (PIN2), X (PIN10), Y (PIN11), RB (PIN12), LB (PIN13), A (PIN6), B (PIN7), RT (PIN8), LT (PIN9), LS (PIN19), LB (PIN18). Puertos USB-C.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

¡Visita nuestro sitio web oficial! Ofrecemos guías de usuario completas, información de asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar.

Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.

01 Modo de entrada

B - modo XInput (Windows/Stream; configuración de fábrica)

A - modo SWITCH

X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - modo de teclado

Cambio del modo de entrada

Mantén pulsado el botón correspondiente al modo que quieras seleccionar (según la tabla anterior) mientras conectas el mando. El modo seleccionado se guardará. La próxima vez, conéctalo sin pulsar ningún botón. Si el juego no es compatible con el modo seleccionado, puedes cambiarlo en Web Configurator.

⚠ Nota: si tienes preguntas, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

¨ Si no quieres cambiar el modo de entrada, no pulses ningún otro botón al conectar el mando.

¨ Si el mando no responde o responde de forma inesperada, vuelve a configurar el modo de entrada de la plataforma con el método anterior. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.

02 Botones de función

● HOME (PIN20): se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si el mando se conecta a un PC, normalmente no se puede utilizar este botón.

● TURBO (PIN14): botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; este botón enviará entradas repetidas mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la tecla turbo, repite los pasos. La tecla configurada se borra al apagar el dispositivo.

Se puede configurar Turbo en estas teclas: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

● SELECT (PIN16): en PS puede utilizarse para hacer capturas de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo, patada, función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21): significa pulsar el panel táctil de PS y no funciona en PC.

● START (PIN17 / PIN23): permite acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a esas funciones y tendrás que volver a instalar el firmware para recuperarlas. Si surge un problema, ponte en contacto con nosotros.

03 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2

RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo Bootsel: mantén pulsado el botón BOOT de la parte trasera mientras conectas el mando a un PC.
Modo SOCD
La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando siga determinadas reglas direccionales al enviar entradas al ordenador o a la consola. Puedes elegir uno de los dos modos mediante estas combinaciones predeterminadas:
l SELECT + START + UP = modo neutro
Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro
l SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada
Mantén arriba y luego abajo = abajo; después suelta y vuelve a pulsar arriba = arriba.
El modo SOCD seleccionado se guarda al apagar y volver a encender el dispositivo.
Ajustes de los LED RGB de los botones
● SELECT + START + X - Animación siguiente
● SELECT + START + A - Animación anterior
● SELECT + START + Y - Aumentar brillo
● SELECT + START + B - Reducir brillo
● SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
● SELECT + START + RT - Reducir parámetro del LED
● SELECT + START + LB - Aumentar parámetro de pulsación
● SELECT + START + LT - Reducir parámetro de pulsación
Ajustes de los LED laterales
Descarga e instala la aplicación "LED LAMP" en tu smartphone y activa Bluetooth. Enciende el M3 y la aplicación se conectará automáticamente para que puedas personalizar el modo de las luces laterales.
Web Configurator
Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un ordenador. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador para comenzar la configuración.
l Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un mando arcade personalizado.
l La configuración es una función avanzada, adecuada para usuarios que conocen muy bien los mandos arcade. A los principiantes se les recomienda usar los ajustes predeterminados, prácticos y fáciles de usar.
l Antes de cambiar nada, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.
⚠ No pulses el botón rojo "Restablecer configuración". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones 2

M3 Pro

Rótulos del diagrama de controles (añadidos a partir de la imagen): START (PIN23), UP (PIN24), RS (PIN22), LS (PIN25), izquierda (PIN5), abajo (PIN3), derecha (PIN4), arriba (PIN2), X (PIN10), Y (PIN11), RB (PIN12), LB (PIN13), A (PIN6), B (PIN7), RT (PIN8), LT (PIN9), LS (PIN19), LB (PIN18).

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

¡Te damos la bienvenida a nuestro sitio web oficial! Descubre guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar.

Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses habitualmente en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.

² Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de nuevos productos en las redes sociales. Te invitamos a seguirnos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si tienes problemas durante el uso, puedes consultar este manual para solucionarlos.

² Si tienes preguntas, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Los productos que no son modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5. Solo los productos modelo XSX son compatibles con las consolas Xbox Series X|S. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que se haya pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar este producto, lo que habría cambiado dicho modo. Intenta volver al modo correcto para tu plataforma (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan correctamente

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden hacer que los botones se aflojen un poco. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El movimiento es similar a la RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces usando la fuerza de la parte superior del cuerpo.

(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba la configuración del juego

Confirma que "Keyboard Standalone Mode" esté desactivado en los ajustes del juego: "Options" → "Controls" → "Other Input Settings".

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay conectados al mismo tiempo dispositivos incompatibles. Puedes intentar desconectar los demás dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (no es una situación

habitual).

8. LS y RS no se pueden usar durante los ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en "Basic Settings" - "Shortcut Settings" y desactiva los atajos asociados a estas dos teclas o cámbialos por teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Al conectarlo y desconectarlo con frecuencia, los conectores pueden aflojarse y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de datos de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable de datos sea demasiado largo. Cuanto más largo es el cable, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a producir interrupciones intermitentes de señal. Si te ocurre, se recomienda cambiar a un cable más corto o más grueso. Este producto incluye un cable de datos de 1.5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarlo tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones en Web Configurator no coinciden con mi modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Puedes pulsar en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que hagas y guardes en cualquiera de los modos se sincronizarán con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es hacer una captura de pantalla para archivarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo "Reset Settings". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página se queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator.

Este problema ocurre con frecuencia en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el dispositivo.

Información adicional

Se incluyen almohadillas antideslizantes. Si las pegas en la parte posterior del producto, te ayudarán a usarlo con mayor estabilidad sobre el escritorio.

TIKITAKA FTG© - Manual de instrucciones 2

M3 Pro

Rótulos del diagrama de controles (añadidos a partir de la imagen): START (PIN23), UP (PIN24), RS (PIN22), LS (PIN25), izquierda (PIN5), abajo (PIN3), derecha (PIN4), arriba (PIN2), X (PIN10), Y (PIN11), RB (PIN12), LB (PIN13), A (PIN6), B (PIN7), RT (PIN8), LT (PIN9), LS (PIN19), LB (PIN18).

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
¡Visita nuestro sitio web oficial! Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.
² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar.
Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses habitualmente en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.
² Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de nuevos productos en las redes sociales; te invitamos a seguirnos. Gracias.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Preguntas frecuentes
Este producto es plug and play. Si tienes problemas durante el uso, primero puedes consultar este manual para solucionarlos.
² Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.
² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con PS5 y Xbox Series X|S?

Si conectas a la consola PS5 un producto que no sea modelo PS5, solo será compatible con juegos de PS4 descargados en la consola. Únicamente los productos modelo XSX son compatibles con las consolas Xbox Series X|S. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto. Esto puede cambiar el modo. Vuelve a seleccionar el modo correcto (consulta las instrucciones del manual).
Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden hacer que los botones se aflojen un poco. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El movimiento es similar a la RCP:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces usando la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba la configuración del juego

Confirma que "Keyboard Standalone Mode" esté desactivado en los ajustes del juego: "OPTION" → "CONTROL" → "Other Input Settings" → "Keyboard Standalone".

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. No se recomienda usar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay conectados al mismo tiempo dispositivos incompatibles. Puedes intentar desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (esto no suele ocurrir).

8. LS y RS no se pueden usar durante los ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en "Basic Settings" - "Shortcut Settings" y desactiva los atajos asociados a estas dos teclas o cámbialos por teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Al conectarlo y desconectarlo con frecuencia, los conectores pueden aflojarse y provocar un mal contacto. Puedes probar con un cable de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable de datos sea demasiado largo. Cuanto más largo es el cable, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a producir interrupciones intermitentes de señal. Si te ocurre, se recomienda cambiar a un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1.5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarlo tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Pulsa en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que hagas y guardes en cualquiera de los modos se sincronizarán automáticamente con los demás.

No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo "Restablecer configuración". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página se queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator.

Este problema ocurre con frecuencia en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el dispositivo.

Información adicional

Se incluyen almohadillas antideslizantes. Si las pegas en la parte posterior del producto, te ayudarán a usarlo con mayor estabilidad sobre el escritorio.