
Distribución de controles

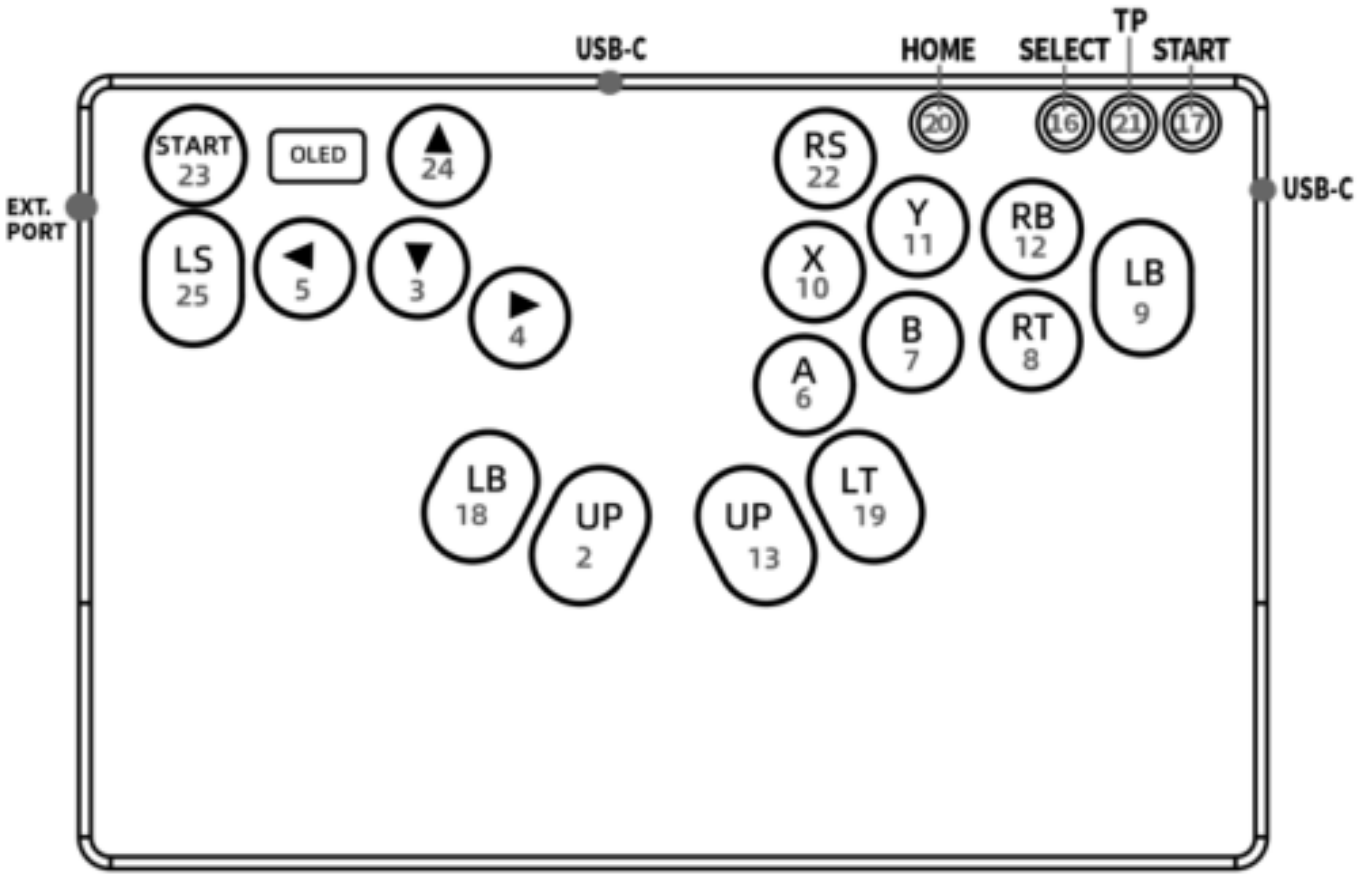

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones

M5-PS5

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Descubre guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros

Tamaño del panel: 300 * 200 * 15 mm Tensión de funcionamiento: 5 V

Plataformas compatibles: PS5/PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam

¨ Para una alimentación óptima, utiliza un puerto USB 3.0 al conectar el dispositivo.

① Se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera de la caja del PC.

② No se admite el uso de concentradores USB.

¨ Interfaz EXP: admite adaptadores de expansión para consolas PS5 o Xbox.

El puerto de expansión externo está desactivado porque el adaptador de PS5 está instalado internamente. Para sustituirlo, desmonta el dispositivo por la parte trasera y retira el adaptador de PS5 integrado. Las interfaces de expansión interna y externa son mutuamente excluyentes y no pueden utilizarse al mismo tiempo. Puedes seguir usando la interfaz interna (nota: el adaptador no debe superar 3.5 x 2 x 0.5 cm) o instalar un puerto de expansión externo.

02 Modos de entrada

Modo PS5 predeterminado: después de conectar el mando a una consola PS5, pulsa HOME.

Este dispositivo no tiene un atajo preestablecido para cambiar el modo de entrada. Para usar el mando con PC/Switch/PS4, etc., primero accede a Web Configurator y cambia el modo de entrada.

Web Configurator permite configurar un atajo para cambiar de modo, pero podría activarse accidentalmente en conexiones posteriores y cambiar el modo de entrada sin que te des cuenta. Los principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo, por lo que no recomendamos esta opción.

¨ Si necesitas ayuda, contacta con tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● HOME (PIN20): se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si se conecta a un ordenador, al pulsarlo podría abrirse Xbox, pero no será útil.

● SELECT (PIN16): en PS sirve para hacer capturas de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo o patada, tecla de función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21): significa pulsar el panel táctil en PS; no resulta útil en un PC.

● START (PIN17 / PIN23): es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a estas funciones y necesitarás restablecer el firmware para recuperarlo. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

03 Valores de la tabla de teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1

/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo Bootsel: inicia el modo manteniendo pulsado BOOT, situado en la parte trasera, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar entradas al ordenador o a la consola. Puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

l SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

l SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén arriba y luego abajo = abajo; después suelta y vuelve a pulsar arriba = arriba.

El modo seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB de los botones

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar brillo
- SELECT + START + B - Reducir brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
- SELECT + START + RT - Reducir parámetro del LED
- SELECT + START + LB - Aumentar parámetro de pulsación
- SELECT + START + LT - Reducir parámetro de pulsación

Ajustes del LED inferior

Instala la aplicación "LED LAMP" en tu smartphone, activa Bluetooth y enciende el panel. La aplicación se conectará automáticamente y te permitirá personalizar la luz inferior.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. A continuación, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

l Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y mucho más para crear un mando arcade personalizado.

l Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.

l Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender sus consecuencias para evitar errores difíciles de recuperar.

⚠ No pulses el botón rojo "Reset Settings". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones

M5-PS5

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

¡Visita nuestro sitio web oficial! Ofrecemos guías de usuario completas, información de asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros del producto

Tamaño: 300 mm * 200 mm * 15 mm Tensión de funcionamiento: 5 V

Plataformas compatibles: PS5/PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam

¨ Se recomienda usar un puerto USB 3.0 al conectar:

① Se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera del PC.

② No se admite el uso de concentradores USB.

¨ Interfaz de expansión: una externa y una interna (no se pueden utilizar simultáneamente).

El puerto de expansión externo está desactivado porque el dispositivo lleva integrado un adaptador de PS5. Si quieres cambiarlo, abre la tapa trasera y retira el adaptador de PS5 interno.

Nota: si sigues usando la interfaz de expansión integrada, el adaptador debe caber en un espacio de 3.5 * 2 * 0.7 cm; también puedes elegir la interfaz de expansión externa.

02 Modo de entrada

El modo predeterminado es PS5: conecta el mando a la consola PS5 y pulsa HOME.

Este dispositivo no tiene un atajo configurado para cambiar el modo de entrada. Para conectarlo a PC/Switch/PS4 y otros dispositivos, accede a Web Configurator y selecciona el modo correspondiente.

Nota: Web Configurator permite configurar un atajo, pero en conexiones posteriores podría cambiar el modo por accidente sin que el usuario lo advierta. Los principiantes podrían creer que el dispositivo está averiado, por lo que no recomendamos utilizar ese atajo.

¨ Para recibir asistencia, escribe a tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● HOME (PIN20): se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si el mando se conecta a un PC, normalmente no se puede utilizar este botón.

● SELECT (PIN16): en PS puede utilizarse para hacer capturas de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo, patada, función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21): significa pulsar el panel táctil de PS y no funciona en PC.

● START (PIN17 / PIN23): permite acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a esas funciones y tendrás que restablecer el firmware para recuperarlas. Si surge un problema, ponte en contacto con nosotros.

03 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1

/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo Bootsel: mantén pulsado el botón BOOT de la parte trasera mientras conectas el mando a un PC.
Modo SOCD
La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando siga determinadas reglas direccionales al enviar entradas al ordenador o a la consola. Puedes elegir uno de los dos modos mediante estas combinaciones predeterminadas:
l SELECT + START + UP = modo neutro
Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro
l SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)
Mantén arriba y luego abajo = abajo; después suelta y vuelve a pulsar arriba = arriba.
El modo seleccionado se conserva tras apagar y volver a encender el dispositivo.
Ajustes de los LED RGB de los botones
● SELECT + START + X - Animación siguiente
● SELECT + START + A - Animación anterior
● SELECT + START + Y - Aumentar brillo
● SELECT + START + B - Reducir brillo
● SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
● SELECT + START + RT - Reducir parámetro del LED
● SELECT + START + LB - Aumentar parámetro de pulsación
● SELECT + START + LT - Reducir parámetro de pulsación
Ajustes del LED inferior
Instala la aplicación "LED LAMP" en tu smartphone, activa Bluetooth y enciende el M5. La aplicación se conectará automáticamente al M5 y permitirá personalizar el modo de la luz inferior.
Web Configurator
Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un ordenador. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador para comenzar la configuración.
l Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un mando arcade personalizado.
l Puedes personalizar la asignación de todos los botones. Puedes cambiar botones que uses poco por botones habituales en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta el sitio web oficial para ver instrucciones detalladas.
l Antes de cambiar nada, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.
⚠ No pulses el botón rojo "Restablecer configuración". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones 2

M5-PS5

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

¡Te damos la bienvenida a nuestro sitio web oficial! Descubre guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar.

Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses habitualmente en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.

² Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de nuevos productos en las redes sociales; te invitamos a seguirnos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, puedes consultar este manual para solucionarlo.

² Si tienes preguntas, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

El puerto de expansión externo está desactivado porque el adaptador de PS5 está instalado internamente. Para sustituirlo, desmonta el dispositivo por la parte trasera y retira el adaptador de PS5 integrado. Las interfaces de expansión interna y externa son mutuamente excluyentes y no pueden usarse simultáneamente. Puedes seguir utilizando la interfaz interna (nota: el adaptador no debe superar 3.5 x 2 x 0.5 cm) o utilizar un puerto de expansión instalado externamente.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que se haya pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar este producto, lo que habría cambiado dicho modo. Intenta volver al modo correcto para tu plataforma (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan correctamente

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden hacer que los botones se aflojen un poco. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El movimiento es similar a la RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces usando la fuerza de la parte superior del cuerpo.

(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba la configuración del juego

Confirma que "Keyboard Standalone Mode" esté desactivado en los ajustes del juego: "Options" → "Controls" → "Other Input Settings".

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay conectados al mismo tiempo dispositivos incompatibles. Puedes intentar desconectar los demás dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. LS y RS no se pueden usar durante los ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en "Basic Settings" - "Shortcut Settings" y desactiva los atajos asociados a estas dos teclas o cámbialos por teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Al conectarlo y desconectarlo con frecuencia, los conectores pueden aflojarse y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de datos de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable de datos sea demasiado largo. Cuanto más largo es el cable, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a producir interrupciones intermitentes de señal. Si te ocurre, se recomienda cambiar a un cable más corto o más grueso. Este producto incluye un cable de datos de 1.5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarlo tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones en Web Configurator no coinciden con mi modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Puedes pulsar en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que hagas y guardes en cualquiera de los modos se sincronizarán con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es hacer una captura de pantalla para archivarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo "Reset Settings". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página se queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator.

Este problema ocurre con frecuencia en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el dispositivo.

Información adicional

Se incluyen almohadillas antideslizantes. Si las pegas en la parte posterior del producto, te ayudarán a usarlo con mayor estabilidad sobre el escritorio.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones 2

M5-PS5

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
¡Visita nuestro sitio web oficial! Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.
² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar.
Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses habitualmente en el modo de entrenamiento de SF6. Visita nuestro sitio web oficial para consultar instrucciones detalladas.
² Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de nuevos productos en las redes sociales; te invitamos a seguirnos. Gracias.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Preguntas frecuentes
Este producto es plug and play. Si tienes problemas durante el uso, primero puedes consultar este manual para solucionarlos.
² Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.
² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con PS5 y Xbox Series X|S?

El puerto de expansión externo está desactivado porque el dispositivo tiene integrado un adaptador de PS5. Para sustituirlo, abre la tapa trasera y retira el adaptador de PS5 integrado.

Nota: las interfaces de expansión interna y externa no se pueden usar simultáneamente. Puedes seguir usando la interfaz interna (el adaptador debe medir como máximo 3.5 * 2 * 0.5 cm) o elegir la interfaz de expansión externa.

Si tienes problemas de funcionamiento, ponte en contacto con nosotros (tikitakasup@gmail.com).

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo de cambio de modo al conectar el producto. Esto puede cambiar el modo de entrada. Vuelve a seleccionar el modo correcto (consulta las instrucciones del manual).
Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden hacer que los botones se aflojen un poco. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El movimiento es similar a la RCP:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces usando la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba la configuración del juego

Confirma que "Keyboard Standalone Mode" esté desactivado en los ajustes del juego: "OPTION" → "CONTROL" → "Other Input Settings" → "Keyboard Standalone".

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. No se recomienda usar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay conectados al mismo tiempo dispositivos incompatibles. Puedes intentar desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (esto no suele ocurrir).

8. LS y RS no se pueden usar durante los ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en "Basic Settings" - "Shortcut Settings" y desactiva los atajos asociados a estas dos teclas o cámbialos por teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Al conectarlo y desconectarlo con frecuencia, los conectores pueden aflojarse y provocar un mal contacto. Puedes probar con un cable de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable de datos sea demasiado largo. Cuanto más largo es el cable, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a producir interrupciones intermitentes de señal. Si te ocurre, se recomienda cambiar a un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1.5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarlo tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Pulsa en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que hagas y guardes en cualquiera de los modos se sincronizarán automáticamente con los demás.

No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo "Restablecer configuración". Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página se queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator.

Este problema ocurre con frecuencia en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el dispositivo.

Información adicional

Se incluyen almohadillas antideslizantes. Si las pegas en la parte posterior del producto, te ayudarán a usarlo con mayor estabilidad sobre el escritorio.

Página en blanco.