
Distribución de controles

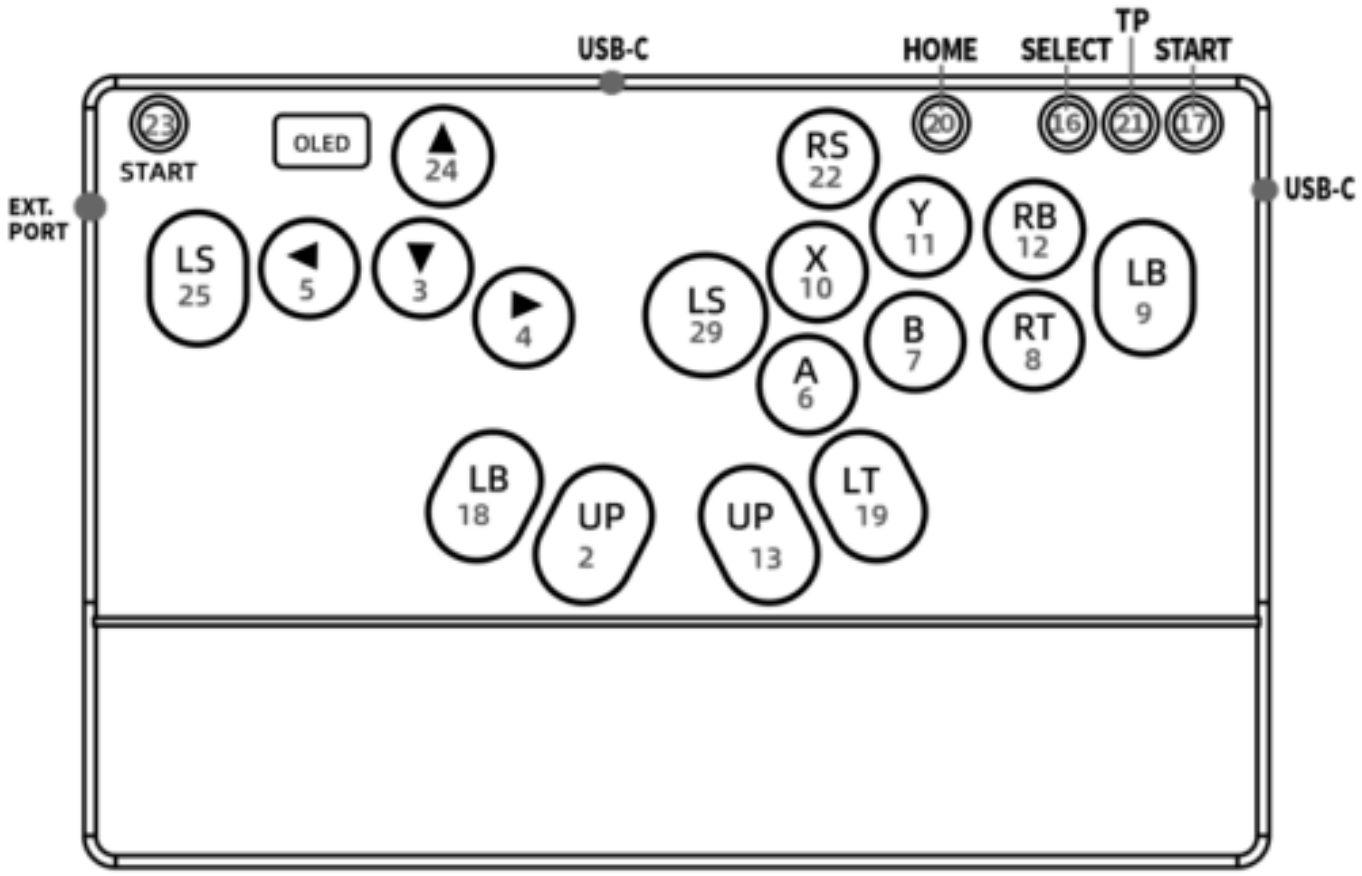

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones

M5 Pro

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Descubre guías completas, asistencia y más recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros

Tamaño del mando: 300 × 200 × 15 mm Tensión de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la carcasa del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.
Interfaz EXP.: 1 (admite adaptadores de expansión para consolas PS5 o Xbox).

02 Modos de entrada

B - Modo XInput (Windows/Steam; configurado de fábrica)
A - Modo SWITCH
X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)
Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)
RT - Modo TECLADO
Modo de entrada
Para cambiar el modo de entrada, mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador.
Este producto se inicia por defecto en modo XInput y conserva el modo de entrada al apagarlo y volver a encenderlo. Si hay juegos que no son compatibles con los modos de entrada anteriores, puedes cambiar la configuración en Web Configurator para usarlos con normalidad.
⚠ Nota
¨ No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada.
¨ Si el mando no responde o se comporta de forma inesperada, restablece el modo de entrada correspondiente a tu plataforma como se indica arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)
El botón HOME se usa para conectarse a PS y Xbox. Si el controlador está conectado a un ordenador, al pulsarlo quizá aparezca Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.
● SELECT (PIN16)
En PS funciona como botón de captura de pantalla. En PC se puede asignar a golpe, patada, una tecla de función o un atajo del modo de entrenamiento.
● TP (PIN21)
TP representa la pulsación del panel táctil en PS; no tiene utilidad en PC.
● START (PIN17 / PIN23)
Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a las funciones del menú y a Web Configurator, y tendrás que volver a instalar el firmware para recuperarlos. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

03 Tabla de valores de los botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4

LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar señales al ordenador o a la consola. Durante el uso, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego mantén Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB de los botones

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar brillo
- SELECT + START + B - Reducir brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
- SELECT + START + RT - Reducir parámetros del LED
- SELECT + START + LB - Aumentar parámetro al pulsar
- SELECT + START + LT - Reducir parámetro al pulsar

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un controlador arcade a tu gusto.

Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a botones de uso habitual para el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings» (restablecer ajustes). Al pulsarlo se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones

M5 Pro

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Descubre guías completas, asistencia y más recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros

Tamaño del mando: 300 × 200 × 15 mm Tensión de funcionamiento: 5 V

Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam

Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.

① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la carcasa del PC.

② No se admite el uso de concentradores USB.

Interfaz EXP.: 1 (admite adaptadores de expansión para consolas PS5 o Xbox).

02 Modos de entrada

B - Modo XInput (Windows/Stream; configurado de fábrica)

A - Modo SWITCH

X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - Modo TECLADO

Modo de entrada

Para cambiar el modo de entrada, mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador.

Este producto se inicia por defecto en modo XInput y conserva el modo de entrada al apagarlo y volver a encenderlo. Si hay juegos que no son compatibles con los modos de entrada anteriores, puedes cambiar la configuración en Web Configurator para usarlos con normalidad.

⚠ Nota

¨ No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada.

¨ Si el mando no responde o se comporta de forma inesperada, restablece el modo de entrada correspondiente a tu plataforma como se indica arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.

Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se usa para conectarse a PS y Xbox. Si el controlador está conectado a un ordenador, al pulsarlo quizá aparezca Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● SELECT (PIN16)

En PS funciona como botón de captura de pantalla. En PC se puede asignar a golpe, patada, una tecla de función o un atajo del modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP representa la pulsación del panel táctil en PS; no tiene utilidad en PC.

● START (PIN17 / PIN23)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a las funciones del menú y a Web Configurator, y tendrás que volver a instalar el firmware para recuperarlos. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

03 Tabla de valores de los botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4

LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar señales al ordenador o a la consola. Durante el uso, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego mantén Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB de los botones

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar brillo
- SELECT + START + B - Reducir brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
- SELECT + START + RT - Reducir parámetros del LED
- SELECT + START + LB - Aumentar parámetro al pulsar
- SELECT + START + LT - Reducir parámetro al pulsar

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un controlador arcade a tu gusto.

Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a botones de uso habitual para el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings» (restablecer ajustes). Al pulsarlo se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones 2

M5 Pro

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Descubre guías completas, asistencia y más recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a botones de uso habitual para el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

² Publicamos de vez en cuando tutoriales del producto y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si surge algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Se necesita un adaptador. Después de instalarlo, accede primero a Web Configurator y configura el modo correspondiente (consulta el reverso para saber cómo acceder).

Si tienes problemas con el funcionamiento, ponte en contacto con nosotros (tikitakasup@gmail.com).

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por ello, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).

Si has modificado la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan bien

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El movimiento se parece a una RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y empuja verticalmente varias veces, usando el peso de la parte superior del cuerpo.

(3) No golpees el producto; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings» dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectarlo a un puerto USB de la parte posterior de la carcasa. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los demás dispositivos.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos del modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas, o asígnalos a teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. El uso frecuente puede aflojarlos y causar un mal contacto. Prueba con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con transferencia de datos como con carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable es demasiado largo. Cuanto más largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si ocurre, se recomienda usar un cable más corto o más grueso. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 m; si necesitas otra longitud, tendrás que conseguirlo por separado.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizan con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla y guardarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings» (restablecer ajustes). Al pulsarlo se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator

Este problema suele aparecer en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar el producto.

Información adicional

Se proporciona una almohadilla antideslizante. Pégala en la parte posterior del producto para usarlo con mayor estabilidad sobre el escritorio.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones

M5 Pro

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Visita nuestro sitio web oficial. Allí encontrarás guías completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a botones de uso habitual para el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

² Publicamos de vez en cuando tutoriales del producto y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si surge algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Se necesita un adaptador. Después de instalarlo, accede primero a Web Configurator y configura el modo correspondiente (consulta el reverso para saber cómo acceder).

Si tienes problemas con el funcionamiento, ponte en contacto con nosotros (tikitakasup@gmail.com).

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por ello, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).

Si has modificado la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan bien

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El movimiento se parece a una RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y empuja verticalmente varias veces, usando el peso de la parte superior del cuerpo.

(3) No golpees el producto; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings» dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectarlo a un puerto USB de la parte posterior de la carcasa. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los demás dispositivos.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos del modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas, o asígnalos a teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. El uso frecuente puede aflojarlos y causar un mal contacto. Prueba con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con transferencia de datos como con carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable es demasiado largo. Cuanto más largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si ocurre, se recomienda usar un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 m; si necesitas otra longitud, tendrás que conseguirlo por separado.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizan con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla y guardarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings» (restablecer ajustes). Al pulsarlo se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator

Este problema suele aparecer en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar el producto.

Información adicional

Se proporciona una almohadilla antideslizante. Pégala en la parte posterior del producto para usarlo con mayor estabilidad sobre el escritorio.