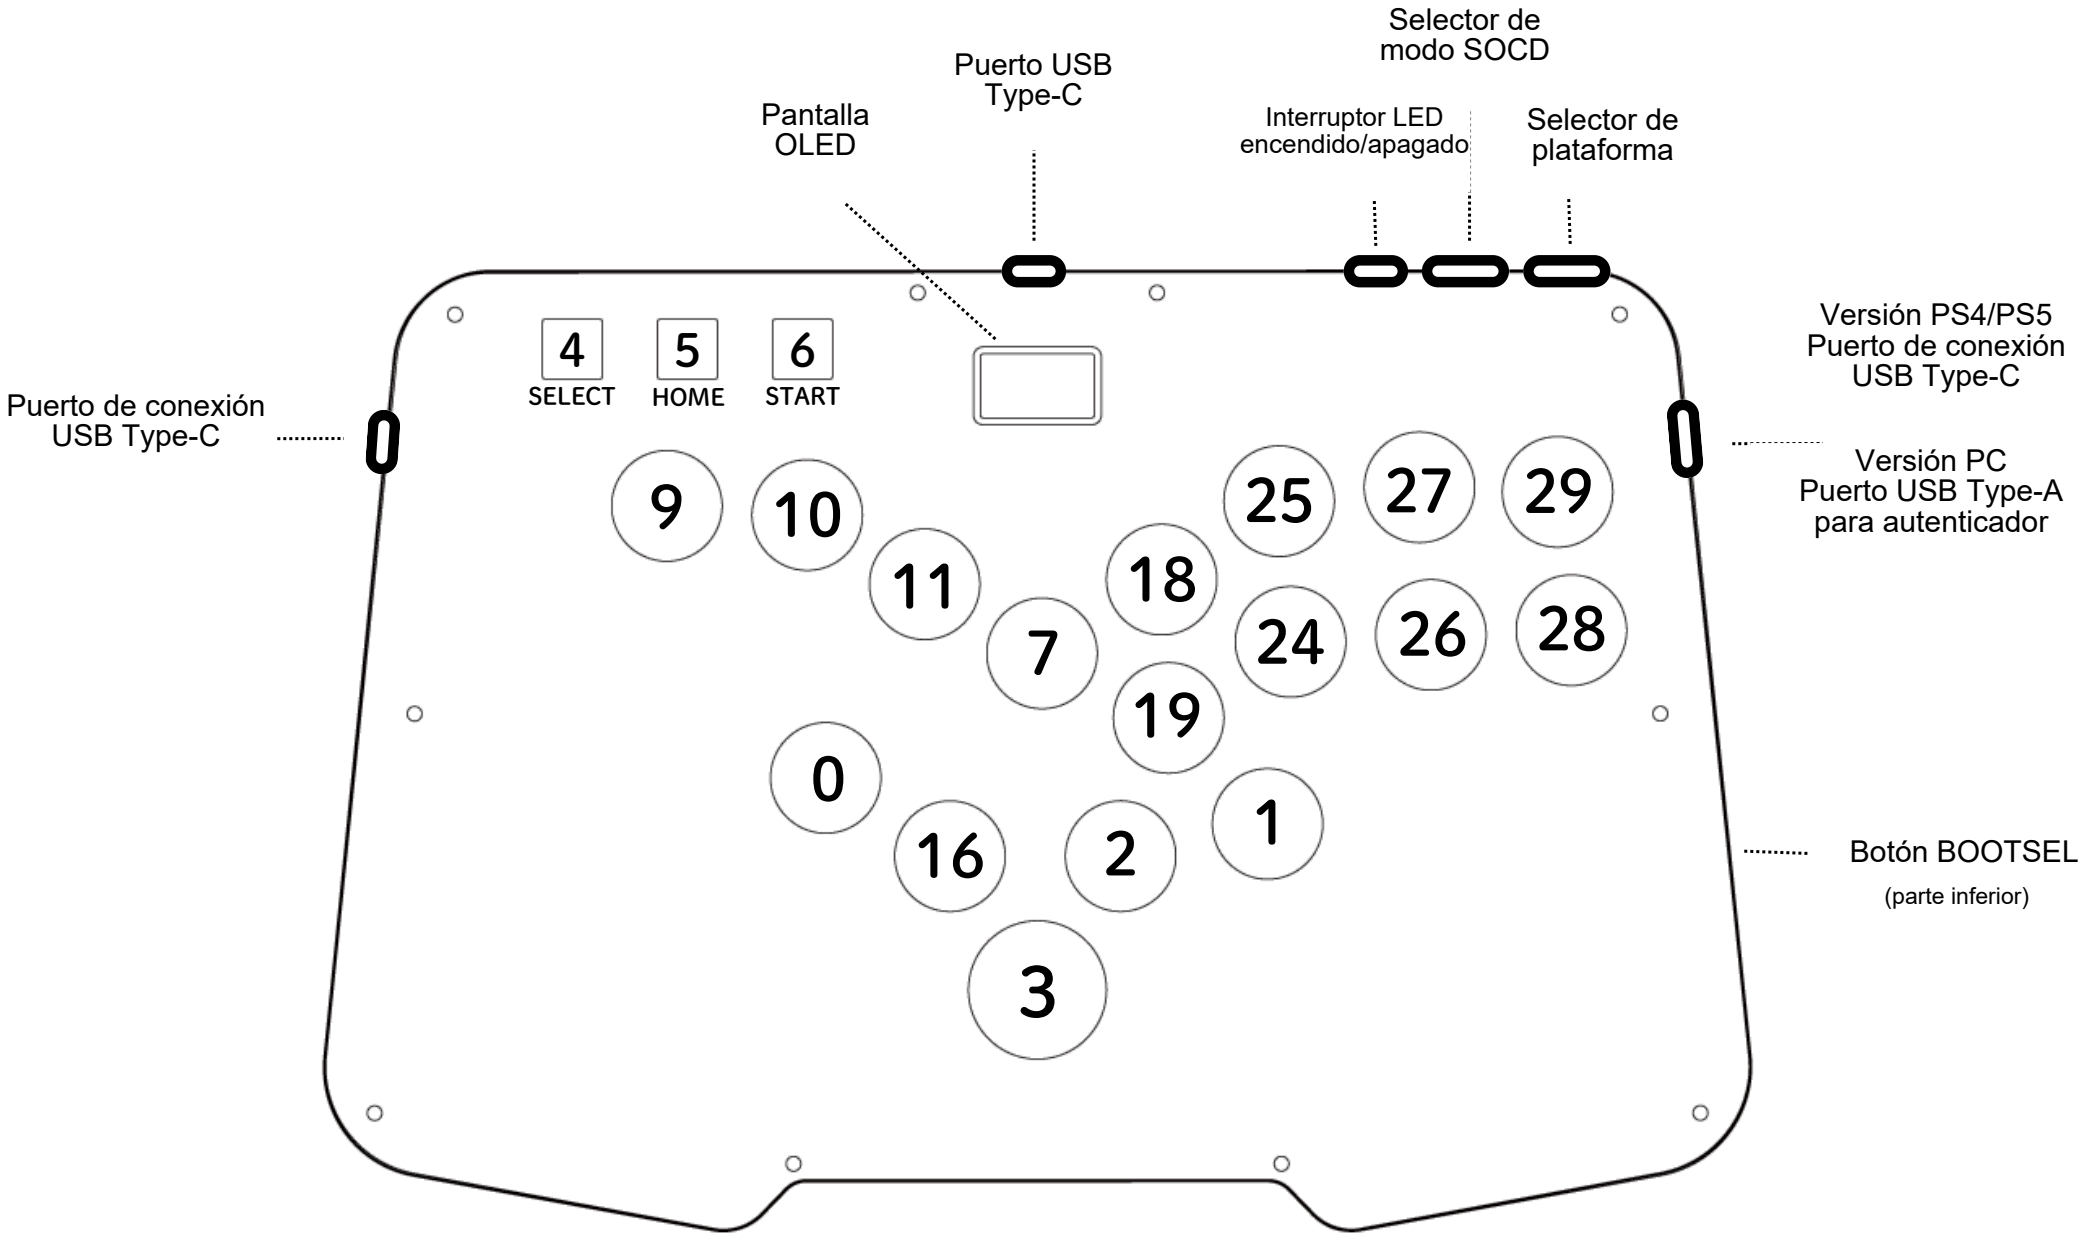

Selector de
modo SOCD
Puerto USB
Type-C
Pantalla
OLED
Interruptor LED
encendido/apagado
Selector de
plataforma
Versión PS4/PS5
Puerto de conexión
USB Type-C
Puerto de conexión
USB Type-C
Versión PC
Puerto USB Type-A
para autenticador
4
SELECT
5
HOME
6
START
9
10
11
7
18
25
27
29
24
26
28
19
0
16
2
1
3
Botón BOOTSEL
(parte inferior)

N17SP / N17SP

VSNOVA N17SP

Manual de instrucciones

29 9 10 11 1 2 16 18 19 28 24 25 26 27

USB TYPE-C

Puerto de conexión USB TYPE-C

USB TYPE-C

Puerto de conexión USB TYPE-C

Versión PS4/PS5

Puerto de conexión USB TYPE-C

Interruptor LED de encendido y apagado

Interruptor de selección del modo SOCD

Interruptor de selección del dispositivo de conexión

Pantalla OLED

6 3 4 5

Botón BOOTSEL (en la parte trasera del dispositivo)

- 01 -

Versión para PC

Puerto USB TYPE-A para dongle de autenticación

START

HOME

SELECT

0

7

Tabla de asignación de pines

PIN	PC	PS4/PS5	Switch
11	Derecha	Derecha	Derecha
16	Arriba	Arriba	Arriba
18	X	□	Y
19	A	×	B
24	B	◯	A
25	Y	△	X
26	RT	R2	ZR
27	RB	R1	R
28	LT	L2	ZL
29	LB	L1	L

- 02 -

PIN	PC	PS4/PS5	Switch
0	LT	L2	ZL
1	RS	R3	RS
2	LS	L3	LS
3	LB	L1	L
4	Back	Share	—
5	Guide	PS	Home
6	Start	Options	+
7	Back	Share	—
9	Izquierda	Izquierda	Izquierda
10	Abajo	Abajo	Abajo

Método de conexión

Cambio del interruptor de selección del dispositivo de conexión
PC (XInput)
PS4/PS5
Switch/Switch2
El interruptor situado a la izquierda, en la parte lateral trasera del dispositivo, sirve para seleccionar el dispositivo de conexión.
Antes de conectar el mando, coloca el interruptor en el modo correspondiente al dispositivo al que vayas a conectarlo.
Notas:
・La posición del interruptor se describe vista desde la parte trasera del dispositivo.
・Cambiar el interruptor después de conectarlo no cambia el modo. Asegúrate de cambiarlo antes de la conexión.
・Para usar la versión para PC en PS4/PS5 se necesita un dongle de autenticación como MagicBoots o un adaptador como Wingman.
La versión PS4/PS5 se puede usar directamente, sin adaptador.
Conexión mediante cable USB TYPE-C
Se puede conectar mediante cualquiera de los tres puertos USB TYPE-C de la parte trasera, del lado izquierdo o del lado derecho del dispositivo (la versión para PC dispone de dos: el trasero y el izquierdo).
Al conectarlo a un ordenador, utiliza un puerto USB de la parte trasera, del lado de la placa base, y no uno de la parte frontal.
- 03 -

Descripción de los interruptores

Interruptor de selección del modo SOCD

SOCD-N

SOCD-U

SOCD-L

El interruptor situado en el centro de la parte trasera del dispositivo selecciona el modo SOCD.

Se puede cambiar mientras el dispositivo está conectado; el estado seleccionado aparece en la pantalla OLED.

Prioridad de la dirección Arriba

・Al pulsar Arriba y Abajo a la vez = se registra Arriba

・Al pulsar Izquierda y Derecha a la vez = neutro

Modo neutro

・Al pulsar Arriba y Abajo a la vez = neutro

・Al pulsar Izquierda y Derecha a la vez = neutro

Prioridad de la última dirección introducida

・Al pulsar Arriba y Abajo a la vez = se prioriza la dirección pulsada en último lugar

・Al pulsar Izquierda y Derecha a la vez = se prioriza la dirección pulsada en último lugar

Interruptor LED de encendido y apagado

El interruptor situado a la derecha, en la parte trasera del dispositivo, permite encender o apagar la iluminación LED de los botones.

ON

OFF

- 04 -

Cambio del modo LED

Cambio del modo LED
Se pueden cambiar los patrones y el brillo de los LED.
START + SELECT + 18 = cambiar al siguiente patrón de animación LED
START + SELECT + 19 = cambiar al patrón de animación LED anterior
Patrón de animación LED
Brillo de los LED
START + SELECT + 25 = aumentar el brillo de los LED
START + SELECT + 24 = reducir el brillo de los LED
Cambio del patrón del modo arcoíris
START + SELECT + 27 = cambiar al siguiente patrón del modo arcoíris
START + SELECT + 26 = cambiar al patrón anterior del modo arcoíris
Cambiar el color de los botones que se iluminan en uno de los patrones de animación LED, el modo arcoíris.
Cambio del color que se ilumina al pulsar un botón
START + SELECT + 29 = cambiar al siguiente color que se ilumina al pulsar un botón
START + SELECT + 28 = cambiar al color anterior que se ilumina al pulsar un botón
- 05 -

Modo de configuración web

Pantalla de configuración web

Mantén pulsado el botón START (el que está a la derecha de los tres botones de función) mientras conectas el mando al ordenador por USB. Escribe «192.168.7.1» en la barra de direcciones del navegador (por ejemplo, Chrome) para abrir la pantalla de configuración web.

Puedes cambiar la configuración de los botones y personalizar los LED.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración, consulta el enlace siguiente:

https://gp2040-ce.info/web-configurator/

Notas sobre la pantalla de configuración web

También puedes acceder desde «Links» dentro de la pantalla de configuración web.

No cambies los ajustes de los elementos que se controlan mediante los interruptores:

・Dispositivo de conexión (Input Mode)

・Modo SOCD (SOCD Cleaning Mode)

・LED Configuration (Data Pin)

Los ajustes de los interruptores tienen prioridad; por tanto, los cambios de estos ajustes no se aplicarán.

- 06 -

«×» permite eliminar una asignación.

Pulsa « » y selecciona en la lista desplegable el botón que quieras asignar.
Las asignaciones solo se pueden cambiar para números de PIN que ya estén asignados.
Ten cuidado de no asignar botones a números de PIN que estén en blanco.
Acerca de los ajustes de botones
Asignación y eliminación de botones
Debido al diseño con múltiples botones, en la configuración inicial se asigna la misma entrada de botón a varios botones.
Para cambiar o eliminar asignaciones, configura los ajustes en la pantalla de configuración web.
En los ajustes de la pantalla de configuración web, abre la pantalla «GPIO Pin Mapping» y realiza los cambios en los elementos indicados a continuación.
- 07 -

Accesorios incluidos

El producto incluye los siguientes accesorios:
・Cable USB Type-C (1 unidad)
Úsalo para conectar el dispositivo y el mando.
・Almohadillas pequeñas de silicona antideslizante (8 unidades)
Para usarlo sobre una mesa, utiliza las almohadillas pequeñas. Se incluyen 8 unidades, contando las de repuesto.
・Láminas de silicona antideslizantes (2 unidades)
Úsalas si vas a apoyar el dispositivo sobre las piernas. También resultan eficaces para usarlo sobre una mesa.
・Soportes (2 unidades)
Piezas que permiten inclinar el dispositivo cuando se usa sobre una mesa.
Como no son muy antideslizantes, recomendamos usarlas sobre una alfombrilla de escritorio.
・Extractor de teclas (1 unidad)
Herramienta para retirar las teclas y los interruptores de teclado.
・Teclas (1 grande y 1 pequeña) ・Interruptores de teclado (2 unidades)
・Tornillos de repuesto (2 juegos)
Úsalos si recibes el producto con algún defecto o si surge algún problema durante el uso.

Avisos

Está terminantemente prohibido actualizar el firmware
Este modelo utiliza firmware original propio. No actualices bajo ninguna circunstancia al firmware publicado en el sitio web de GP2040CE.
Precauciones al cambiar los ajustes de los botones
Solo se pueden cambiar las asignaciones de botones de números de PIN que ya estén asignados.
Ten cuidado de no asignar botones a números de PIN que estén en blanco.
Si lo haces, la pantalla OLED podría no mostrar imagen, los interruptores podrían dejar de cambiar los ajustes u ocurrirían otros fallos, como que el mando no funcione correctamente en PS4/PS5.
Ten mucho cuidado.
Si se produce un fallo por haber realizado alguna de estas acciones, el producto quedará fuera de la garantía.
@2025 VS LAB. Todos los derechos reservados.