
Distribución de controles

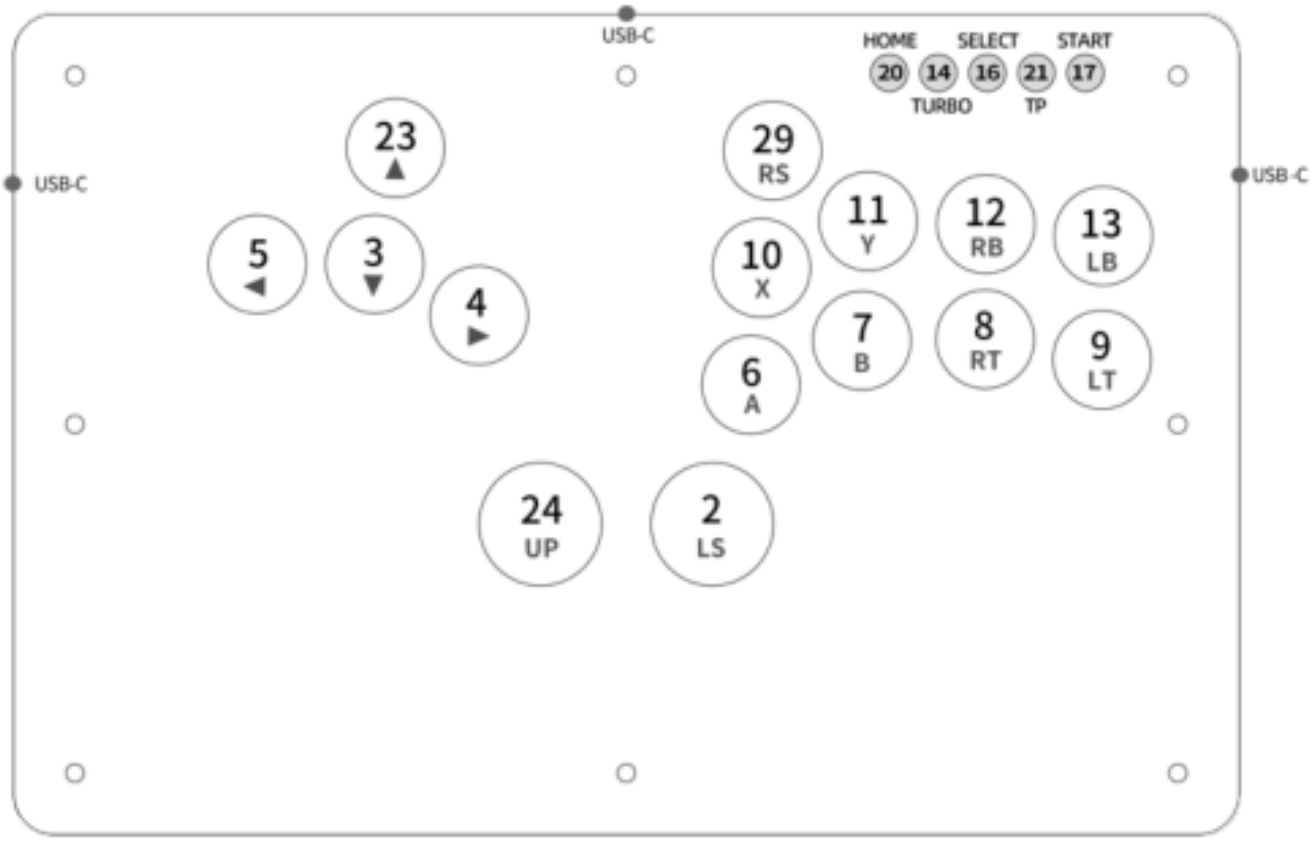

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones

Serie S - S15-PS5

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Descubre guías de usuario completas, asistencia y más recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros del producto

Tamaño del panel: 300 * 200 * 12 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PS5/PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam
Para obtener una alimentación óptima, utiliza un puerto USB 3.0 al conectar el dispositivo.
① Se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera de la caja del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Modos de entrada

Modo PS5 predeterminado: basta con pulsar el botón HOME después de conectar el mando a una consola PS5.
Este dispositivo no tiene un acceso directo preestablecido para cambiar el modo de entrada. Para usar el mando con PC/Switch/PS4, etc., accede primero a Web Configurator para cambiar el modo de entrada.
Aunque Web Configurator permite configurar un acceso directo para cambiar de modo, al conectarlo posteriormente podría activarse por accidente y cambiar el modo sin que el usuario lo advierta. Los principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo, por lo que no recomendamos este método.
Para recibir ayuda sobre el funcionamiento, ponte en contacto con tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

Este botón se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si se conecta a un ordenador, al pulsarlo podría abrirse Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la asignación turbo, repite el paso. La asignación turbo se borrará al apagar el dispositivo.
Se puede asignar la función turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS sirve para hacer capturas de pantalla. En PC puede configurarse como botón de puñetazo o patada, botón de función o acceso directo al campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PS; no resulta útil en PC.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a las funciones del menú ni a Web Configurator y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurarlo. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda.

04 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2

Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Este modo se inicia manteniendo pulsado BOOT, situado en la parte trasera, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) garantiza que el mando siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar entradas al ordenador o a la consola. Durante el uso, se puede elegir 1 de los 2 modos SOCD mediante estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + Abajo = neutro; Izquierda + Derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y encender el dispositivo.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración basada en web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, accede a http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración.

Aquí puedes ajustar accesos directos, asignaciones de pines de todos los botones, pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade único.

Se pueden personalizar todas las asignaciones de botones. Puedes reasignar botones que uses poco a otros de uso frecuente en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender plenamente las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings».

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG© Manual de instrucciones

Serie S - S15-PS5

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Visita nuestro sitio web oficial. Ofrecemos guías completas de usuario y asistencia para mejorar la experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros del producto

Tamaño del panel: 300 mm * 200 mm * 12 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PS5/PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam
Se recomienda conectarlo a un puerto USB 3.0:
① Se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Modo de entrada

El modo predeterminado es PS5: conecta el mando a la consola PS5 y pulsa el botón HOME.
Este dispositivo no tiene un acceso directo preestablecido para cambiar el modo de entrada. Para usarlo con PC/Switch/PS4, etc., primero accede a Web Configurator y cambia al modo de entrada correspondiente.
Nota: Web Configurator permite configurar un acceso directo para cambiar de modo, pero al conectarlo en el futuro podría activarse por accidente y cambiar el modo sin que el usuario lo note. Los principiantes podrían confundirlo con un fallo del dispositivo, por lo que no recomendamos este método.
Si necesitas ayuda con el funcionamiento, ponte en contacto con tikitakasup@gmail.com.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si el mando está conectado a un PC, normalmente no se puede utilizar.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de pulsación rápida. Mantén pulsado TURBO y pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la asignación turbo, repite el paso.
La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.
Estos botones se pueden configurar como botones turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS sirve como botón de captura de pantalla. En PC puede configurarse como botón de puñetazo o patada, botón de función o acceso directo al campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PS y no funciona en PC.

● START (PIN17)

Este botón se utiliza para acceder al menú y a Web Configurator. Si se desactiva, afectará al funcionamiento del juego y solo podrá recuperarse actualizando el firmware. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1

LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Para iniciar este modo, mantén pulsado el botón BOOT de la parte trasera mientras conectas el mando a un PC.

Modo SOCD

La limpieza de direcciones cardinales opuestas simultáneas (SOCD) hace que el mando siga determinadas reglas direccionales al enviar entradas al ordenador o a la consola. Durante el uso, el usuario puede elegir uno de los 2 modos SOCD mediante estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + Abajo = neutro; Izquierda + Derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada

Mantén «Arriba» y luego mantén «Abajo» = «Abajo»; después suelta y vuelve a pulsar «Arriba» = «Arriba».

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y encender el dispositivo.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración basada en web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando al ordenador. Después, accede a http://192.168.7.1 en un navegador para empezar a configurarlo.

Aquí puedes ajustar accesos directos, asignaciones de pines de todos los botones, pantallas de inicio y otros elementos para crear un mando arcade único.

Todas las asignaciones de botones son personalizables. Puedes reasignar botones que uses poco a otros de uso frecuente en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender plenamente las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Restablecer ajustes».

Al pulsarlo, se borrarán todos los ajustes y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones 2

Serie S - S15-PS5

Asistencia al cliente
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Te damos la bienvenida a nuestro sitio web oficial. Descubre guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.
Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de productos nuevos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, puedes consultar este manual para solucionarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectarse a la consola PS5, los productos que no sean modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5; solo los productos del modelo XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Confirma si tu producto es un modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que al conectar este producto se haya pulsado por accidente el acceso directo para cambiar el modo de entrada, provocando el cambio. Intenta volver al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste las asignaciones de pines, vuelve a confirmar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Las sacudidas durante el transporte de larga distancia pueden haber aflojado ligeramente los botones. Puedes restablecerlos presionándolos. El movimiento es similar a la reanimación cardiopulmonar (RCP):
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona el botón suelto con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces con la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en los ajustes del juego, en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Comprueba la alimentación de la interfaz

Una alimentación insuficiente también puede impedir que este producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera de la caja del ordenador. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Puedes probar a desconectar otros dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (esta situación no es frecuente).

8. RS y LS no se pueden usar durante ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» - «Shortcut Settings», desactiva los accesos directos asociados a estas dos teclas o cámbialos por ajustes de teclas que no utilices.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Debido a las conexiones y desconexiones

frecuentes, los conectores pueden aflojarse y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de datos de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con la transferencia de datos como con la carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a cables demasiado largos. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Hemos observado que los cables de datos de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones. Si tienes este problema, se recomienda cambiar a un cable más corto o más grueso. Si necesitas otra longitud, debes proporcionarla tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Puedes pulsar la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios y los guardados realizados en cualquier modo se sincronizan con los demás modos.

No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de hacer cambios.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings».

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página queda en blanco.

Este problema suele producirse en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de continuar con la configuración.

TIKITAKA FTG© Manual de instrucciones 2

Serie S - S15-PS5

Asistencia al cliente
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Visita nuestro sitio web oficial. Ofrecemos guías completas de usuario y asistencia para mejorar la experiencia con nuestros productos.
Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de productos nuevos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Preguntas frecuentes
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta primero este manual para solucionarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectarse a la consola PS5, los productos que no sean modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5. Solo los productos del modelo XSX son compatibles con las consolas Xbox Series X|S. Confirma si tu producto es un modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que al conectar el producto se haya pulsado por accidente el acceso directo para cambiar el modo de entrada, provocando el cambio. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).
Si modificaste las asignaciones de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Las sacudidas durante el transporte de larga distancia pueden haber aflojado ligeramente los botones. Puedes restablecerlos presionándolos. El movimiento es similar a la reanimación cardiopulmonar:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente varias veces con la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Uso exclusivo del teclado» esté desactivado en «OPTION» → «CONTROL» → «Otros ajustes de entrada».

5. Comprueba la alimentación de la interfaz

Una alimentación insuficiente puede impedir que el producto funcione normalmente. Si utilizas un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. No se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Puedes desconectar otros dispositivos innecesarios.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (esta situación no es frecuente).

8. No se pueden usar RS y LS durante ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Ajustes básicos» - «Ajustes de accesos directos» y desactiva los accesos directos asociados a estas dos teclas o cámbialos por ajustes de teclas que no utilices.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Las conexiones y desconexiones frecuentes pueden aflojarlos y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de carga rápida. Sirve

cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.
Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a cables de datos demasiado largos. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a tener señales intermitentes. Si tienes este problema, se recomienda cambiar a un cable más corto.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo que estoy usando?

El modo de visualización no se ha cambiado. Pulsa la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios guardados en cualquier modo se actualizan automáticamente en los demás.
No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.
⚠ No pulses el botón rojo «Restablecer ajustes».
Al pulsarlo, se borrarán todos los ajustes y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página queda en blanco.

Este problema suele producirse en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar.