

Distribución de controles

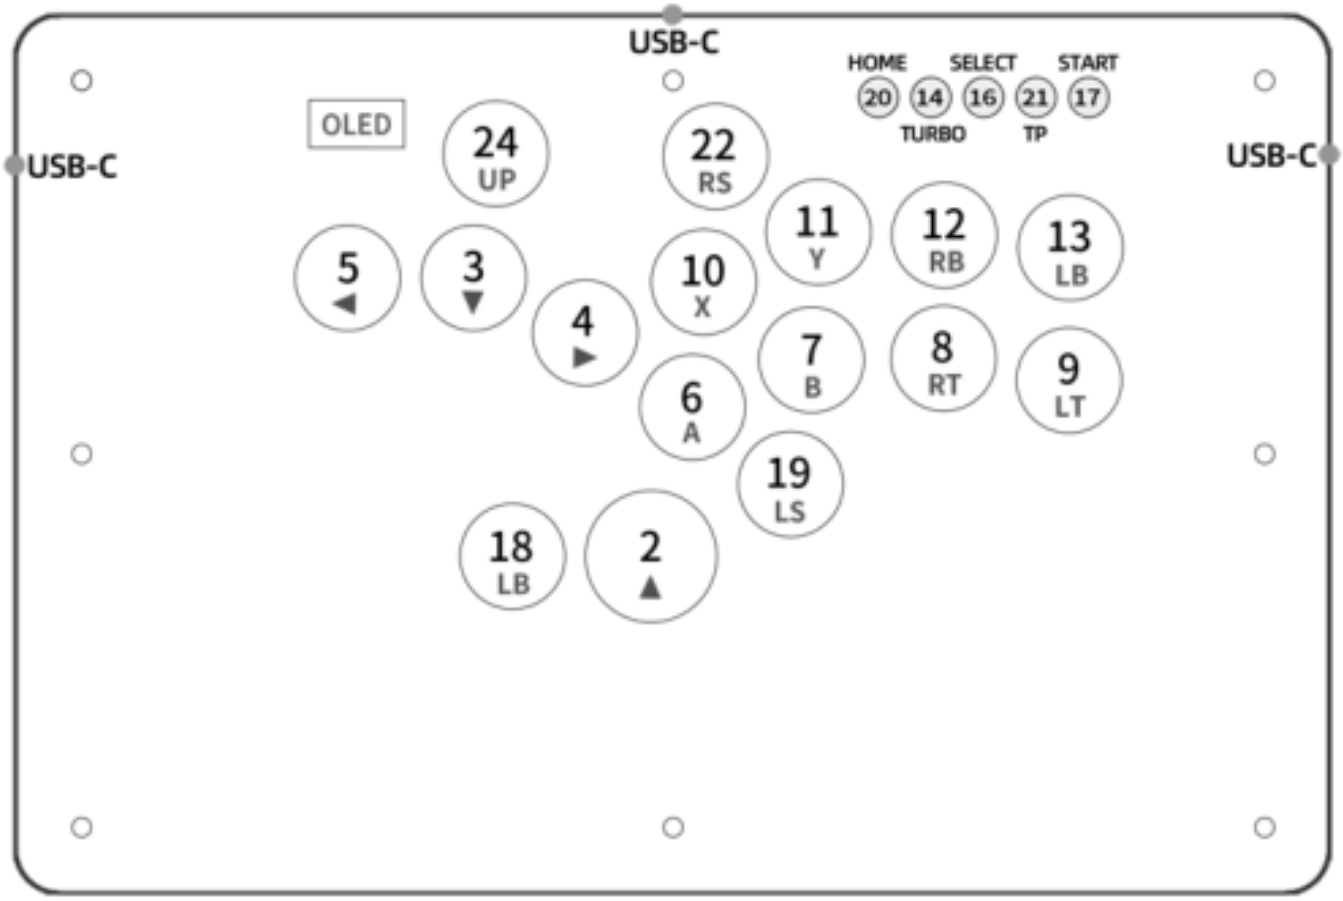

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

Distribución de controles

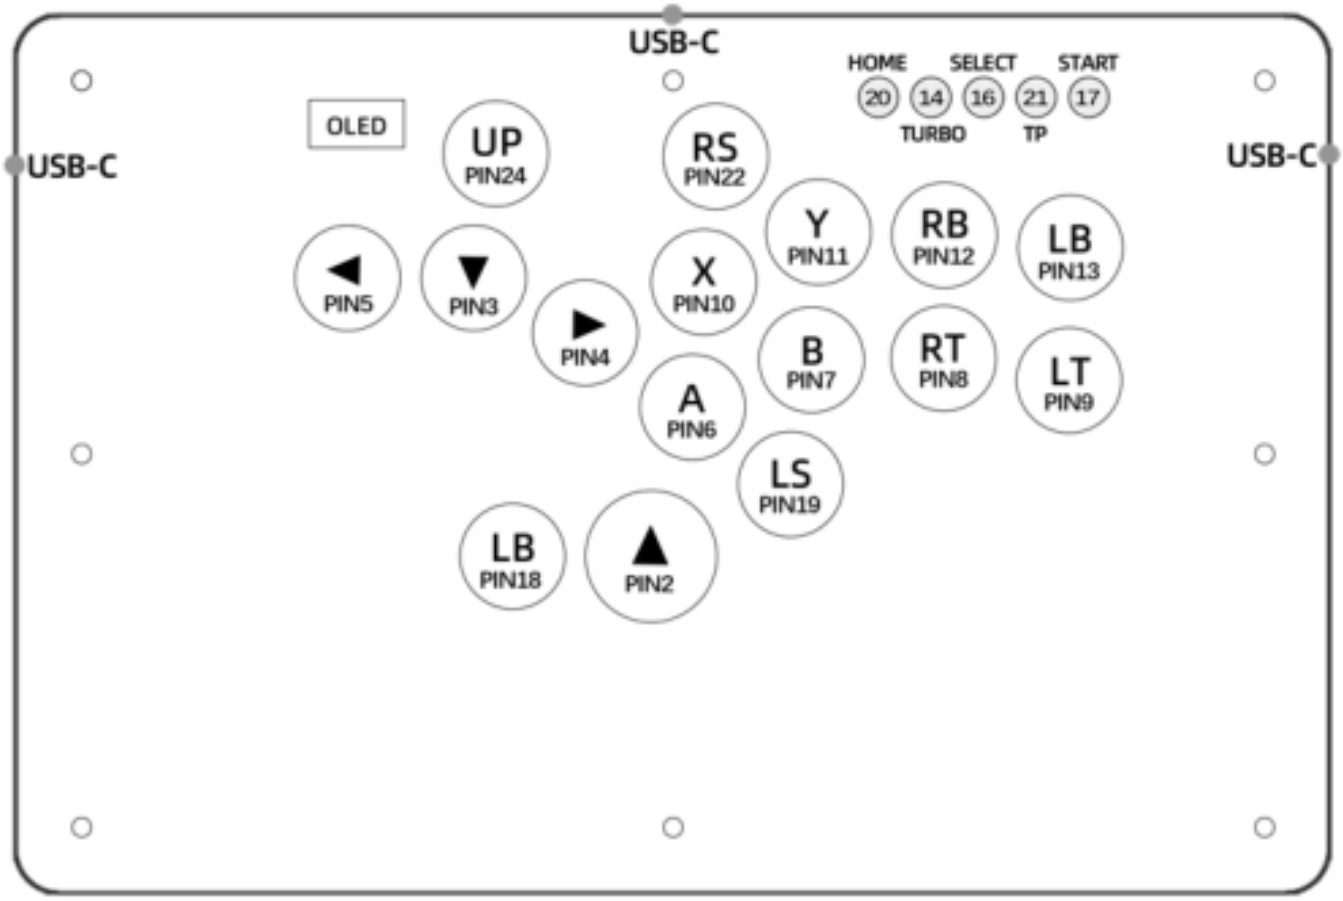

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones

T Series - T16

Etiquetas del diagrama: tres puertos USB-C; pantalla OLED; HOME (PIN20), TURBO (PIN14), SELECT (PIN16), TP (PIN21) y START (PIN17). Botones indicados: 24 UP; 22 RS; 5 ←; 3 ↓; 10 X; 11 Y; 12 RB; 13 LB; 4 →; 7 B; 8 RT; 9 LT; 6 A; 19 LS; 18 LB; 2 ↑.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Descubre guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar aún más de nuestros productos.

01 Parámetros

Tamaño del mando: 300 × 200 × 12 mm Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Modos de entrada

B - modo XInput (Windows/Steam)
A - modo SWITCH
X - modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)
Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en una consola PS5)
RT - modo TECLADO

Cambiar de modo de entrada
Mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el mando. El cambio se guardará. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. También puedes cambiar a otros modos de entrada desde Web Configurator.

⚠ Nota
No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada.
Si el mando no responde o se comporta de forma inesperada, vuelve a configurar el modo de entrada de tu plataforma como se indica arriba. Es posible que hayas pulsado un botón por accidente al conectarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)
Este botón se usa para conectarse a PS y Xbox. Si conectas el mando a un ordenador, al pulsarlo quizá se abra Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.
● TURBO (PIN14)
Botón para configurar el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y, a continuación, pulsa el botón al que quieras asignar la función Turbo. Ese botón enviará señales repetidas mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función Turbo, repite los pasos. La asignación Turbo se borra al apagar el mando.
Se puede asignar Turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT
● SELECT (PIN16)
En PS sirve para hacer capturas de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo o patada, tecla de función o atajo para el modo de entrenamiento.
● TP (PIN21)
TP indica que se pulsa el panel táctil en PS; no resulta útil en PC.
● START (PIN17)
Este botón es imprescindible para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso al

menú y a Web Configurator, y necesitarás volver a grabar el firmware para recuperarlo. Ponte en contacto con nosotros si ocurre.

04 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte trasera, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las entradas direccionales que envía al ordenador o a la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + abajo = Neutral; izquierda + derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = prioridad a la última entrada (Last Win)

Mantén UP y después mantén DOWN = DOWN; luego suelta y vuelve a pulsar UP = UP.

El modo SOCD seleccionado se guarda al apagar y volver a encender el mando.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador web para comenzar la configuración.

Aquí puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu medida.

Se pueden personalizar todas las asignaciones de botones. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender sus consecuencias para evitar errores difíciles de solucionar.

⚠ No pulses el botón rojo "Reset Settings".

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones

T Series - T16

Etiquetas del diagrama: tres puertos USB-C; pantalla OLED; HOME (PIN20), TURBO (PIN14), SELECT (PIN16), TP (PIN21) y START (PIN17). Botones indicados: 24 UP; 22 RS; 5 ←; 3 ↓; 10 X; 11 Y; 12 RB; 13 LB; 4 →; 7 B; 8 RT; 9 LT; 6 A; 19 LS; 18 LB; 2 ↑.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
¡Visita nuestro sitio web oficial! Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

01 Parámetros del producto

Tamaño del producto: 300 mm × 155 mm × 12 mm Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Modo de entrada

B - modo XInput (Windows/Steam)
A - modo SWITCH
X - modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)
Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en una consola PS5)
RT - modo de teclado

Cómo cambiar el modo de entrada
Mantén pulsado el botón del modo que quieras (consulta la tabla de arriba) mientras conectas el mando. El modo seleccionado se guardará. La próxima vez, conéctalo sin pulsar ningún botón. Si un juego no es compatible con el modo de entrada elegido, puedes cambiarlo en Web Configurator.

⚠ Nota
Si no quieres cambiar el modo de entrada, no pulses ningún otro botón al conectar el mando.
Si el mando no responde o se comporta de forma inesperada, vuelve a configurar el modo de entrada de tu plataforma como se indica arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)
Este botón se usa para conectarse a PS y Xbox. Si conectas el mando a un ordenador, al pulsarlo quizá se abra Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.
● TURBO (PIN14)
Botón para configurar el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y pulsa el botón al que quieras asignar la función Turbo. Ese botón enviará señales repetidas mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función Turbo, repite los pasos. La asignación Turbo se borra al apagar el mando.
Botones a los que se puede asignar Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT
● SELECT (PIN16)
En PS sirve para hacer capturas de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo o patada, tecla de función o atajo para el modo de entrenamiento.
● TP (PIN21)
TP indica que se pulsa el panel táctil en PS; no funciona en PC.
● START (PIN17)

Este botón permite acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso al menú y a Web Configurator, y necesitarás volver a grabar el firmware para recuperarlo. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Mantén pulsado el botón BOOT de la parte trasera mientras conectas el mando al PC para iniciar este modo.

Modo SOCD

SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) es el tratamiento de las entradas al pulsar a la vez direcciones opuestas, como izquierda y derecha o arriba y abajo. Esta opción es necesaria en los mandos sin palanca, donde se pueden pulsar ambas direcciones a la vez. Elige uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:
SELECT + START + UP = modo Neutral
Arriba + abajo = Neutral; izquierda + derecha = Neutral
SELECT + START + DOWN = prioridad a la última entrada
Al mantener primero UP y después DOWN, se registra DOWN; suelta y pulsa UP otra vez para registrar UP.
El modo SOCD seleccionado se guarda al apagar y volver a encender el mando.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un ordenador. Después, escribe http://192.168.7.1 en el navegador para comenzar la configuración.
Aquí puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu medida.
Se pueden personalizar todas las asignaciones de botones. Puedes reasignar botones que uses poco a otros que uses con frecuencia en el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.
Antes de cambiar nada, asegúrate de comprender bien las consecuencias para evitar errores difíciles de solucionar.

⚠ No pulses el botón rojo "Restablecer configuración".
Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones

T Series - T16

Atención al cliente

Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.
De vez en cuando publicamos en redes sociales tutoriales de productos y vídeos de lanzamientos; síguenos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, puedes consultar este manual para diagnosticarlo.
Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S?

Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5; solo los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Confirma si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. Las entradas no responden correctamente

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que esto haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste las asignaciones de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El movimiento es parecido a la RCP:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces usando la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que "Keyboard Standalone Mode" esté desactivado en los ajustes del juego: "Options" → "Controls" → "Other Input Settings".

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. Tampoco se recomienda usar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados a la vez. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (esto no suele ocurrir).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en "Basic Settings" - "Shortcut Settings" y desactiva los atajos asociados a estas dos teclas o cámbialos por teclas que no uses.

9. La señal se interrumpe con frecuencia

Comprueba primero el cable de datos y los puertos. Las conexiones y desconexiones repetidas pueden aflojar los conectores; prueba a usar un cable de datos de alta velocidad o el cable adaptador del lado de la placa de

combate. Los cables de 3 m o más tienen mayor resistencia y pueden causar pérdidas de señal. En ese caso, se recomienda cambiar a un cable más corto o grueso.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Pulsa en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que hagas y guardes en cualquiera de los modos se sincronizarán automáticamente con los demás.
No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden producirse errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo "Reset Settings".
Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página se queda en blanco después de pulsar Save en Web Configurator

Este problema se produce con frecuencia en Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el dispositivo.

12. ¿Por qué se ve borrosa la pantalla OLED?

La imagen se ve borrosa por la textura mate de la cubierta superpuesta. La pantalla suele usarse para comprobar que el dispositivo funciona correctamente y casi nunca durante el juego, por lo que la borrosidad no afecta de forma significativa a la experiencia. Nuestra cubierta mate personalizada ofrece una excelente respuesta táctil y, tras valorar las opciones, priorizamos el rendimiento de la cubierta.
¿Cómo se puede mejorar la nitidez de la pantalla?
Prepara cinta transparente o un protector de pantalla para teléfono del tamaño adecuado y pégalo sobre la zona de la cubierta donde está la pantalla OLED.

Información adicional
Se incluyen almohadillas antideslizantes. Pégalas en la parte posterior del producto para usarlo de forma más estable sobre un escritorio.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones 2

T Series - T16

Atención al cliente

Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
¡Visita nuestro sitio web oficial! Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.
De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos.
También publicamos en YouTube un tutorial de asignación personalizada de pines:
https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Preguntas frecuentes
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta primero este manual para diagnosticarlo.
Si tienes preguntas, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectar un modelo que no sea PS5 a una consola PS5, solo es compatible con juegos de PS4 descargados en la consola PS5. Solo los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series X|S. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. Las entradas no responden correctamente

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que esto haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste las asignaciones de pines, comprueba de nuevo que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El movimiento es parecido a la RCP:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces usando la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que "Keyboard Standalone Mode" esté desactivado en los ajustes del juego: "OPTION" → "CONTROL" → "Other Input Settings" → "Keyboard Standalone".

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. No se recomienda usar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados a la vez. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (esto no suele ocurrir).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en "Basic Settings" - "Shortcut Settings" y desactiva los atajos asociados a estas dos teclas o cámbialos por teclas que no uses.

9. Si la señal se interrumpe con frecuencia

Comprueba primero el cable de datos y los puertos de conexión. Las conexiones y desconexiones repetidas pueden aflojar los terminales; prueba a cambiar a un cable de carga rápida compatible con la transferencia de datos o al cable adaptador del lado de la placa de combate.
Los cables de 3 m o más tienen mayor resistencia y pueden causar pérdidas de señal. En ese caso, se recomienda cambiar a un cable más corto y grueso.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Pulsa en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios que hagas y guardes en cualquiera de los modos se sincronizarán automáticamente con los demás.
No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden producirse errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo "Restablecer configuración".
Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. La página se queda en blanco después de pulsar Save en Web Configurator

Este problema se produce con frecuencia en Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el dispositivo.

12. ¿Por qué se ve borrosa la pantalla OLED?

La imagen se ve borrosa por la textura mate de la cubierta superpuesta. Como la pantalla suele usarse para comprobar que el dispositivo funciona correctamente y casi nunca durante el juego, la borrosidad no afecta de forma significativa a la experiencia. Nuestra cubierta mate personalizada ofrece una excelente respuesta táctil y, tras sopesar las opciones, priorizamos el rendimiento de la cubierta.
¿Cómo se puede mejorar la nitidez de la pantalla?
Prepara cinta transparente o un protector de pantalla para teléfono del tamaño adecuado y pégalo sobre la cubierta donde está la pantalla OLED.

Información adicional
Se incluyen almohadillas antideslizantes. Pégalas en la parte posterior del producto para usarlo de forma más estable sobre un escritorio.