

Distribución de controles

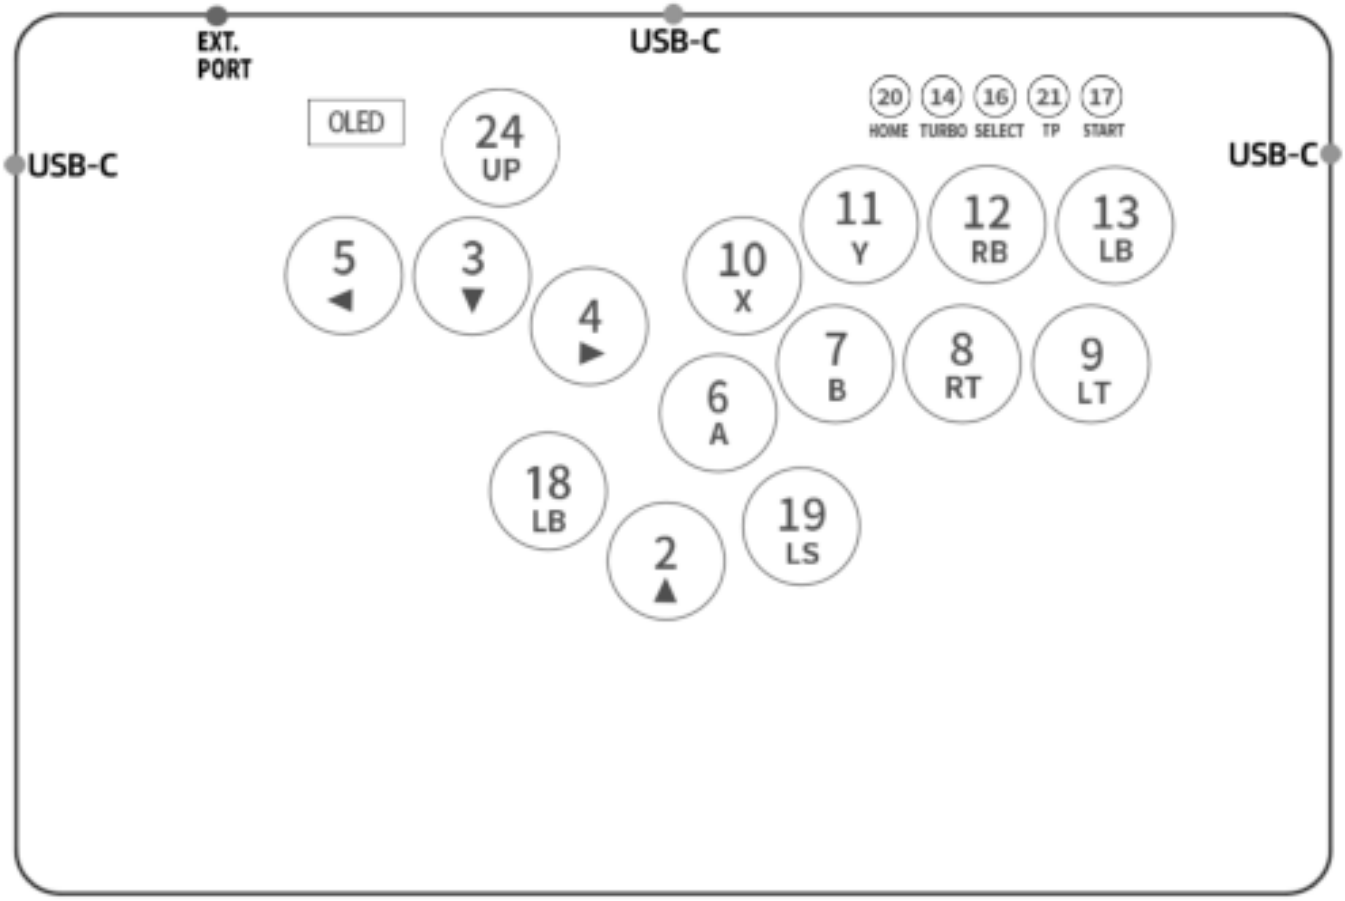

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

Distribución de controles

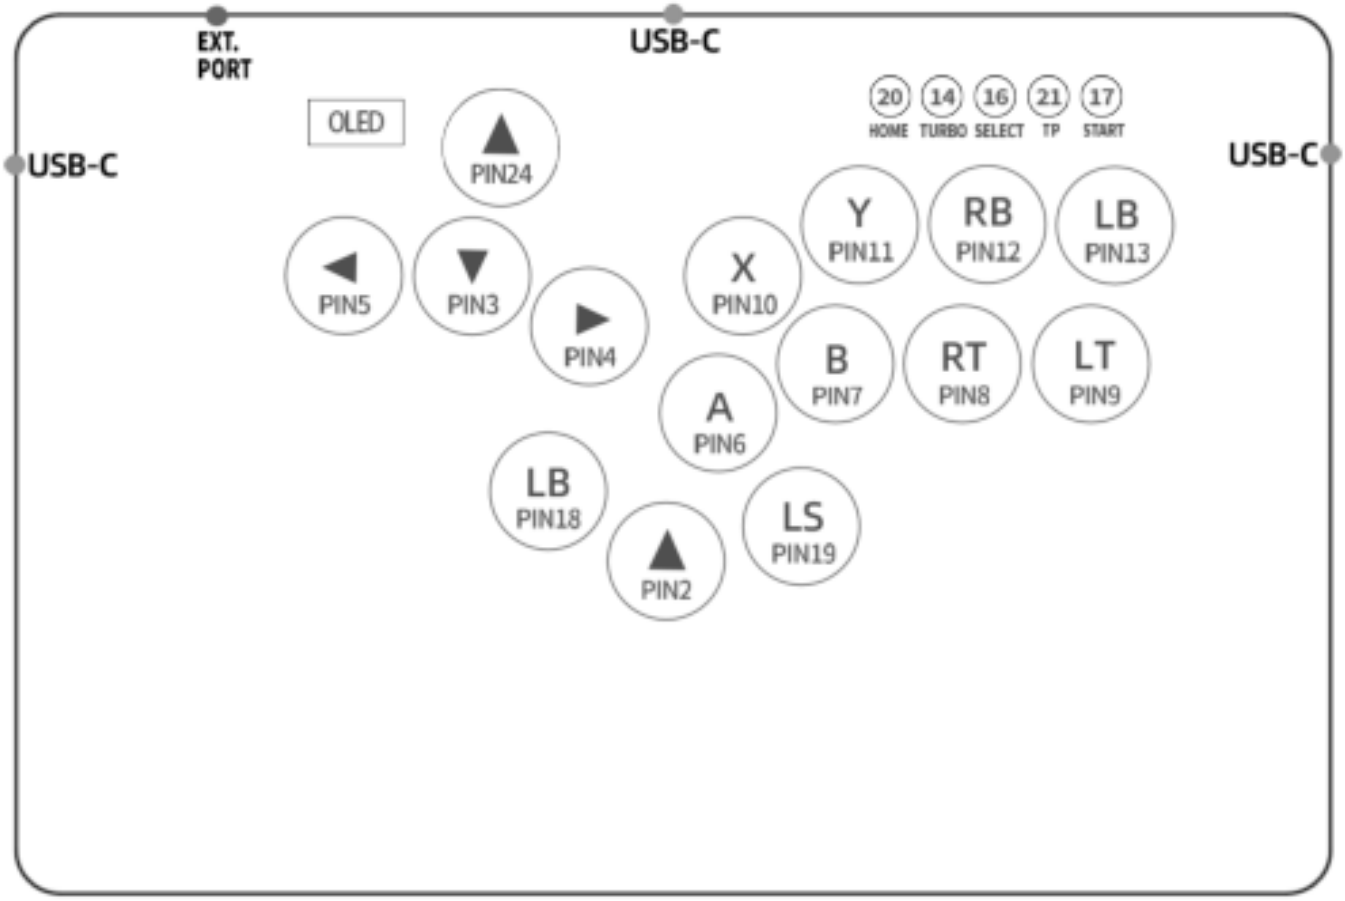

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

TIKITAKA FTG

Manual de instrucciones
Serie Kylinix - K15

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Saca el máximo partido a tu equipo de juego con nuestras guías sencillas, una asistencia de primera y consejos adicionales. Esperamos tus comentarios sobre el producto después de usarlo en la página del pedido.
No dudes en escribirnos por correo electrónico cuando quieras si tienes algún problema difícil de resolver.

01 Parámetros del producto

Tamaño del producto: 300 × 200 × 13 mm Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para obtener una alimentación óptima, usa un puerto USB 3.0 al conectar el producto.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la carcasa del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Compatibilidad

B - Modo XInput (Windows/Steam)

A - Modo SWITCH

X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - Modo KEYBOARD (teclado)
Cambio de modo
Mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador. El cambio se guardará. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. Puedes cambiar a otros modos de entrada desde Web Configurator.
⚠ Nota
Si no quieres cambiar el modo de entrada, no pulses ningún botón al conectar el controlador.
Si el controlador no responde o funciona de forma inesperada, restablece el modo de entrada correspondiente a tu plataforma según las instrucciones anteriores. Es posible que hayas pulsado un botón por accidente al conectarlo.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón Home se usa para conectarse a PlayStation y Xbox. Si lo conectas a un ordenador, al pulsar este botón puede que aparezca Xbox, pero no será útil.

● TURBO (PIN14)

Este botón configura el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón que quieras configurar para la función Turbo. Ese botón enviará entradas repetidas mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función Turbo de ese botón, repite el procedimiento. La asignación Turbo se borra al apagar el dispositivo.
Se pueden configurar como botón Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PlayStation se usa para hacer capturas de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, tecla de función o atajo para el modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP se refiere a pulsar el panel táctil en PlayStation; en PC no resulta útil.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a esas funciones y tendrás que volver a cargar el firmware para restaurarlas. Si sucede, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de asignación de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador aplique determinadas reglas a las entradas direccionales que envía al ordenador o a la consola. Mientras usas el controlador, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + abajo = Neutral; izquierda + derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = Last Input Priority (Last Win), prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén pulsado Up y luego Down = Down; después suelta y vuelve a pulsar Up = Up.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar el brillo
- SELECT + START + B - Reducir el brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar el parámetro LED
- SELECT + START + RT - Reducir los parámetros LED
- SELECT + START + LB - Aumentar el parámetro al pulsar un botón
- SELECT + START + LT - Reducir el parámetro al pulsar un botón

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros valores para crear un controlador arcade a tu gusto.

Antes de cambiar nada, asegúrate de comprender bien las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No hagas clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, se perderán todas las configuraciones y el producto podría quedar inutilizable.

⚠ No hagas clic en «Get Latest Version». No actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores.

TIKITAKA FTG®

Manual de instrucciones
Serie Kylinix - K15

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Consulta nuestras guías de uso y la información de asistencia en el sitio web oficial para mejorar tu experiencia con el producto. Gracias por tu compra.

01 Parámetros del producto

Tamaño del producto: 300 × 200 × 13 mm Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam
Se recomienda usar un puerto USB 3.0 al conectar el producto:
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Compatibilidad

B - Modo XInput (Windows/Stream, modo predeterminado de fábrica)
A - Modo SWITCH
X - Modo PS3/DInput (Raspberry Pi / Android)
Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - Modo de teclado
Método de cambio
Mantén pulsado el botón correspondiente al modo que quieras cambiar (según la tabla de arriba) mientras conectas el controlador. El modo elegido se guardará. La próxima vez, conéctalo sin pulsar ningún botón. Puedes cambiar a otros modos de entrada desde Web Configurator.
⚠ Nota
Si no quieres cambiar el modo de entrada, no pulses ningún otro botón al conectar el controlador.
Si el controlador no responde o funciona de forma inesperada, vuelve a configurar el modo de entrada correspondiente a tu plataforma según las instrucciones anteriores. Es posible que hayas pulsado un botón por accidente al conectarlo.
Si tienes alguna pregunta, escríbenos primero por correo electrónico.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón Home se usa para conectarse a PlayStation y Xbox. Si conectas el controlador a un PC, al pulsar este botón puede que aparezca Xbox, pero no será útil.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración del disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón que quieras configurar para la función Turbo. Ese botón enviará entradas repetidas mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función Turbo, repite el procedimiento. La asignación Turbo se borra al apagar el dispositivo.
Se pueden configurar como botón Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PlayStation se usa como botón de captura de pantalla. En PC se puede configurar como botón de puñetazo o patada, tecla de función o atajo para el modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP se refiere a pulsar el panel táctil en PlayStation; en PC no funciona.

● START (PIN17)

Este botón sirve para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, afectará al uso del juego y solo podrás restaurarlo volviendo a cargar el firmware. Si sucede, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de asignación de botones

```
XInput | Switch  | PS4      | PS3    | DInput | Arcade | GP2040
```

A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador aplique determinadas reglas a las entradas direccionales que envía al ordenador o a la consola. Mientras usas el controlador, puedes elegir uno de los dos modos SOCD mediante estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + abajo = Neutral; izquierda + derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = Last Input Priority, prioridad de la última entrada

Mantén pulsado Up y luego Down = Down; después suelta y vuelve a pulsar Up = Up.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de LED RGB

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar el brillo
- SELECT + START + B - Reducir el brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar el parámetro LED
- SELECT + START + RT - Reducir los parámetros LED
- SELECT + START + LB - Aumentar el parámetro al pulsar un botón
- SELECT + START + LT - Reducir el parámetro al pulsar un botón

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros valores para crear un controlador arcade a tu gusto.

Antes de cambiar nada, asegúrate de comprender bien las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No hagas clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, se perderán todas las configuraciones y el producto podría quedar inutilizable.

⚠ No hagas clic en «Get Latest Version». No actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores.

TIKITAKA FTG

Manual de instrucciones 2
Serie Kylinix - K15

Atención al cliente

Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Visita nuestro sitio web oficial para consultar guías de uso completas, asistencia y otros recursos que mejorarán tu experiencia con nuestros productos.
Publicamos de vez en cuando tutoriales de producto y vídeos de lanzamiento en las redes sociales. Síguenos.
Gracias. El vídeo tutorial sobre cómo personalizar la asignación de pines se ha actualizado en YouTube; consúltalo:
https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Ayuda
Este producto es Plug and Play. Si tienes algún problema al usarlo, puedes consultar este manual para solucionar el problema.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Para conectarlo a PS5 o Xbox, se necesita un convertidor específico para juegos de lucha arcade. Para garantizar la compatibilidad, asegúrate de comprarlo por separado. Puede que sea necesario configurarlo; consulta las instrucciones del convertidor que hayas comprado.

2. ¿Qué es el puerto EXT.?

El puerto EXT. se usa para funciones de expansión. No conectes la consola de videojuegos a través de este puerto. Para ampliar las funciones, conecta adaptadores o controladores oficiales o de terceros, que pueden añadir compatibilidad con más plataformas u otras funciones.

3. La respuesta de las entradas es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por eso, haya cambiado el modo. Prueba a volver al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, comprueba también que la configuración sea correcta.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en los ajustes del juego: «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Algunos botones no funcionan correctamente

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El gesto se parece a una reanimación cardiopulmonar (RCP):
(1) Coloca el producto en una superficie plana, nivelada y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Estira los brazos y presiona verticalmente varias veces usando el peso de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiona con firmeza.

6. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede hacer que el producto no funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectar el cable a los puertos USB de la parte posterior de la carcasa.
Tampoco se recomienda usar un concentrador USB.

7. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

8. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

9. RS y LS no se pueden usar durante los combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a estos dos botones, o asígnales botones que no uses.

10. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable están flojos. Conectar y desconectar el cable con frecuencia puede aflojar los conectores y provocar un mal contacto. Puedes probar con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible con la transferencia de datos y la carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable de datos sea demasiado largo. Cuanto más largo es el cable, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones de señal. Si te ocurre, se recomienda usar un cable más corto.

11. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizarán con los demás.

No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla para conservar una copia antes de modificar la configuración.

⚠ Está terminantemente prohibido hacer clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.

12. Después de pulsar Save en Web Configurator, la página se queda en blanco

Este problema suele ocurrir en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el producto.

13. ¿Por qué se ve borrosa la pantalla OLED?

La imagen puede verse borrosa por la textura mate del panel que la cubre. La pantalla suele utilizarse para comprobar que el dispositivo funciona correctamente y rara vez se usa durante el juego, por lo que la borrosidad no afecta mucho a la experiencia. El panel mate personalizado ofrece un buen tacto y, después de valorar las opciones, hemos dado prioridad a las prestaciones del panel.

¿Cómo puedo mejorar la nitidez de la pantalla?

Prepara cinta transparente o un protector de pantalla para smartphone del tamaño adecuado y pégalo en la parte del panel que cubre la pantalla OLED.

Información adicional

Se incluyen seis almohadillas antideslizantes con forma de aro como obsequio. Puedes pegarlas en la parte posterior del producto para que quede más estable sobre una mesa. Normalmente se recomienda colocarlas como se muestra en el diagrama del dispositivo incluido (alrededor de los tornillos).

TIKITAKA FTG®

Manual de instrucciones 2
Serie Kylinix - K15

Atención al cliente

Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Visita nuestro sitio web oficial para consultar guías de uso completas, asistencia y otros recursos que mejorarán tu experiencia con nuestros productos.
Publicamos de vez en cuando tutoriales de producto y vídeos de lanzamiento en las redes sociales. Síguenos. Gracias. El vídeo tutorial sobre cómo personalizar la asignación de pines se ha actualizado en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Preguntas frecuentes
Este producto es Plug and Play. Si tienes algún problema al usarlo, consulta primero este manual para solucionarlo.
Si tienes alguna pregunta, escríbenos primero por correo electrónico.
Más información sobre asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Para conectarlo a PS5 o Xbox, se necesita un convertidor específico para juegos de lucha arcade. Para garantizar la compatibilidad, cómpralo por separado. Puede que sea necesario configurarlo; consulta las instrucciones del convertidor que hayas comprado.

2. ¿Qué es el puerto EXT.?

El puerto EXT. se usa para funciones de expansión. No conectes la consola de videojuegos a través de este puerto.
Para ampliar las funciones, conecta adaptadores o controladores oficiales o de terceros, que pueden añadir compatibilidad con más plataformas u otras funciones.

3. La respuesta de las entradas es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por eso, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, comprueba también que la configuración sea correcta.

4. Algunos botones no funcionan correctamente

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El gesto se parece a una reanimación cardiopulmonar (RCP):
(1) Coloca el producto en una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Estira los brazos y presiona verticalmente varias veces usando el peso de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiona con firmeza.

5. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «OPTION» → «CONTROL» → «その他の入力設定» (otros ajustes de entrada) → «キーボード単独使用» (uso exclusivo del teclado) esté desactivado.

6. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede hacer que el producto no funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectar el cable a los puertos USB de la parte posterior de la carcasa.
No se recomienda usar un concentrador USB.

7. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

8. RS y LS no se pueden usar durante los combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «基本設定» (ajustes básicos) → «ショートカット設定» (ajustes de accesos directos) y desactiva los atajos asociados a estos dos botones, o asígnales botones que no uses.

9. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (esta situación no es habitual).

10. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable están flojos. Conectar y desconectar el cable con frecuencia puede aflojar los conectores y provocar un mal contacto. Puedes probar con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible con la transferencia de datos y la carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable de datos sea demasiado largo. Cuanto más largo es el cable, mayor es la resistencia. Hemos observado que los cables de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones de señal. Si te ocurre, se recomienda usar un cable más corto.

11. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizarán con los demás.

No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla para conservar una copia antes de modificar la configuración.

⚠ Está terminantemente prohibido hacer clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.

12. ¿Por qué se queda en blanco la página después de pulsar Save en Web Configurator?

Este problema suele ocurrir en el navegador Chrome. Desactiva la función de traducción de Chrome antes de configurar el producto.

Información adicional

Se incluyen almohadillas antideslizantes como obsequio. Puedes pegarlas en la parte posterior del producto para que quede más estable sobre una mesa. Normalmente se recomienda colocarlas como se muestra en el diagrama del dispositivo incluido (alrededor de los tornillos).