
Distribución de controles

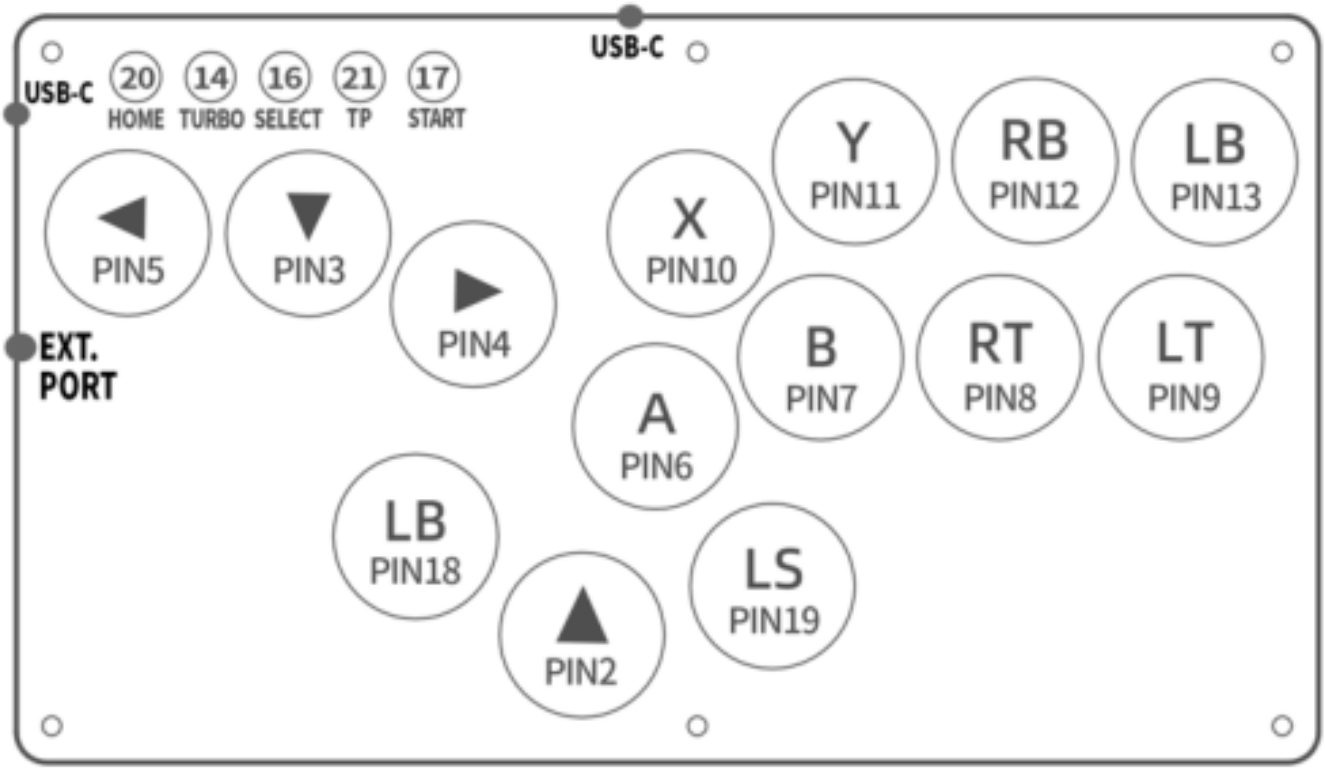

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

TIKITAKA Manual de instrucciones

Serie Kylinix - L14

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Aprovecha al máximo tu equipo de juego con nuestras guías sencillas, asistencia de calidad y consejos adicionales. Esperamos recibir tus comentarios después de usar el producto en la página del pedido.
No dudes en escribirnos por correo electrónico en cualquier momento si tienes algún problema difícil.

01 Parámetros del producto

Tamaño del producto: 210 * 120 * 13 mm Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para obtener una alimentación óptima, utiliza un puerto USB 3.0 al conectar el dispositivo.
① Se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera de la caja del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Compatibilidad

B - modo XInput (Windows/Steam; configuración de fábrica)
A - modo SWITCH
X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi/Android)
Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)
RT - modo TECLADO
Cambio
Mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el mando. El cambio quedará guardado. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. Cambia a otros modos de entrada mediante Web Configurator.
⚠ Nota
No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada.
Si el mando no responde o se comporta de forma inesperada, restablece el modo de entrada correspondiente a tu plataforma como se describe arriba. Es posible que hayas pulsado un botón por accidente al conectarlo.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)
El botón HOME se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si se conecta a un ordenador, al pulsarlo podría abrirse Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.
● TURBO (PIN14)
Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la asignación turbo, repite el paso. La asignación turbo se borrará al apagar el dispositivo.
Se puede asignar la función turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT
● SELECT (PIN16)
En PS sirve para hacer capturas de pantalla. En PC puede configurarse como botón de puñetazo o patada, botón de función o acceso directo al campo de entrenamiento.
● TP (PIN21)
TP significa pulsar el panel táctil en PS; no resulta útil en PC.
● START (PIN17)
Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, quedarás fuera de las funciones del menú y de Web Configurator, y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurarlo. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda.

04 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1

B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Este modo se inicia manteniendo pulsado BOOT, situado en la parte trasera, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) garantiza que el mando siga determinadas reglas direccionales al enviar entradas al ordenador o a la consola. Durante el uso, los usuarios pueden elegir 1 de los 2 modos SOCD con las siguientes combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + Abajo = neutro; Izquierda + Derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB

- SELECT + START + X: animación siguiente
- SELECT + START + A: animación anterior
- SELECT + START + Y: aumentar brillo
- SELECT + START + B: reducir brillo
- SELECT + START + RB: aumentar el parámetro LED
- SELECT + START + RT: reducir los parámetros LED
- SELECT + START + LB: aumentar el parámetro de pulsación
- SELECT + START + LT: reducir el parámetro de pulsación

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración basada en web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, accede a http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración.

Aquí puedes ajustar accesos directos, asignaciones de pines de todos los botones, pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade único.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender plenamente las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings».

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG® Manual de instrucciones

Serie Kylinix - L14

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Visita nuestro sitio web oficial para consultar cómo usar el producto y obtener asistencia, y así mejorar tu experiencia. Gracias por tu compra. Esperamos recibir tus comentarios en la página del pedido.

01 Parámetros del producto

Tamaño del producto: 210 mm * 120 mm * 13 mm Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Se recomienda conectarlo a un puerto USB 3.0:
① Se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.

02 Compatibilidad

B - modo XInput (Windows/Stream; modo predeterminado de fábrica)
A - modo SWITCH
X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi/Android)
Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)
RT - modo de teclado
Cambio de modo
Al conectar el mando, mantén pulsado el botón correspondiente al modo que quieras cambiar (según la tabla de arriba). El modo seleccionado se guardará. La próxima vez, conéctalo sin pulsar ningún botón. Puedes cambiar a otros modos de entrada en Web Configurator.
⚠ Nota
Si no quieres cambiar el modo de entrada, no pulses ningún otro botón al conectar el mando.
Si el mando no responde o responde de forma inesperada, vuelve a configurar el modo de entrada correspondiente a la plataforma como se indica arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)
El botón HOME se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si el mando está conectado a un PC, al pulsarlo podría abrirse Xbox, pero no será útil.
● TURBO (PIN14)
Botón de configuración de pulsación rápida. Mantén pulsado TURBO y pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la asignación turbo, repite el paso.
La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.
Estos botones se pueden configurar como botones turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT
● SELECT (PIN16)
En PS sirve como botón de captura de pantalla. En PC puede configurarse como botón de puñetazo o patada, botón de función o acceso directo al campo de entrenamiento.
● TP (PIN21)
TP significa pulsar el panel táctil en PS y no funciona en PC.
● START (PIN17)
Este botón se utiliza para acceder al menú y a Web Configurator. Si se desactiva, afectará al funcionamiento del juego y solo podrá recuperarse actualizando el firmware. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de botones

```
XInput | Switch  | PS4      | PS3    | DInput | Arcade | GP2040
```

A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Para iniciar este modo, mantén pulsado el botón BOOT de la parte trasera mientras conectas el mando a un PC.

Modo SOCD

La limpieza de direcciones cardinales opuestas simultáneas (SOCD) hace que el mando siga determinadas reglas direccionales al enviar entradas al ordenador o a la consola. Durante el uso, el usuario puede elegir uno de los 2 modos SOCD mediante estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = neutro

Arriba + Abajo = neutro; Izquierda + Derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada

En los ejes horizontal y vertical, se prioriza la última dirección introducida.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB

- SELECT + START + X: animación siguiente
- SELECT + START + A: animación anterior
- SELECT + START + Y: aumentar brillo
- SELECT + START + B: reducir brillo
- SELECT + START + RB: aumentar el parámetro LED
- SELECT + START + RT: reducir los parámetros LED
- SELECT + START + LB: aumentar el parámetro de pulsación
- SELECT + START + LT: reducir el parámetro de pulsación

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración basada en web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando al ordenador. Después, accede a http://192.168.7.1 en un navegador para empezar a configurarlo.

Aquí puedes ajustar accesos directos, asignaciones de pines para todos los botones, pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade único. Todas las asignaciones de botones son personalizables.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender plenamente las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Restablecer ajustes».

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA Manual de instrucciones 2

Serie Kylinix - L14

Atención al cliente

Gracias por elegir nuestro producto. Nos importa tu satisfacción e invitamos a compartir comentarios en la página del pedido después de usarlo. Agradecemos tanto las experiencias positivas como las sugerencias constructivas. Nuestro servicio de atención al cliente está aquí para ayudarte si lo necesitas.
El tutorial sobre la asignación personalizada de pines se ha actualizado en YouTube; puedes consultarlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, puedes consultar este manual para solucionarlo.

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectarse a la consola PS5, los productos que no sean modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5; solo los productos del modelo XSX son compatibles con la consola Xbox Series. Confirma si tu producto es un modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que al conectar este producto se haya pulsado por accidente el acceso directo para cambiar el modo de entrada, provocando el cambio. Intenta volver al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).
Si modificaste las asignaciones de pines, vuelve a confirmar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Las sacudidas durante el transporte de larga distancia pueden haber aflojado ligeramente los botones. Puedes restablecerlos presionándolos. El movimiento es similar a la reanimación cardiopulmonar:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces con la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en los ajustes del juego, en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Comprueba la alimentación de la interfaz

Una alimentación insuficiente también puede impedir que este producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. No se recomienda usar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Puedes probar a desconectar otros dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (esta situación no es frecuente).

8. RS y LS no se pueden usar durante ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» - «Shortcut Settings» y desactiva los accesos directos asociados a estas dos teclas o cámbialos por ajustes de teclas que no utilices.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Las conexiones y desconexiones frecuentes pueden aflojarlos y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de carga rápida. Sirve

cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.
Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a cables de datos demasiado largos. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Hemos observado que los cables de datos de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones. Si tienes este problema, se recomienda cambiar a un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarla tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo que estoy usando?

El modo de visualización no está sincronizado. Pulsa la esquina superior derecha para cambiarlo. Los cambios guardados en cualquier modo se sincronizan con todos los demás.

Nota:

(1) Para evitar errores inesperados, no cambies los ajustes si no es necesario. Haz siempre una captura de pantalla de la configuración antes de cambiarla.
(2) No pulses el botón rojo «Reset Settings». Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página queda en blanco.

Este problema suele producirse en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de continuar con la configuración.
Información adicional
El paquete de accesorios incluye anillos antideslizantes. Al pegarlos en la parte trasera del producto, mejoran su estabilidad cuando se usa sobre un escritorio.

TIKITAKA FTG® Manual de instrucciones 2

Serie Kylinix - L14

Atención al cliente

Gracias por comprar nuestro producto. Valoramos tu satisfacción. Después de la compra, comparte tus comentarios en la página del pedido. Esperamos recibir experiencias positivas y comentarios. Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
El tutorial sobre la asignación personalizada de pines se ha actualizado en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Preguntas frecuentes
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta primero este manual para solucionarlo.

1. ¿Es compatible con PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectarse a la consola PS5, los productos que no sean modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5. Solo los productos del modelo XSX son compatibles con las consolas Xbox Series X|S. Confirma si tu producto es un modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que al conectar el producto se haya pulsado por accidente el acceso directo para cambiar el modo de entrada, provocando el cambio. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).
Si modificaste las asignaciones de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Las sacudidas durante el transporte de larga distancia pueden haber aflojado ligeramente los botones. Puedes restablecerlos presionándolos. El movimiento es similar a la reanimación cardiopulmonar:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces con la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Uso exclusivo del teclado» esté desactivado en «OPTION» → «CONTROL» → «Otros ajustes de entrada».

5. Comprueba la alimentación de la interfaz

Una alimentación insuficiente puede impedir que el producto funcione correctamente. Si utilizas un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja. No se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Puedes desconectar otros dispositivos innecesarios.

7. No se pueden usar RS y LS durante ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Ajustes básicos» - «Ajustes de accesos directos» y desactiva los accesos directos asociados a estas dos teclas o cámbialos por ajustes de teclas que no utilices.

8. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (por lo general, no suele ser necesario).

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Las conexiones y desconexiones frecuentes pueden aflojarlos y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a cables de datos demasiado largos. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Hemos observado que los cables de datos de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones. Si tienes este problema, se recomienda cambiar a un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarla tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator son distintos del modo que estoy usando?

El modo de visualización no se ha cambiado. Pulsa la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios guardados en cualquier modo se sincronizan automáticamente con los demás modos.

No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo «Restablecer ajustes».

Al pulsarlo, se borrarán todos los ajustes y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página queda en blanco.

Este problema suele producirse en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de iniciar la configuración.

Otras indicaciones

Se incluyen almohadillas antideslizantes como obsequio. Pégalas en la parte trasera del producto para usarlo de forma más estable sobre una mesa.