

Distribución de controles

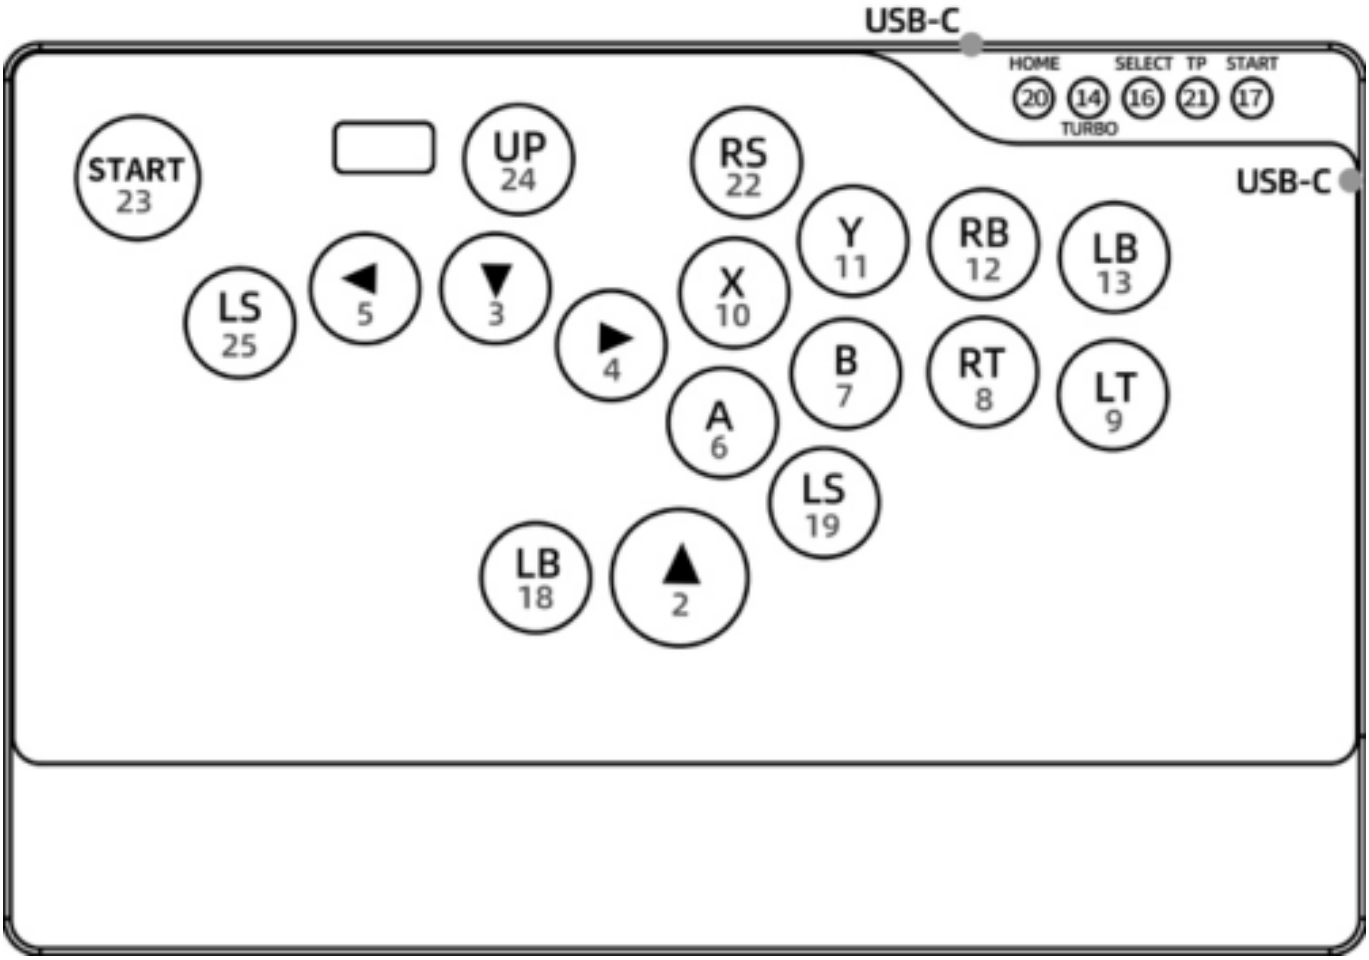

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.

Distribución de controles

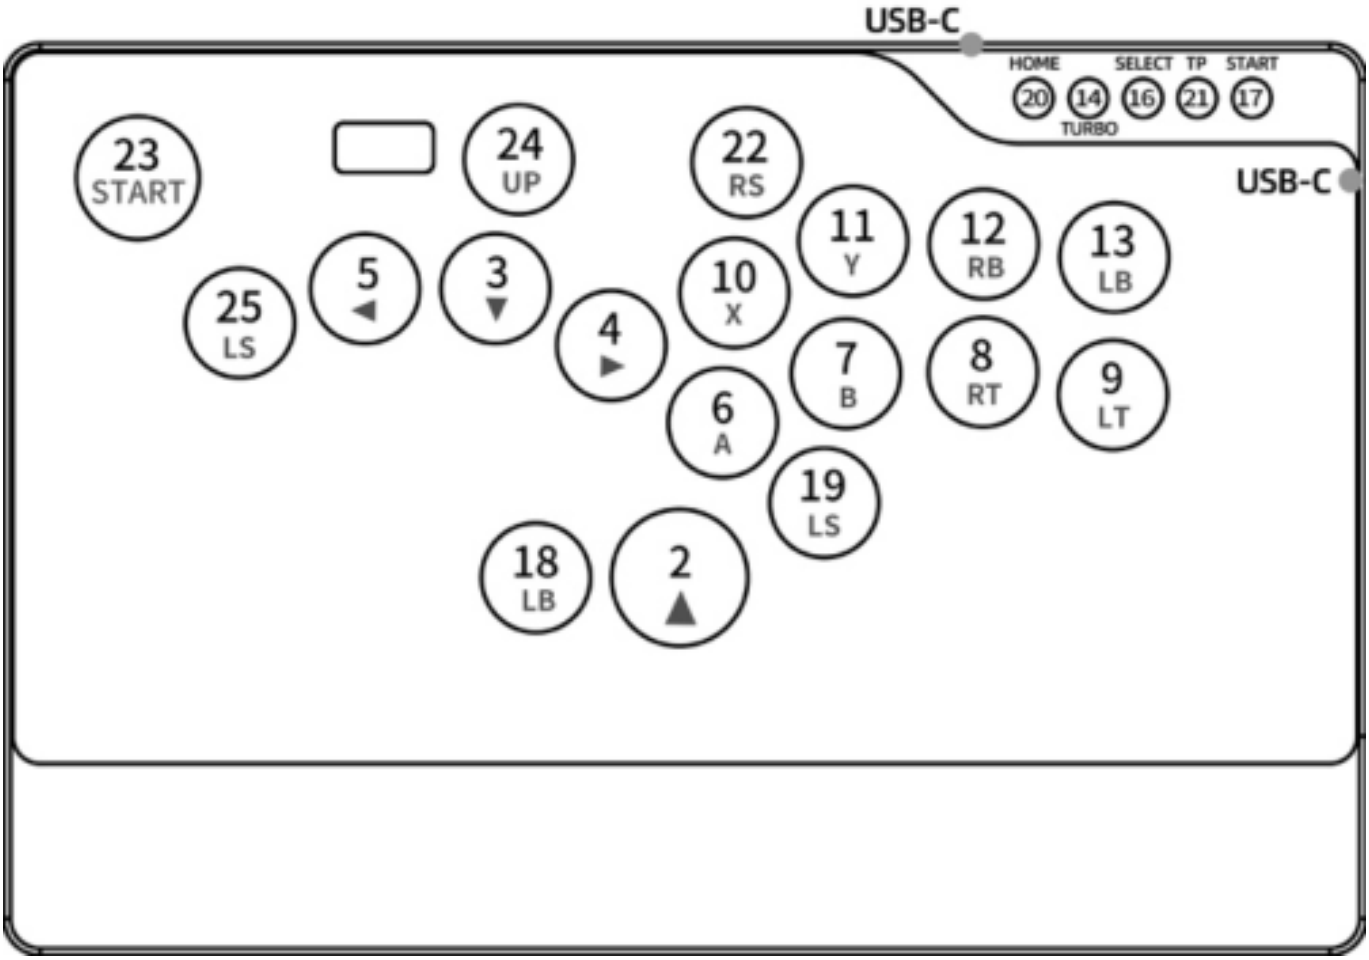

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones

M3 Pro

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Descubre guías de usuario completas, asistencia y más recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

Todas las asignaciones de botones son personalizables

Puedes reasignar botones que uses poco a otros de uso frecuente en el modo de entrenamiento de SF6.

Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

01 Modos de entrada

B - modo XInput (Windows/Steam; configuración de fábrica)

A - modo SWITCH

X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi/Android)

Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - modo TECLADO

Cambio del modo de entrada

Mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el mando. El cambio quedará guardado. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. Cambia a otros modos de entrada mediante Web Configurator.

⚠ Nota

No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada.

Si el mando no responde o se comporta de forma inesperada, restablece el modo de entrada correspondiente a tu plataforma como se describe arriba. Es posible que hayas pulsado un botón por accidente al conectarlo.

Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

02 Botones de función

● HOME (PIN20)

Este botón se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrirse Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la asignación turbo, repite el paso. La asignación turbo se borrará al apagar el dispositivo.

Se puede asignar la función turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS, sirve para hacer capturas de pantalla. En PC, puede configurarse como botón de puñetazo o patada, botón de función o acceso directo al campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PS; no resulta útil en PC.

● START (PIN17 / PIN23)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, quedarás fuera de estas funciones y será necesario restablecer el firmware para recuperarlas. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

03 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1

RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Este modo se inicia manteniendo pulsado BOOT, situado en la parte trasera, mientras conectas el mando a un PC.

Modo SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) garantiza que el mando siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar entradas al ordenador o a la consola. Durante el uso, los usuarios pueden elegir 1 de los 2 modos SOCD mediante estas combinaciones de botones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + Abajo = neutro; Izquierda + Derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB de los botones

- SELECT + START + X: animación siguiente
- SELECT + START + A: animación anterior
- SELECT + START + Y: aumentar brillo
- SELECT + START + B: reducir brillo
- SELECT + START + RB: aumentar el parámetro LED
- SELECT + START + RT: reducir los parámetros LED
- SELECT + START + LB: aumentar el parámetro de pulsación
- SELECT + START + LT: reducir el parámetro de pulsación

Ajustes de los LED laterales

Instala la aplicación «LED LAMP» en tu smartphone, activa el Bluetooth y enciende el M3. La aplicación se conectará automáticamente y podrás personalizar los ajustes de las luces laterales.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración basada en web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, accede a http://192.168.7.1 en un navegador para empezar a configurarlo.

Aquí puedes ajustar accesos directos, asignaciones de pines para todos los botones, pantallas de inicio y más opciones para crear un mando arcade único.

La configuración es una función avanzada, adecuada para usuarios muy familiarizados con los mandos arcade. Se recomienda a los principiantes utilizar los ajustes predeterminados, que hemos estudiado y confirmado cuidadosamente para que sean prácticos y fáciles de usar.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender plenamente las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings».

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA FTG© Manual de instrucciones

M3 Pro

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Visita nuestro sitio web oficial. Ofrecemos guías completas de usuario y asistencia para mejorar la experiencia con nuestros productos.

² Todas las asignaciones de botones son personalizables.

Puedes reasignar botones que uses poco a otros de uso frecuente en el modo de entrenamiento de SF6.

Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

01 Modo de entrada

B - modo XInput (Windows/Stream; configuración de fábrica)

A - modo SWITCH

X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi/Android)

Y - modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - modo de teclado

Cambio del modo de entrada

Al conectar el mando, mantén pulsado el botón correspondiente al modo que quieras cambiar (según la tabla de arriba). El modo seleccionado se guardará. La próxima vez, conéctalo sin pulsar ningún botón. Si un juego no es compatible con el modo de entrada seleccionado, puedes cambiarlo en Web Configurator.

⚠ Nota. Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

Si no quieres cambiar el modo de entrada, no pulses ningún otro botón al conectar el mando.

Si el mando no responde o responde de forma inesperada, vuelve a configurar el modo de entrada correspondiente a la plataforma como se indica arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.

02 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se utiliza para conectarse a PS y Xbox. Si el mando está conectado a un PC, normalmente este botón no se puede utilizar.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de pulsación rápida. Mantén pulsado TURBO y pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la asignación turbo, repite los pasos. La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.

Estos botones se pueden configurar como botones turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS sirve como botón de captura de pantalla. En PC puede configurarse como botón de puñetazo o patada, botón de función o acceso directo al campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PS y no funciona en PC.

● START (PIN17 / PIN23)

Este botón se utiliza para acceder al menú y a Web Configurator. Si se desactiva, afectará al funcionamiento del juego y solo podrá recuperarse restableciendo el firmware. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

03 Tabla de valores de botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1

RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Otras funciones

Modo BOOTSEL

Para iniciar este modo, mantén pulsado el botón BOOT de la parte trasera mientras conectas el mando a un PC.

Modo SOCD

La limpieza de direcciones cardinales opuestas simultáneas (SOCD) hace que el mando siga determinadas reglas direccionales al enviar entradas al ordenador o a la consola. Durante el uso, el usuario puede elegir uno de los 2 modos SOCD mediante estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + Abajo = neutro; Izquierda + Derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada

Mantén «Arriba» y luego mantén «Abajo» = «Abajo»; después suelta y vuelve a pulsar «Arriba» = «Arriba».

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB de los botones

- SELECT + START + X: animación siguiente
- SELECT + START + A: animación anterior
- SELECT + START + Y: aumentar brillo
- SELECT + START + B: reducir brillo
- SELECT + START + RB: aumentar el parámetro LED
- SELECT + START + RT: reducir los parámetros LED
- SELECT + START + LB: aumentar el parámetro de pulsación
- SELECT + START + LT: reducir el parámetro de pulsación

Ajustes de los LED laterales

Descarga e instala la aplicación «LED LAMP» en tu smartphone y activa el Bluetooth. Enciende el M3; la aplicación se conectará automáticamente al M3 y podrás personalizar el modo de las luces laterales.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración basada en web. Para iniciarla, mantén pulsado START mientras conectas el mando al ordenador. Después, accede a http://192.168.7.1 en un navegador para empezar a configurarlo.

Aquí puedes ajustar accesos directos, asignaciones de pines de todos los botones, pantallas de inicio y más opciones para crear un mando arcade único.

La configuración es una función avanzada, adecuada para usuarios muy familiarizados con los mandos arcade. Se recomienda a los principiantes utilizar los ajustes predeterminados, que hemos estudiado y confirmado cuidadosamente para que sean prácticos y fáciles de usar.

Antes de cambiar nada, asegúrate de comprender plenamente las consecuencias de estos ajustes para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings» («Restablecer ajustes»).

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

TIKITAKA™ Manual de instrucciones 2

M3 Pro

Asistencia al cliente
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Te damos la bienvenida a nuestro sitio web oficial. Descubre guías de usuario completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.
Todas las asignaciones de botones son personalizables
Puedes reasignar botones que uses poco a otros de uso frecuente en el modo de entrenamiento de SF6.
Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.
Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de productos nuevos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, puedes consultar este manual para solucionarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectarse a la consola PS5, los productos que no sean modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5; solo los productos del modelo XSX son compatibles con la consola Xbox Series. Confirma si tu producto es un modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que al conectar este producto se haya pulsado por accidente el acceso directo para cambiar el modo de entrada, provocando el cambio. Intenta volver al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si has modificado las asignaciones de pines, vuelve a confirmar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Las sacudidas durante el transporte de larga distancia pueden haber aflojado ligeramente los botones. Puedes restablecerlos presionándolos. El movimiento es similar a la reanimación cardiopulmonar (RCP):
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona el botón suelto con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente hacia abajo varias veces con la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en los ajustes del juego, en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Comprueba la alimentación de la interfaz

Una alimentación insuficiente también puede impedir que este producto funcione correctamente. Si lo utilizas con un ordenador de sobremesa, se recomienda utilizar los puertos USB de la parte trasera de la caja del ordenador. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Puedes probar a desconectar otros dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, puedes probar a desactivar Steam Input (esta situación no es frecuente).

8. RS y LS no se pueden usar durante ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» - «Shortcut Settings» y desactiva los accesos

directos asociados a estas dos teclas o cámbialos por ajustes de teclas que no utilices.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Las conexiones y desconexiones frecuentes pueden aflojarlos y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de carga rápida. Sirve cualquier cable de datos compatible tanto con la transferencia de datos como con la carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a cables de datos demasiado largos. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Hemos observado que los cables de datos de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones. Si tienes este problema, se recomienda cambiar a un cable más corto o más grueso. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarla tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Puedes pulsar la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración y los guardados realizados en cualquier modo se sincronizan con los demás modos.

No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de hacer cambios.

⚠ No pulses el botón rojo «Reset Settings».

Al pulsarlo, se borrarán todas las configuraciones y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página queda en blanco.

Este problema suele producirse en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de continuar con la configuración.

Información adicional

Se proporciona una almohadilla antideslizante. Pégala en la parte trasera del producto para que se mantenga más estable sobre un escritorio.

TIKITAKA FTG© Manual de instrucciones 2

M3 Pro

Asistencia al cliente
Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Visita nuestro sitio web oficial. Ofrecemos guías completas de usuario y asistencia para mejorar la experiencia con nuestros productos.
² Todas las asignaciones de botones son personalizables.
Puedes reasignar botones que uses poco a otros de uso frecuente en el modo de entrenamiento de SF6.
Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.
Publicamos de vez en cuando tutoriales de productos y vídeos de lanzamiento de productos nuevos en las redes sociales. Síguenos. Gracias.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Preguntas frecuentes
Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta primero este manual para solucionarlo.
Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.
Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con PS5 y Xbox Series X|S?

Al conectarse a la consola PS5, los productos que no sean modelos PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en la consola PS5. Solo los productos del modelo XSX son compatibles con las consolas Xbox Series X|S. Confirma si tu producto es un modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que al conectar el producto se haya pulsado por accidente el acceso directo para cambiar el modo de entrada, provocando el cambio. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste las asignaciones de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan

Las sacudidas durante el transporte de larga distancia pueden haber aflojado ligeramente los botones. Puedes restablecerlos presionándolos. El movimiento es similar a la reanimación cardiopulmonar:
(1) Coloca el producto plano sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba.
(2) Presiona los botones sueltos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente varias veces con la fuerza de la parte superior del cuerpo.
(3) No lo golpees; presiónalo con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Uso exclusivo del teclado» esté desactivado en «OPTION» → «CONTROL» → «Otros ajustes de entrada», dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación de la interfaz

Una alimentación insuficiente puede impedir que el producto funcione con normalidad. Si utilizas un ordenador de sobremesa, se recomienda usar los puertos USB de la parte trasera de la caja del ordenador. No se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Puedes desconectar otros dispositivos innecesarios.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (esto no es habitual).

8. No se pueden usar RS y LS durante ejercicios de combos en el modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Ajustes básicos» - «Ajustes de accesos directos» y desactiva los accesos directos asociados a estas dos teclas o cámbialos por ajustes de teclas que no utilices.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. Las conexiones y desconexiones frecuentes pueden aflojarlos y provocar un mal contacto. Puedes probar a sustituirlo por un cable de carga rápida. Sirve cualquier cable que admita tanto transferencia de datos como carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a cables de datos demasiado largos. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Hemos observado que los cables de datos de 3 metros o más son más propensos a sufrir interrupciones. Si ocurre, se recomienda cambiar a un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 metros; si necesitas otra longitud, debes proporcionarla tú.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

El modo de visualización no se ha cambiado. Puedes pulsar la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios y ajustes guardados en cualquier modo se sincronizan automáticamente con los demás modos.

No cambies los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo «Restablecer ajustes».

Al pulsarlo, se borrarán todos los ajustes y será necesario volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página queda en blanco.

Este problema suele producirse en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de iniciar la configuración.

Otras indicaciones

Se proporcionan almohadillas antideslizantes. Pégalas en la parte trasera del producto para usarlo con mayor estabilidad sobre un escritorio.