

Distribución de controles

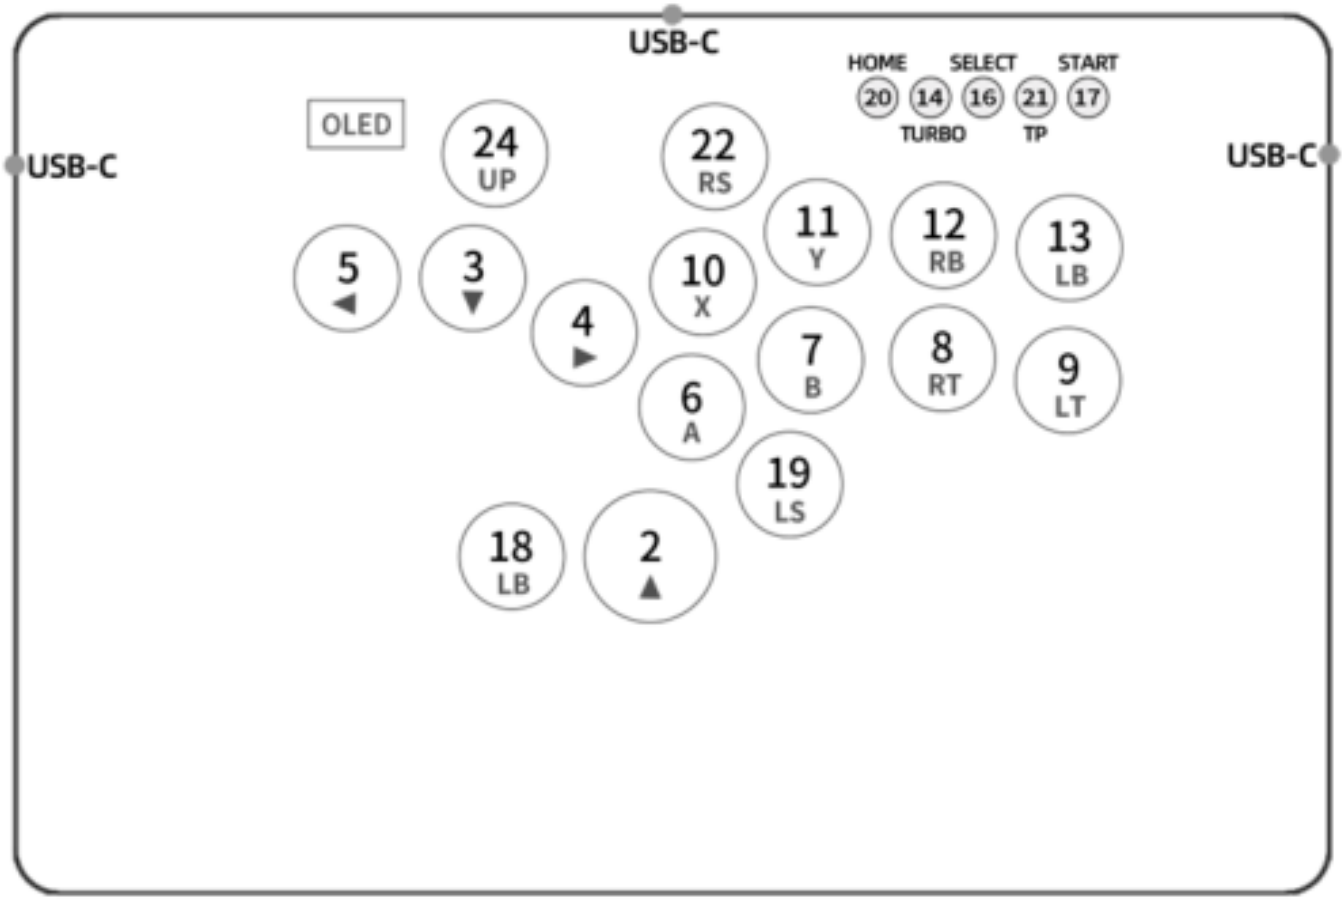

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.


Diagrama del dispositivo

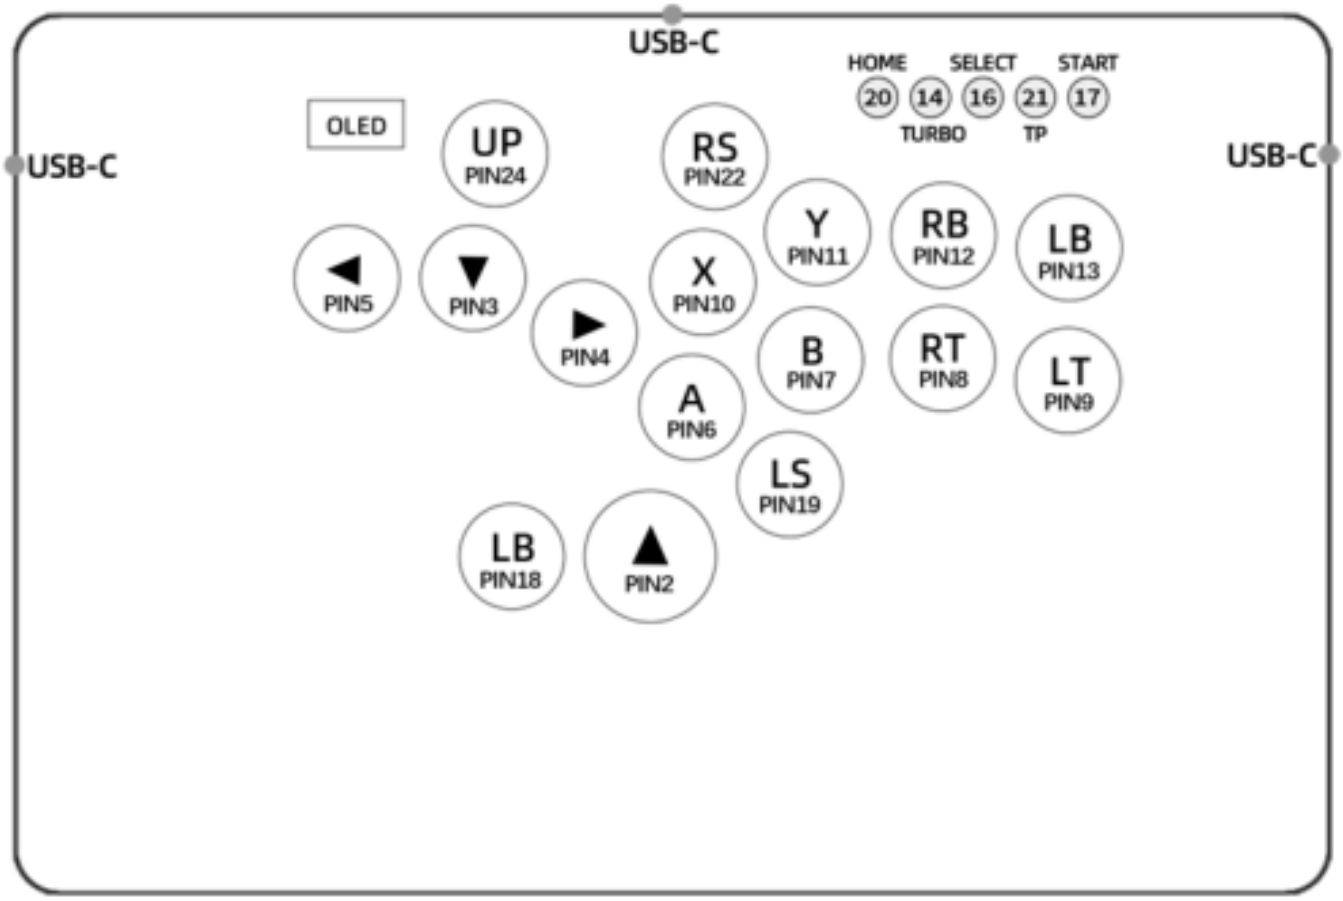

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 3 del documento fuente.


Diagrama del dispositivo

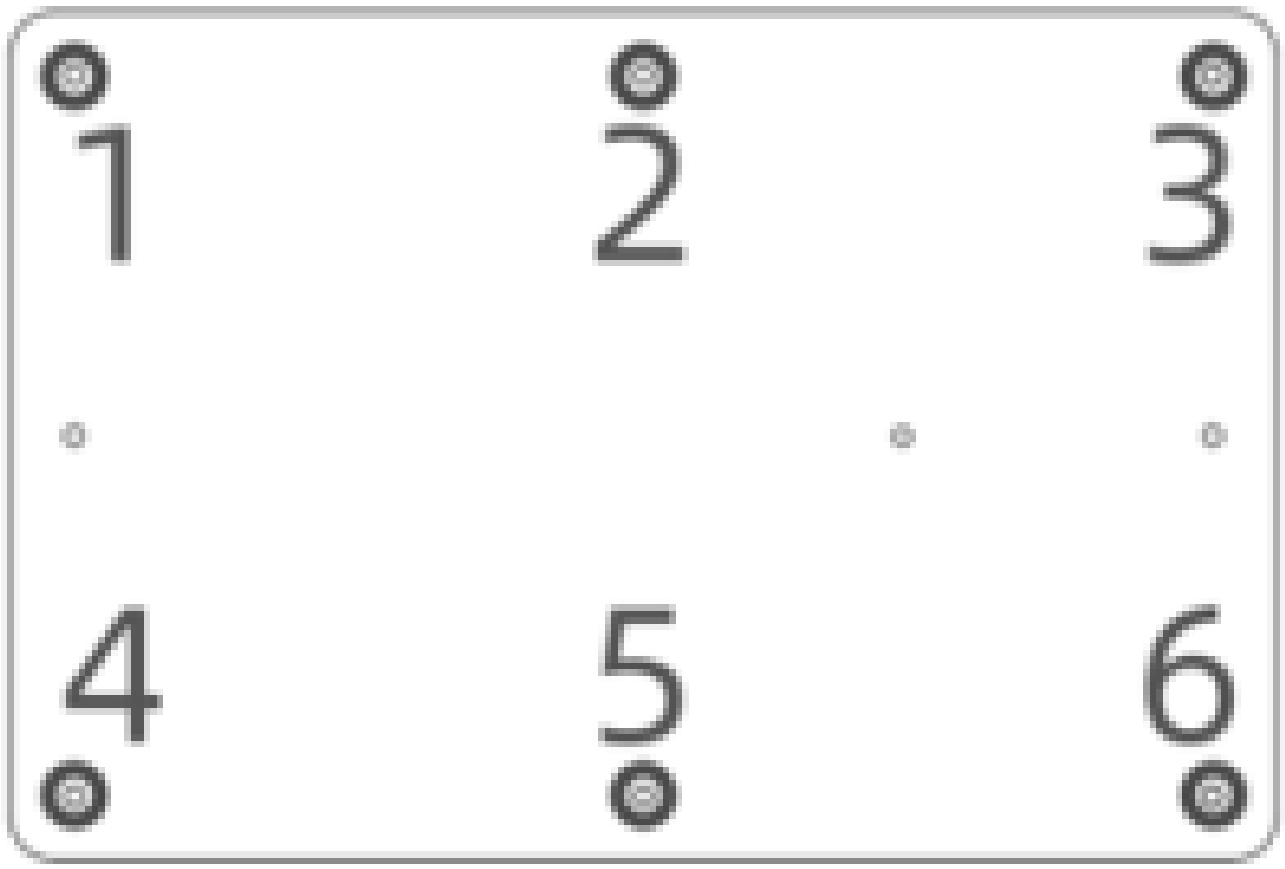

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 3 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

Diagrama del dispositivo

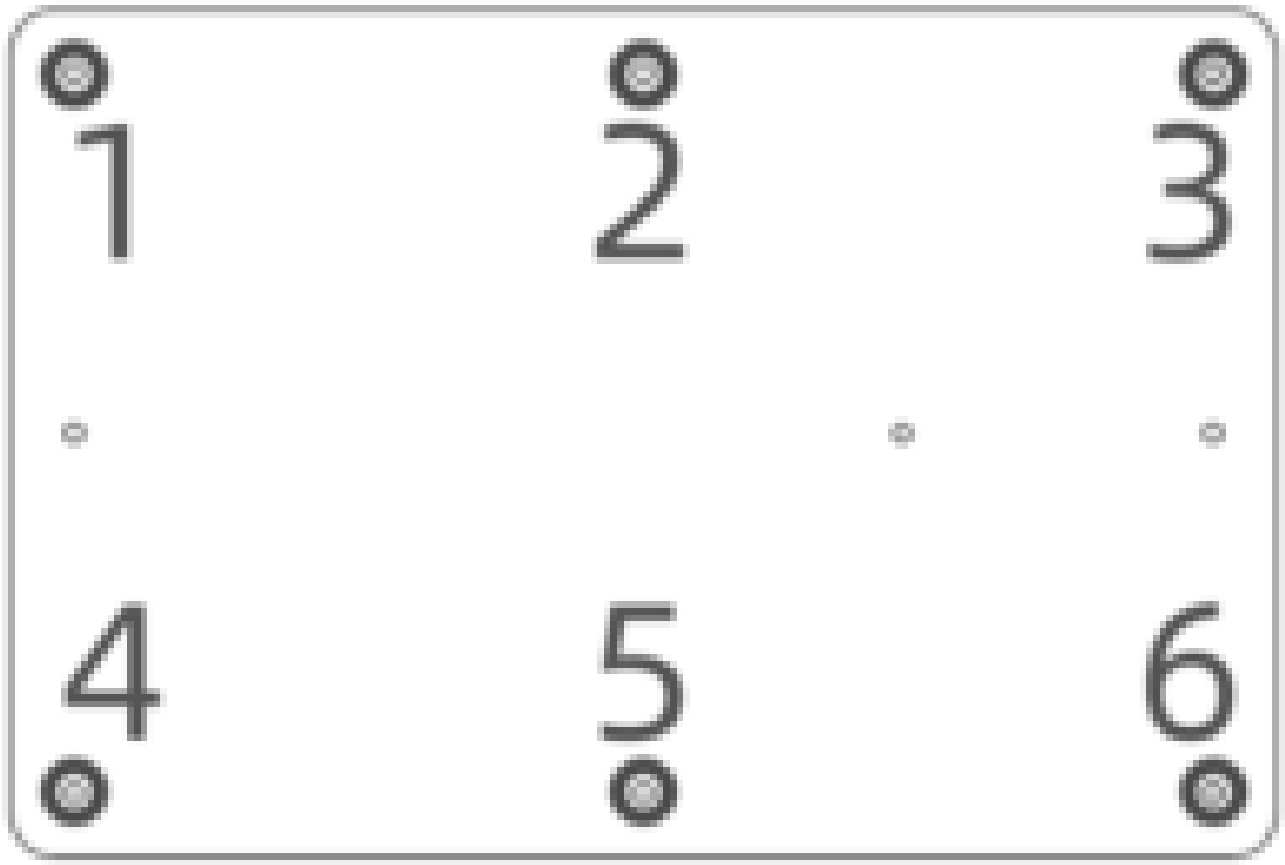

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 4 - corresponde a la página 4 del documento fuente.

TIKITAKA FTG - Manual de instrucciones

Serie Plus - PlusD16

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Gracias por elegir nuestro producto. No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Esperamos sus comentarios sobre el uso del producto en la página del pedido.

01 Parámetros del producto

Tamaño: 300 × 200 × 12 mm Tensión de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam / Arcade
El modelo PS5 también admite juegos de PS5.
El modelo XSX también es compatible con las consolas Xbox Series X|S.

02 Compatibilidad

B - Modo XInput (Windows/Steam)
A - Modo SWITCH
X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)
Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)
Y - Modo PS5 (SOLO para el modelo PS5)
RT - Modo TECLADO
RB - Modo XSX/XSS (SOLO para el modelo XSX)
Modo de entrada
Para cambiar el modo de entrada, mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador.
Este producto se inicia por defecto en modo XInput y conserva el modo de entrada al apagarlo y volver a encenderlo. Si hay juegos que no son compatibles con los modos de entrada anteriores, puedes cambiar la configuración en Web Configurator para usarlos con normalidad.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se usa para conectarse a PS y Xbox. Si el controlador está conectado a un ordenador, al pulsarlo quizá aparezca Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y, a continuación, pulsa el botón al que quieras asignar la función Turbo. Ese botón enviará la señal continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar Turbo en ese botón, repite el procedimiento. La asignación Turbo se borra al apagar el dispositivo. Se puede asignar Turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS funciona como botón de captura de pantalla. En PC se puede asignar a golpe, patada, una tecla de función o un atajo del modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP representa la pulsación del panel táctil en PS; no tiene utilidad en PC.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a las funciones del menú y a Web Configurator, y tendrás que volver a instalar el firmware para recuperarlos. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de los botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4

PlusD16B / PlusD16B

LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar señales al ordenador o a la consola. Durante el uso, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego mantén Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar brillo
- SELECT + START + B - Reducir brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
- SELECT + START + RT - Reducir parámetros del LED
- SELECT + START + LB - Aumentar parámetro al pulsar
- SELECT + START + LT - Reducir parámetro al pulsar

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un controlador arcade a tu gusto.

La configuración es una función avanzada, adecuada para usuarios que conozcan bien los controladores arcade. A los principiantes se les recomienda mantener los ajustes predeterminados, que hemos probado y confirmado como prácticos y fáciles de usar.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No hagas clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, se perderán todas las configuraciones y el producto quedará inutilizable.

⚠ No hagas clic en «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores.

TIKITAKA FTG - Manual de instrucciones

Serie Plus - PlusD16

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Gracias por elegir nuestro producto. No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Esperamos sus comentarios sobre el uso del producto en la página del pedido.

01 Parámetros del producto

Tamaño: 300 × 200 × 12 mm Tensión de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam / Arcade
El modelo PS5 también admite juegos de PS5.
El modelo XSX también es compatible con las consolas Xbox Series X|S.

02 Compatibilidad

B - Modo XInput (Windows/Stream)
A - Modo SWITCH
X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)
Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)
Y - Modo PS5 (SOLO para el modelo PS5)
RT - Modo TECLADO
RB - Modo XSX/XSS (SOLO para el modelo XSX)
Modo de entrada
Para cambiar el modo de entrada, mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador.
Este producto se inicia por defecto en modo XInput y conserva el modo de entrada al apagarlo y volver a encenderlo. Si hay juegos que no son compatibles con los modos de entrada anteriores, puedes cambiar la configuración en Web Configurator para usarlos con normalidad.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se usa para conectarse a PS y Xbox. Si el controlador está conectado a un ordenador, al pulsarlo quizá aparezca Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y, a continuación, pulsa el botón al que quieras asignar la función Turbo. Ese botón enviará la señal continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar Turbo en ese botón, repite el procedimiento. La asignación Turbo se borra al apagar el dispositivo. Se puede asignar Turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS funciona como botón de captura de pantalla. En PC se puede asignar a golpe, patada, una tecla de función o un atajo del modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP representa la pulsación del panel táctil en PS; no tiene utilidad en PC.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, afectará al progreso del juego y solo se podrá restaurar actualizando el firmware. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

04 Tabla de valores de los botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1

RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar señales al ordenador o a la consola. Durante el uso, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego mantén Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Ajustes de los LED RGB

- SELECT + START + X - Animación siguiente
- SELECT + START + A - Animación anterior
- SELECT + START + Y - Aumentar brillo
- SELECT + START + B - Reducir brillo
- SELECT + START + RB - Aumentar parámetro del LED
- SELECT + START + RT - Reducir parámetros del LED
- SELECT + START + LB - Aumentar parámetro al pulsar
- SELECT + START + LT - Reducir parámetro al pulsar

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un controlador arcade a tu gusto.

La configuración es una función avanzada, adecuada para usuarios que conozcan bien los controladores arcade. A los principiantes se les recomienda mantener los ajustes predeterminados, que hemos probado y confirmado como prácticos y fáciles de usar.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No hagas clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, se perderán todas las configuraciones y el producto quedará inutilizable.

⚠ No hagas clic en «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores.

TIKITAKA FTG - Manual de instrucciones 2

Serie Plus - PlusD16

Atención al cliente

Si tienes algún problema al usar el producto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También publicamos de vez en cuando tutoriales del producto y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos. Gracias de nuevo por elegirnos.

El vídeo tutorial sobre la asignación de pines personalizada se ha actualizado en YouTube. Puedes verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si surge algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con los juegos de PS4 descargados en una consola PS5. Solo los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por ello, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).

Si has modificado la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan bien

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El movimiento se parece a una RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y empuja verticalmente varias veces, usando el peso de la parte superior del cuerpo.

(3) No golpees el producto; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings» dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectarlo a un puerto USB de la parte posterior de la carcasa. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los demás dispositivos.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos del modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas, o asígnalos a teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. El uso frecuente puede aflojarlos y causar un mal contacto. Prueba con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con transferencia de datos como con carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable es demasiado largo. Cuanto más

largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si ocurre, se recomienda usar un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 m; si necesitas otra longitud, tendrás que conseguirlo por separado.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizan con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla y guardarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No hagas clic bajo ninguna circunstancia en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.

11. La página queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator

Este problema suele aparecer en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar el producto.

12. ¿Por qué se ve borrosa la pantalla OLED?

La imagen borrosa se debe a la textura mate del panel superpuesto. La pantalla se utiliza principalmente para confirmar que el dispositivo funciona con normalidad y rara vez durante el juego habitual, por lo que la falta de nitidez no afecta mucho a la experiencia. Tras valorar las opciones, priorizamos la agradable respuesta táctil del panel mate personalizado.

¿Cómo se puede mejorar la claridad de la pantalla?

Prepara cinta adhesiva transparente o un protector de pantalla de móvil del tamaño adecuado y pégalo sobre el panel donde está la pantalla OLED.

Información adicional

Se incluyen seis almohadillas antideslizantes circulares como regalo. Puedes pegarlas en la parte inferior del producto para que quede más estable sobre el escritorio. Normalmente se recomienda colocarlas alrededor de los tornillos, como se muestra en la ilustración.

TIKITAKA FTG - Manual de instrucciones 2

Serie Plus - PlusD16

Atención al cliente

Publicamos de vez en cuando tutoriales del producto y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos. El vídeo tutorial sobre la asignación de pines personalizada se ha actualizado en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

tikitakaftg@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si surge algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con los juegos de PS4 descargados en una consola PS5. Solo los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por ello, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).

Si has modificado la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan bien

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El movimiento se parece a una RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y empuja verticalmente varias veces, usando el peso de la parte superior del cuerpo.

(3) No golpees el producto; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings» dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectarlo a un puerto USB de la parte posterior de la carcasa. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los demás dispositivos.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos del modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas, o asígnalos a teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. El uso frecuente puede aflojarlos y causar un mal contacto. Prueba con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con transferencia de datos como con carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable es demasiado largo. Cuanto más largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si ocurre, se recomienda usar un cable más corto. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 m; si necesitas

otra longitud, tendrás que conseguirlo por separado.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizan con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla y guardarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No hagas clic bajo ninguna circunstancia en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.

11. La página queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator

Este problema suele aparecer en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar el producto.

12. ¿Por qué se ve borrosa la pantalla OLED? ¿Cómo puede verse con más claridad?

El aspecto borroso se debe a la textura mate del panel que cubre la pantalla. La pantalla suele utilizarse para comprobar que el dispositivo funciona correctamente y apenas se usa durante el juego habitual, por lo que la falta de nitidez no tiene un gran impacto. Nuestro panel mate personalizado ofrece un tacto excelente y, tras valorar las opciones, hemos dado prioridad al rendimiento del panel.

¿Cómo mejorar la nitidez de la pantalla?

Prepara cinta adhesiva transparente o un protector de pantalla para teléfonos del tamaño adecuado y colócalo sobre la zona del panel donde está la pantalla OLED.

Información adicional

Se incluye como regalo un juego de seis almohadillas antideslizantes circulares. Pégalas en la parte posterior del producto para que quede más estable sobre el escritorio. Se recomienda colocarlas alrededor de los tornillos, como se muestra en la ilustración.