

Distribución de controles

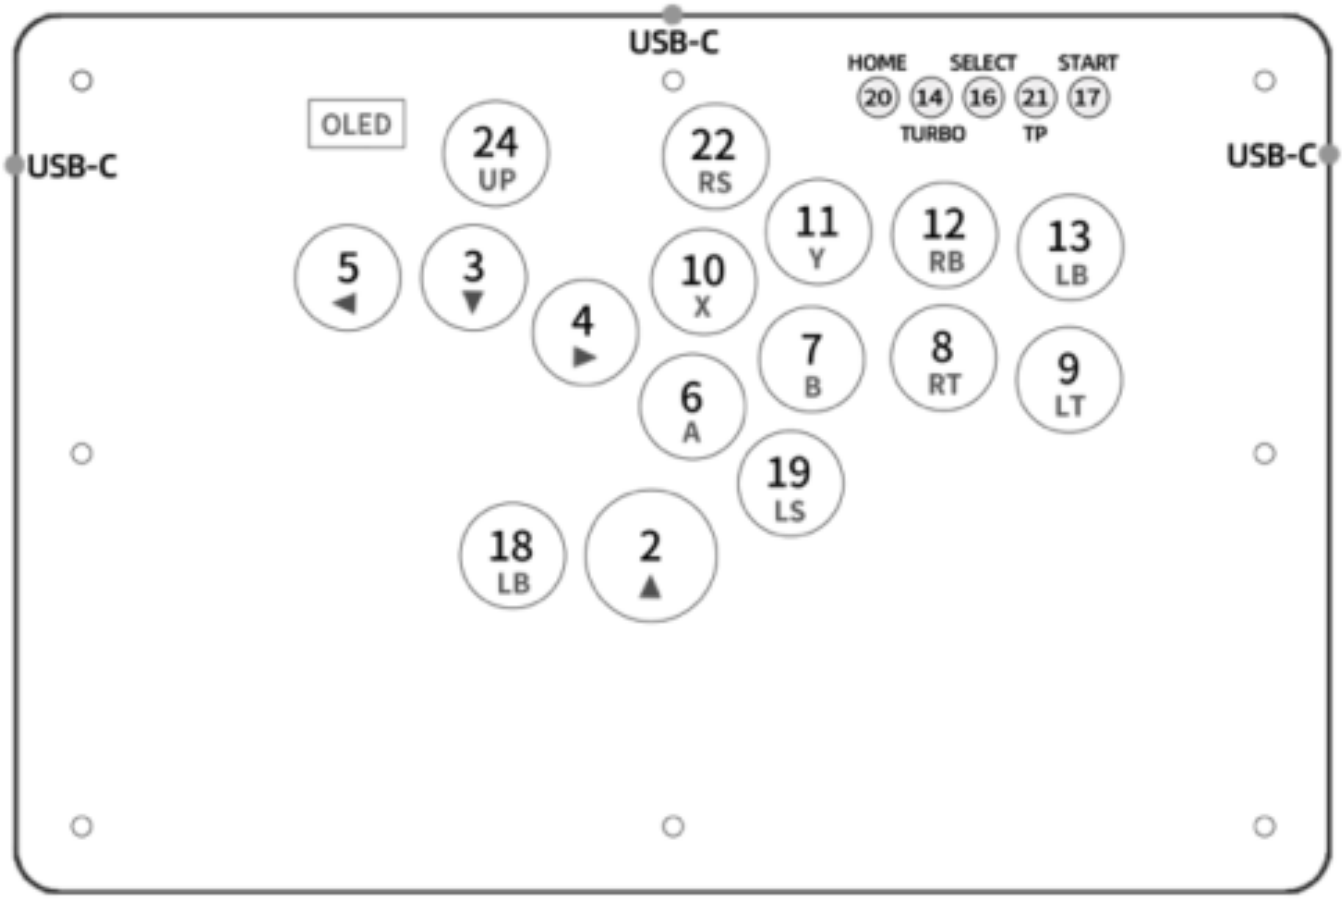

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 1 - corresponde a la página 1 del documento fuente.


Distribución de controles

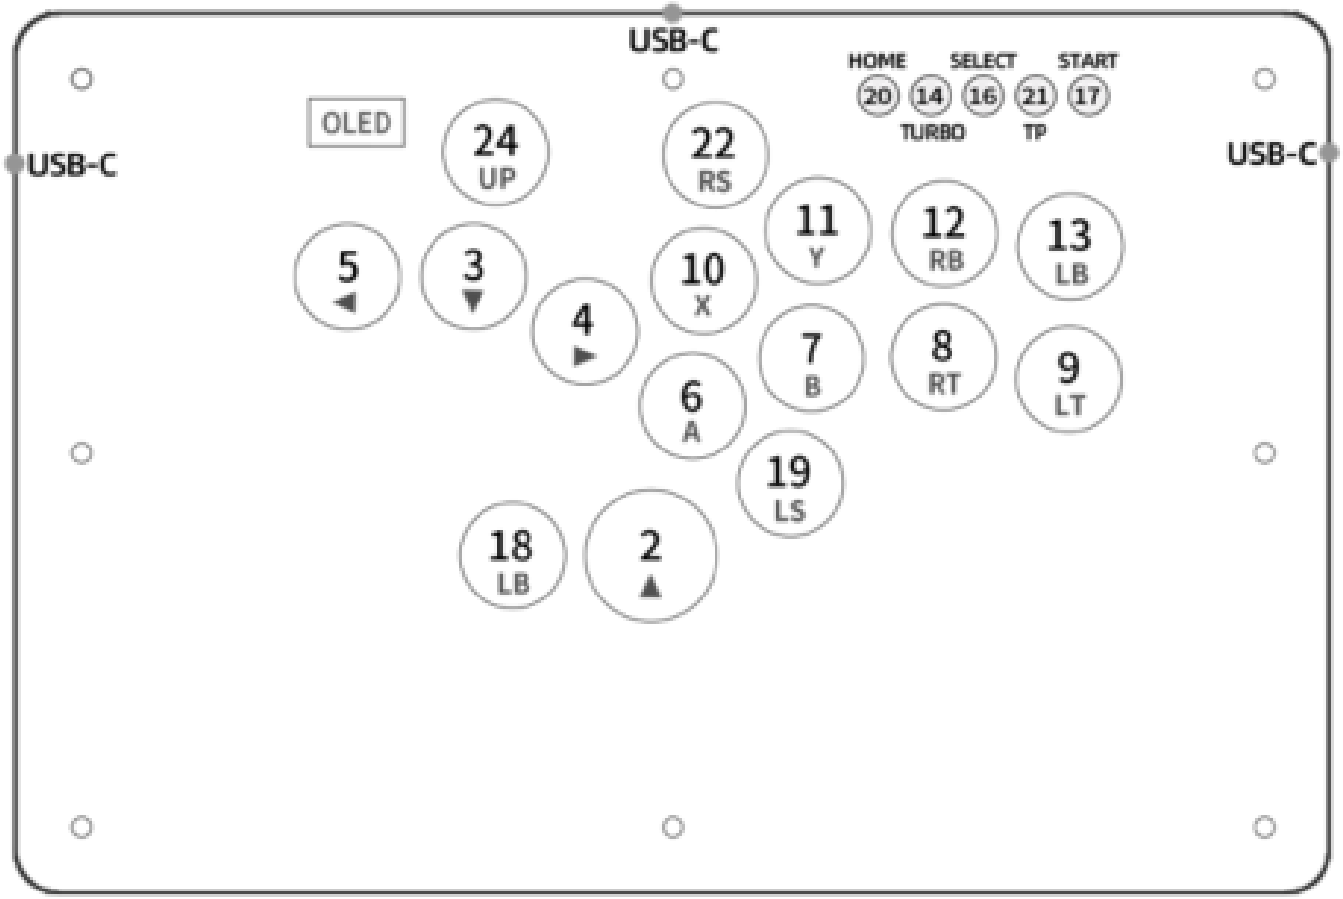

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 2 - corresponde a la página 2 del documento fuente.

Distribución de controles

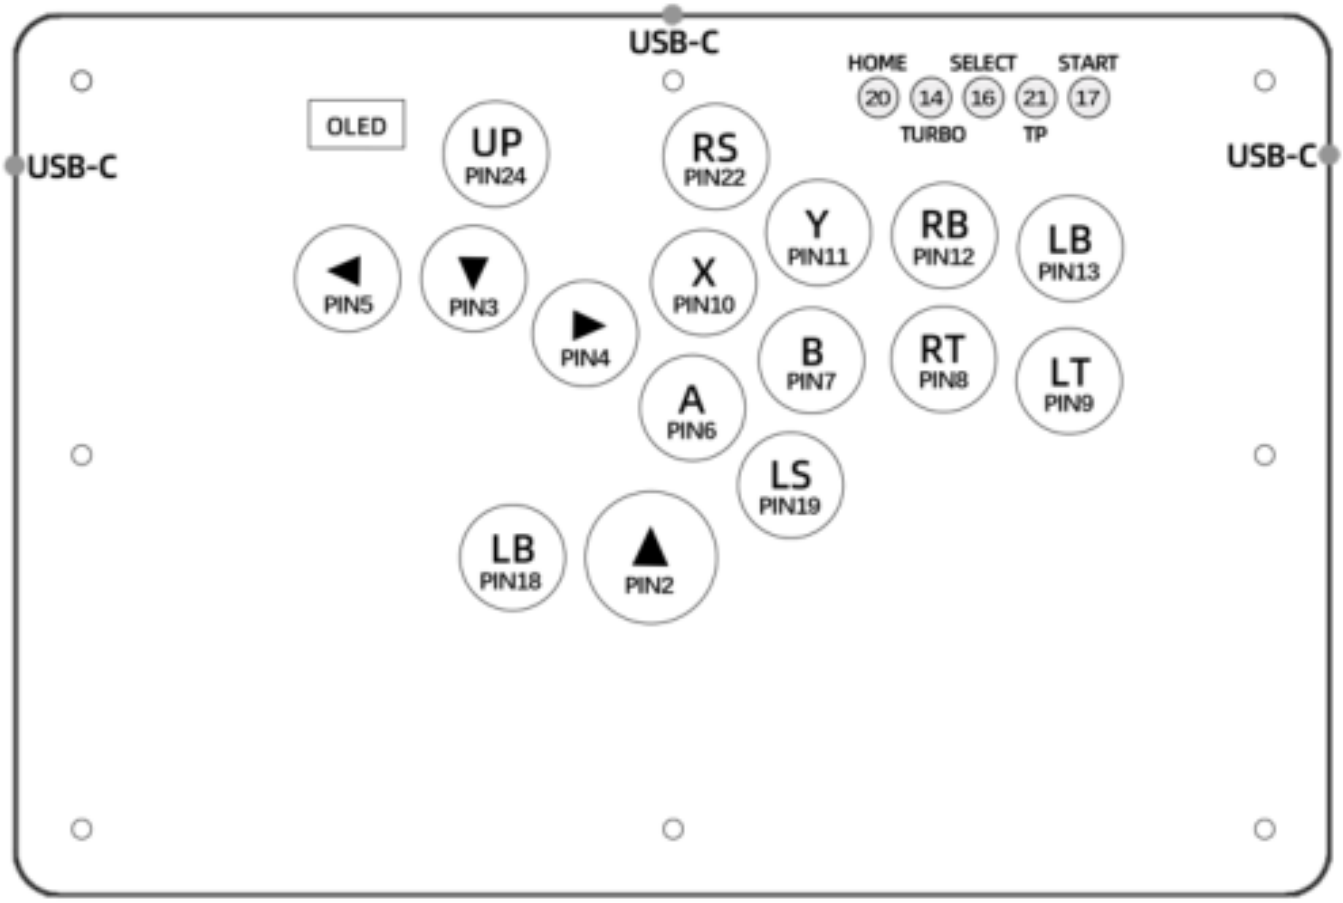

Los números y los nombres impresos identifican los botones y sus pines.
UP: arriba. DOWN: abajo. LEFT: izquierda. RIGHT: derecha.
HOME: inicio. SELECT: selección. START: menú/inicio. TP: panel táctil.
OLED: pantalla OLED. USB-C: puerto USB Type-C. EXT. PORT: puerto de expansión.
Las letras de botones y los nombres PIN/CH/YA se conservan para identificarlos.

Figura 3 - corresponde a la página 3 del documento fuente.

Kylinix T16/T16-PS5

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
Encuentra guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.
Si tienes algún problema difícil, no dudes en escribirnos por correo electrónico.
tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros del producto

Dimensiones del mando: 300 × 200 × 14 mm
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam
El modelo PS5 también es compatible con juegos de PS5.
Para una alimentación óptima, usa un puerto USB 3.0 al conectar el dispositivo. Usa los puertos USB de la parte posterior de la caja del PC. No se admiten concentradores USB.

02 Modos de entrada

B - Modo XInput (Windows/Steam)
A - Modo SWITCH
X - Modo PS3/DInput (Raspberry Pi/Android)
Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en una consola PS5)
Y - Modo PS5 (solo para el modelo PS5)
RT - Modo teclado
Cambiar de modo de entrada: mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el mando. El cambio se guardará. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. Puedes cambiar a otros modos desde Web Configurator.
⚠ Nota
No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada. Si el mando no responde o actúa de forma inesperada, vuelve a configurar el modo correspondiente a tu plataforma como se indicó arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)
Después de conectar el mando, pulsa HOME para conectarte a PlayStation o Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrir la aplicación Xbox, pero no tiene otra utilidad.
● TURBO (PIN14)
Botón para configurar el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función turbo, repite el paso. La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.
Se puede asignar TURBO a: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT
● SELECT (PIN16)
En PlayStation sirve para hacer una captura de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, botón de función o atajo para el campo de entrenamiento.
● TP (PIN21)
TP significa pulsar el panel táctil en PlayStation; no resulta útil en PC.
● START (PIN17)
Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a esas funciones y tendrás que restablecer el firmware. Ponte en contacto con nosotros si ocurre.

04 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3

Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las direcciones enviadas al ordenador o la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los 2 modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + Abajo = Neutral; Izquierda + Derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (Last Input Priority, Last Win)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD elegido se conserva al apagar y volver a encender el mando.

Ajustes de los LED RGB de los botones

SELECT + START + X = animación siguiente

SELECT + START + A = animación anterior

SELECT + START + Y = aumentar brillo

SELECT + START + B = reducir brillo

SELECT + START + RB = subir el parámetro LED

SELECT + START + RT = bajar los parámetros LED

SELECT + START + LB = subir el parámetro al pulsar

SELECT + START + LT = bajar el parámetro al pulsar

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, visita http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración. Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu gusto.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender por completo sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «DANGER ZONE > Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

⚠ No pulses «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores. Descarga en nuestro sitio web oficial la versión de firmware más reciente que hayamos probado.

Etiquetas del diagrama de distribución - Kylinix T16 / T16-PS5

Puertos y pantalla: USB-C (puerto USB-C, rotulado en el borde superior y en ambos laterales); OLED (pantalla OLED).

Controles superiores: HOME (20, inicio); TURBO (14, disparo rápido); SELECT (16, selección); TP (21, panel táctil); START (17, inicio/menú).

Botones - número impreso: 24 - UP (arriba); 22 - RS; 5 - flecha izquierda; 3 - flecha abajo; 4 - flecha derecha; 10

- X; 11 - Y; 12 - RB; 13 - LB; 6 - A; 7 - B; 8 - RT; 9 - LT; 18 - LB; 2 - flecha arriba; 19 - LS.
Rótulos de la captura de Web Configurator: GP2040-CE; Home (Inicio); Settings (Ajustes); Configuration (Configuración); Links (Enlaces); DANGER ZONE (Zona de peligro); “Welcome to the GP2040-CE Web Configurator!” (¡Te damos la bienvenida al configurador web GP2040-CE!); “Please select a menu option to proceed.” (Selecciona una opción del menú para continuar); System Stats (Estadísticas del sistema); Version (Versión); Pico (GP2040-CE_0.7.7_Pico.uf2).

Kylinix™ T16/T16-PS5

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Encuentra guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

Si tienes algún problema difícil, no dudes en escribirnos por correo electrónico.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros del producto

Dimensiones del mando: 300 × 200 × 14 mm

Voltaje de funcionamiento: 5 V

Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam

El modelo PS5 también es compatible con juegos de PS5.

Para una alimentación óptima, usa un puerto USB 3.0 al conectar el dispositivo. Usa los puertos USB de la parte posterior de la caja del PC. No se admiten concentradores USB.

02 Modos de entrada

B - Modo XInput (Windows/Steam)

A - Modo SWITCH

X - Modo PS3/DInput (Raspberry Pi/Android)

Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en una consola PS5)

Y - Modo PS5 (solo para el modelo PS5)

RT - Modo teclado

Cambiar de modo de entrada: mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el mando. El cambio se guardará. La próxima vez, conéctalo sin mantener pulsado ningún botón. Puedes cambiar a otros modos desde Web Configurator.

⚠ Nota

No pulses ningún botón al conectar el mando si no quieres cambiar el modo de entrada. Si el mando no responde o actúa de forma inesperada, vuelve a configurar el modo correspondiente a tu plataforma como se indicó arriba. Es posible que hayas pulsado un botón sin darte cuenta al conectarlo.

03 Botones de función

● HOME (PIN20)

Después de conectar el mando, pulsa HOME para conectarte a PlayStation o Xbox. Si el mando está conectado a un ordenador, al pulsarlo podría abrir la aplicación Xbox, pero no tiene otra utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón para configurar el disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y luego pulsa el botón al que quieras asignar la función turbo; ese botón enviará entradas continuamente mientras lo mantengas pulsado. Para cancelar la función turbo, repite el paso. La asignación turbo se borra al apagar el dispositivo.

Se puede asignar TURBO a: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PlayStation sirve para hacer una captura de pantalla. En PC se puede asignar como botón de puñetazo o patada, botón de función o atajo para el campo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP significa pulsar el panel táctil en PlayStation; no resulta útil en PC.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, no podrás acceder a esas funciones y tendrás que restablecer el firmware. Ponte en contacto con nosotros si ocurre.

04 Tabla de valores de las teclas

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	✕	✕	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3

Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el mando a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el mando aplique determinadas reglas a las direcciones enviadas al ordenador o la consola. Mientras usas el mando, puedes elegir uno de los 2 modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo Neutral

Arriba + Abajo = Neutral; Izquierda + Derecha = Neutral

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (Last Input Priority, Last Win)

Mantén Arriba y luego Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD elegido se conserva al apagar y volver a encender el mando.

Ajustes de los LED RGB de los botones

SELECT + START + X = animación siguiente

SELECT + START + A = animación anterior

SELECT + START + Y = aumentar brillo

SELECT + START + B = reducir brillo

SELECT + START + RB = subir el parámetro LED

SELECT + START + RT = bajar los parámetros LED

SELECT + START + LB = subir el parámetro al pulsar

SELECT + START + LT = bajar el parámetro al pulsar

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el mando a un PC. Después, visita http://192.168.7.1 en un navegador para empezar la configuración. Aquí puedes ajustar los atajos, la asignación de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otras opciones para crear un mando arcade a tu gusto.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender por completo sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No pulses el botón rojo «DANGER ZONE > Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.

⚠ No pulses «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores. Descarga en nuestro sitio web oficial la versión de firmware más reciente que hayamos probado.

Etiquetas del diagrama de distribución - Kylinix T16 / T16-PS5

Puertos y pantalla: USB-C (puerto USB-C, rotulado en el borde superior y en ambos laterales); OLED (pantalla OLED).

Controles superiores: HOME (20, inicio); TURBO (14, disparo rápido); SELECT (16, selección); TP (21, panel táctil); START (17, inicio/menú).

Botones - número impreso: 24 - UP (arriba); 22 - RS; 5 - flecha izquierda; 3 - flecha abajo; 4 - flecha derecha; 10

- X; 11 - Y; 12 - RB; 13 - LB; 6 - A; 7 - B; 8 - RT; 9 - LT; 18 - LB; 2 - flecha arriba; 19 - LS.
Rótulos de la captura de Web Configurator: GP2040-CE; Home (Inicio); Settings (Ajustes); Configuration (Configuración); Links (Enlaces); DANGER ZONE (Zona de peligro); “Welcome to the GP2040-CE Web Configurator!” (¡Te damos la bienvenida al configurador web GP2040-CE!); “Please select a menu option to proceed.” (Selecciona una opción del menú para continuar); System Stats (Estadísticas del sistema); Version (Versión); Pico (GP2040-CE_0.7.7_Pico.uf2).

Kylinix T16/T16-PS5

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

² De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de nuevos lanzamientos en las redes sociales; síguenos.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG

Asistencia

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

Ayuda

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S? Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en una consola PS5; únicamente los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta. La causa podría ser que, al conectar el producto, pulsaras por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada y este cambiara. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones individuales no funcionan. Durante el transporte de larga distancia, los golpes pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El procedimiento es parecido a la RCP: (1) Coloca el producto sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba. (2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente unas cuantas veces con el peso de la parte superior del cuerpo. (3) No golpees el mando; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego: asegúrate de que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Para obtener una alimentación óptima, conecta el dispositivo a un puerto USB 3.0. Una alimentación insuficiente también puede causar fallos de funcionamiento. En un PC de sobremesa, usa los puertos USB traseros. Evita los concentradores USB con cualquier dispositivo.

6. Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input. Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. En el modo de entrenamiento, RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos. Pulsa START para abrir el menú. Ve a «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas o asígnales teclas que no uses.

9. Comprueba primero si el conector del cable de datos está flojo: conectarlo y desconectarlo con frecuencia puede causar un mal contacto. Si hace falta, cámbialo por un cable de carga rápida o por cualquier cable que admita transferencia de datos y carga. Un cable demasiado largo puede causar interrupciones; los cables de más de 3 metros suelen dar una señal inestable. Usa uno más corto o grueso. El producto incluye un cable de 1.5 metros; consigue otra longitud si la necesitas.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual? No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración guardados en cualquier modo se sincronizan con los demás. No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores inesperados. Lo mejor es guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.

⚠ No pulses el botón rojo «DANGER ZONE > Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones

y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.
⚠ No pulses «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no ayudará con el uso y podría introducir errores.
11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página puede quedarse en blanco. Esto ocurre a menudo en Chrome. Antes de configurar el mando, desactiva la función de traducción del navegador Chrome. Si la página de Web Configurator aparece en blanco desde el inicio y no se abre, desconecta el dispositivo y vuelve a conectarlo: mantén pulsado START mientras lo conectas y suéltalo después.
Información adicional
Se incluyen almohadillas antideslizantes de regalo. Pégalas en la parte posterior del producto para que se mantenga más estable sobre la mesa.

Kylinix™ T16/T16-PS5

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Bienvenido a nuestro sitio web oficial. Encontrarás guías de usuario completas, asistencia y más recursos para disfrutar mejor de nuestros productos.

² De vez en cuando publicamos tutoriales de productos y vídeos de nuevos lanzamientos en las redes sociales; síguenos.

El vídeo tutorial para personalizar la asignación de pines se ha actualizado en YouTube. Puedes verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG

Asistencia

Este producto es plug and play. Si tienes algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más asistencia: www.tikitakaftg.com/pages/support

Preguntas frecuentes

1. ¿Es compatible con las consolas PS5 y Xbox Series X|S? Los modelos que no son PS5 solo son compatibles con juegos de PS4 descargados en una consola PS5; únicamente los modelos XSX son compatibles con las consolas Xbox Series. Comprueba si tu producto es el modelo PS5 o XSX.

2. La respuesta de entrada es incorrecta. La causa podría ser que, al conectar el producto, pulsaras por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada y este cambiara. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual). Si modificaste la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones individuales no funcionan. Durante el transporte de larga distancia, los golpes pueden aflojar un poco los botones. Puedes volver a asentarlos presionándolos. El procedimiento es parecido a la RCP: (1) Coloca el producto sobre una superficie plana y estable, con los botones hacia arriba. (2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y presiona verticalmente unas cuantas veces con el peso de la parte superior del cuerpo. (3) No golpees el mando; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego: asegúrate de que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings».

5. Para obtener una alimentación óptima, conecta el dispositivo a un puerto USB 3.0. Una alimentación insuficiente también puede causar fallos de funcionamiento. En un PC de sobremesa, usa los puertos USB traseros. Evita los concentradores USB con cualquier dispositivo.

6. Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los dispositivos adicionales.

7. Desactiva Steam Input. Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. En el modo de entrenamiento, RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos. Pulsa START para abrir el menú. Ve a «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas o asígnales teclas que no uses.

9. Comprueba primero si el conector del cable de datos está flojo: conectarlo y desconectarlo con frecuencia puede causar un mal contacto. Si hace falta, cámbialo por un cable de carga rápida o por cualquier cable que admita transferencia de datos y carga. Un cable demasiado largo puede causar interrupciones; los cables de más de 3 metros suelen dar una señal inestable. Usa uno más corto o grueso. El producto incluye un cable de 1.5 metros; consigue otra longitud si la necesitas.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual? No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración guardados en cualquier modo se sincronizan con los demás. No cambies los ajustes a la ligera: a veces pueden producirse errores inesperados. Lo mejor es

guardar una captura de pantalla antes de cambiar la configuración.
⚠ No pulses el botón rojo «DANGER ZONE > Reset Settings». Al hacerlo se borrarán todas las configuraciones y tendrás que volver a instalar el firmware para restaurar el producto.
⚠ No pulses «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no ayudará con el uso y podría introducir errores.
11. Después de pulsar Guardar en Web Configurator, la página puede quedarse en blanco. Esto ocurre a menudo en Chrome. Antes de configurar el mando, desactiva la función de traducción del navegador Chrome. Si la página de Web Configurator aparece en blanco desde el inicio y no se abre, desconecta el dispositivo y vuelve a conectarlo: mantén pulsado START mientras lo conectas y suéltalo después.
Información adicional
Se incluyen almohadillas antideslizantes de regalo. Pégalas en la parte posterior del producto para que se mantenga más estable sobre la mesa.