
Manual de instruções

Elite

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

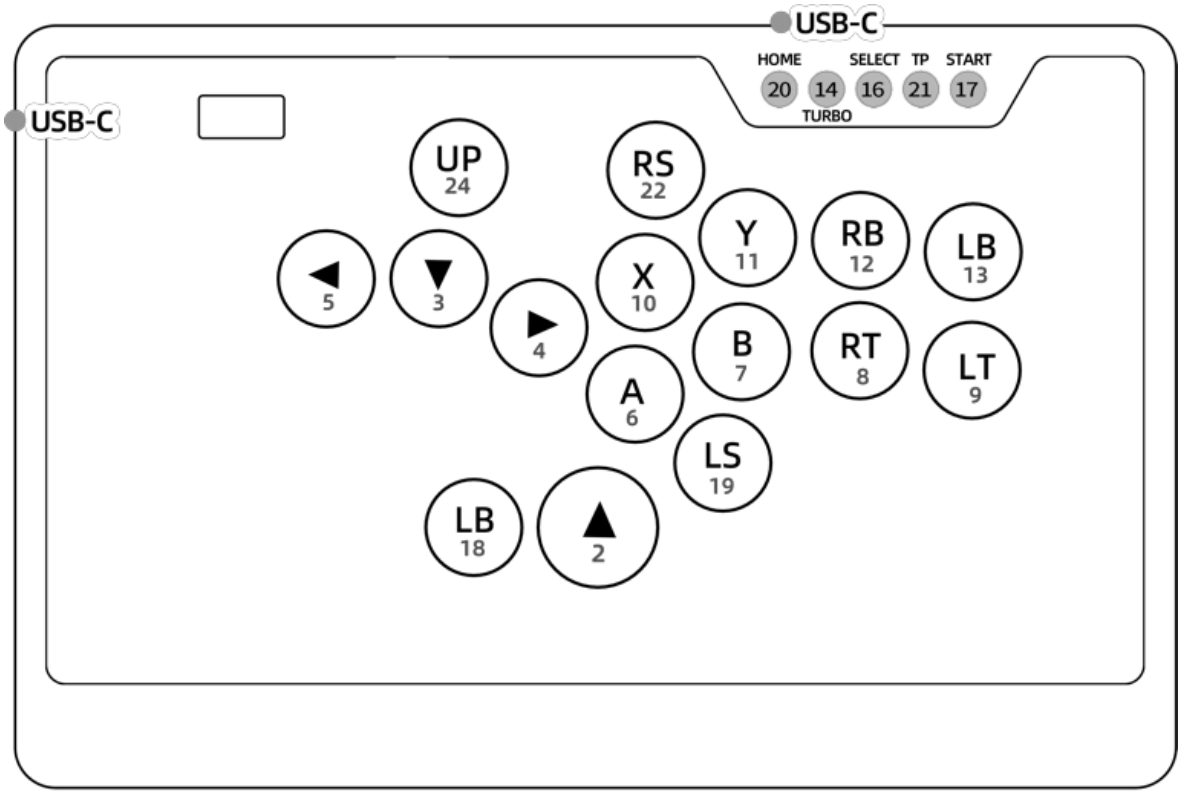

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: inglês.

TIKITAKA™ - Manual de instruções

Elite

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Tire o máximo proveito do seu equipamento para jogos com nossos guias simples, suporte especializado e dicas extras. Aguardamos seu comentário após o uso na página do pedido. Se encontrar problemas difíceis de resolver, escreva para nós quando quiser.

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

01 - Parâmetros

• Dimensões do painel superior: 300 × 200 × 18 mm

• Tensão de operação: 5 V

• Plataformas compatíveis: PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam

• Para obter alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar.

1. Recomendamos as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

• O dispositivo tem uma interface interna de expansão. Se você tiver um autenticador de PS5 ou XSX/XSS, poderá conectá-lo abrindo a parte traseira.

02 - Modos de entrada

• **B - modo XInput** (Windows/Steam; configurado de fábrica)

• **A - modo SWITCH**

• **X - modo PS3/DInput** (Raspberry Pi/Android)

• **Y - modo PS4** (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• **RT - modo KEYBOARD**

Como alternar

Mantenha pressionado um dos botões indicados acima enquanto conecta o controle. A alteração será salva. Na próxima vez, conecte-o sem pressionar botão algum. Também é possível alternar para outros modos de entrada pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: **Observação**

• Não pressione nenhum botão ao conectar o controle se não quiser mudar o modo de entrada.

• Se o controle não responder ou agir de forma inesperada, redefina o modo de entrada para a sua plataforma conforme descrito acima. Talvez você tenha pressionado um botão sem querer ao conectá-lo.

03 - Botões de função

• **HOME (PIN20):** usado para conectar ao PlayStation e ao Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas não terá utilidade.

• **TURBO (PIN14):** botão de configuração de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e, em seguida, pressione o botão que deseja configurar para a função turbo. Esse botão enviará comandos continuamente enquanto você o mantiver pressionado. Para cancelar a configuração turbo desse botão, repita o procedimento. A configuração da tecla turbo é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados como tecla Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

• **SELECT (PIN16):** no PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, botão de função ou atalho para o modo de treinamento.

• **TP (PIN21):** significa pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

• **START (PIN17):** é essencial para abrir o menu e o Web Configurator. Se for desativado, você perderá acesso a esses recursos e precisará restaurar o firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

04 - Tabela de mapeamento dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 - Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar esse modo, mantenha pressionado o botão BOOT na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza de entradas opostas simultâneas (SOCD, *Simultaneous Opposite Cardinal Direction*) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador/console. Durante o uso, escolha um dos dois modos SOCD padrão com as combinações abaixo:

• **SELECT + START + UP = modo Neutro.** UP + DOWN = Neutro; LEFT + RIGHT = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win).** Mantenha UP pressionado e depois mantenha DOWN pressionado = DOWN; solte e pressione UP novamente = UP.

O modo SOCD selecionado é mantido após desligar e ligar o controle.

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, acesse http://192.168.7.1 em um navegador para começar a configuração.

• Ajuste atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões, telas de inicialização e outros itens para criar um controle arcade personalizado.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões menos usados para botões mais usados no Modo de Treinamento do SF6. Consulte as instruções detalhadas no site oficial.

• Antes de alterar as configurações, entenda completamente as consequências para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Nunca clique em "DANGER ZONE - Reset Settings", em vermelho.** Se clicar, todas as configurações serão perdidas e o produto não poderá ser usado.

ATENÇÃO: **Não clique em "Get Latest Version". Não atualize o firmware:** isso não ajudará no uso e poderá introduzir falhas.

Rótulos incorporados nos diagramas e na captura de tela

Rótulo original	Texto em pt-BR
USB-C	USB-C (conector USB-C)
UP	Para cima
DOWN	Para baixo
LEFT	Esquerda
RIGHT	Direita
HOME	Início (HOME)
SELECT	Selecionar (SELECT)
START	Iniciar (START)
TP	Touchpad (TP)
TURBO	Disparo rápido (TURBO)
RS / LS	Alavanca direita / alavanca esquerda (códigos RS/LS)
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y (códigos mantidos)
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT (códigos mantidos)
DANGER ZONE	ZONA DE PERIGO
Reset Settings	Redefinir configurações
Get Latest Version	Obter a versão mais recente
GP2040-CE Web Configurator	Configurador Web GP2040-CE

Instruções - referência 02

Versão da fonte: japonês.

TIKITAKA™ - Manual de instruções

Elite

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Tire o máximo proveito do seu equipamento para jogos com nossos guias simples, suporte especializado e dicas extras. Aguardamos seu comentário após o uso na página do pedido. Se encontrar problemas difíceis de resolver, escreva para nós quando quiser.

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

01 - Parâmetros

• Dimensões do painel superior: 300 × 200 × 18 mm

• Tensão de operação: 5 V

• Plataformas compatíveis: PC/PS3/PS4/Switch/Switch2/Android/Steam

• Para obter alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar.

1. Recomendamos as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

• O dispositivo tem uma interface interna de expansão. Se você tiver um autenticador de PS5 ou XSX/XSS, poderá conectá-lo abrindo a parte traseira.

02 - Modos de entrada

• **B - modo XInput** (Windows/Stream (como impresso no original japonês; configurado de fábrica))

• **A - modo SWITCH**

• **X - modo PS3/DInput** (Raspberry Pi/Android)

• **Y - modo PS4** (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• **RT - modo KEYBOARD**

Como alternar

Mantenha pressionado um dos botões indicados acima enquanto conecta o controle. A alteração será salva. Na próxima vez, conecte-o sem pressionar botão algum. Também é possível alternar para outros modos de entrada pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: **Observação**

• Não pressione nenhum botão ao conectar o controle se não quiser mudar o modo de entrada.

• Se o controle não responder ou agir de forma inesperada, redefina o modo de entrada para a sua plataforma conforme descrito acima. Talvez você tenha pressionado um botão sem querer ao conectá-lo.

03 - Botões de função

• **HOME (PIN20):** usado para conectar ao PlayStation e ao Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas não terá utilidade.

• **TURBO (PIN14):** botão de configuração de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e, em seguida, pressione o botão que deseja configurar para a função turbo. Esse botão enviará comandos continuamente enquanto você o mantiver pressionado. Para cancelar a configuração turbo desse botão, repita o procedimento. A configuração da tecla turbo é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados como tecla Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

• **SELECT (PIN16):** no PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, botão de função ou atalho para o modo de treinamento.

• **TP (PIN21):** significa pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

• **START (PIN17):** é essencial para abrir o menu e o Web Configurator. Se ele for desativado, isso afetará o jogo; a recuperação só é possível por meio de uma atualização do firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

04 - Tabela de mapeamento dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 - Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar esse modo, mantenha pressionado o botão BOOT na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza de entradas opostas simultâneas (SOCD, *Simultaneous Opposite Cardinal Direction*) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador/console. Durante o uso, escolha um dos dois modos SOCD padrão com as combinações abaixo:

• **SELECT + START + UP = modo Neutro.** UP + DOWN = Neutro; LEFT + RIGHT = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win).** Mantenha UP pressionado e depois mantenha DOWN pressionado = DOWN; solte e pressione UP novamente = UP.

O modo SOCD selecionado é mantido após desligar e ligar o controle.

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, acesse http://192.168.7.1 em um navegador para começar a configuração.

• Ajuste atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões, telas de inicialização e outros itens para criar um controle arcade personalizado.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões menos usados para botões mais usados no Modo de Treinamento do SF6. Consulte as instruções detalhadas no site oficial.

• Antes de alterar as configurações, entenda completamente as consequências para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Nunca clique em "DANGER ZONE - Reset Settings", em vermelho.** Se clicar, todas as configurações serão perdidas e o produto não poderá ser usado.

ATENÇÃO: **Não clique em "Get Latest Version". Não atualize o firmware:** isso não ajudará no uso e poderá introduzir falhas.

Rótulos incorporados nos diagramas e na captura de tela

Rótulo original	Texto em pt-BR
USB-C	USB-C (conector USB-C)
UP	Para cima
DOWN	Para baixo
LEFT	Esquerda
RIGHT	Direita
HOME	Início (HOME)
SELECT	Selecionar (SELECT)
START	Iniciar (START)
TP	Touchpad (TP)
TURBO	Disparo rápido (TURBO)
RS / LS	Alavanca direita / alavanca esquerda (códigos RS/LS)
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y (códigos mantidos)
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT (códigos mantidos)
DANGER ZONE	ZONA DE PERIGO
Reset Settings	Redefinir configurações
Get Latest Version	Obter a versão mais recente
GP2040-CE Web Configurator	Configurador Web GP2040-CE

Instruções - referência 03

Versão da fonte: inglês.

TIKITAKA FTG® - Manual de instruções 2

Elite

Suporte ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Encontre guias completos do usuário, suporte e outros recursos para aproveitar melhor nossos produtos. Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produtos e vídeos sobre lançamentos nas redes sociais; siga-nos. Obrigado.

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

Ajuda

Este produto funciona em modo plug and play (conecte e use). Se tiver algum problema durante o uso, consulte este manual para diagnosticar a causa. Se encontrar um problema difícil de resolver, escreva para nós quando quiser.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

O dispositivo tem uma interface interna de expansão. Se você tiver um autenticador de PS5 ou Xbox, poderá conectá-lo abrindo a parte traseira.

2. A resposta de entrada está incorreta

Talvez o atalho para alternar os modos de entrada tenha sido pressionado acidentalmente ao conectar o produto, o que alterou o modo. Tente voltar ao modo de entrada correto (consulte as instruções no Manual de instruções). Se você alterou o mapeamento de pinos, confirme se a configuração está correta.

3. Alguns botões não funcionam corretamente

Os impactos durante o transporte de longa distância podem deixar os botões um pouco soltos. Pressioná-los pode encaixá-los novamente. O procedimento é semelhante a uma compressão torácica (CPR):

1. Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

2. Pressione os botões soltos com a base da palma da mão. Estenda os braços e pressione algumas vezes na vertical, usando a força da parte superior do corpo.

3. Não bata no produto; pressione com firmeza.

4. Verifique as configurações do jogo

Confirme se “Keyboard Standalone Mode” está desativado nas configurações do jogo em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Uma alimentação insuficiente também pode fazer o produto não funcionar corretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB na parte traseira do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Verifique se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, você pode tentar desativar o Steam Input. (Essa situação não é comum.)

8. RS e LS não podem ser usados durante sequências de combo no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Entre em “Basic Settings” - “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou altere-os para botões sem uso.

9. Verifique o cabo de dados

Verifique se os conectores do cabo de dados estão frouxos. A conexão e desconexão frequentes podem afrouxar os conectores e causar mau contato. Tente substituí-lo por um cabo de carregamento rápido. Qualquer cabo de dados compatível com transferência de dados e carregamento serve.

Interrupções frequentes de sinal também podem ser causadas por cabos de dados muito longos. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Observamos que cabos de 3 metros ou mais estão mais sujeitos a interrupções intermitentes. Se isso acontecer, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais espesso. Este produto acompanha um cabo de dados de 1,5 metro; providencie seu próprio cabo se precisar de outro comprimento.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição não foi alterado. Clique no canto superior direito da página para alternar o modo de entrada exibido. As alterações de configuração salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos.

Evite alterar as configurações sem necessidade, pois podem ocorrer falhas inesperadas. Antes de fazer alterações, faça uma captura de tela para arquivar a configuração.

ATENÇÃO: **É absolutamente proibido clicar na opção vermelha “DANGER ZONE - Reset Settings”.** Se clicar, o produto ficará inutilizável.

11. A página fica em branco depois de clicar em salvar no Web Configurator

Esse problema ocorre com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de continuar a configuração.

Informações adicionais

Os pés antiderrapantes são um brinde. Cole-os na parte de trás do produto para usá-lo com mais estabilidade sobre uma mesa.

Rótulos incorporados no diagrama do painel superior

Rótulo original	Texto em pt-BR
USB-C	USB-C (conector USB-C)
UP	Para cima
DOWN	Para baixo
LEFT	Esquerda
RIGHT	Direita
HOME	Início (HOME)
SELECT	Selecionar (SELECT)
START	Iniciar (START)
TP	Touchpad (TP)
TURBO	Disparo rápido (TURBO)
RS / LS	Alavanca direita / alavanca esquerda (códigos RS/LS)
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y (códigos mantidos)
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT (códigos mantidos)

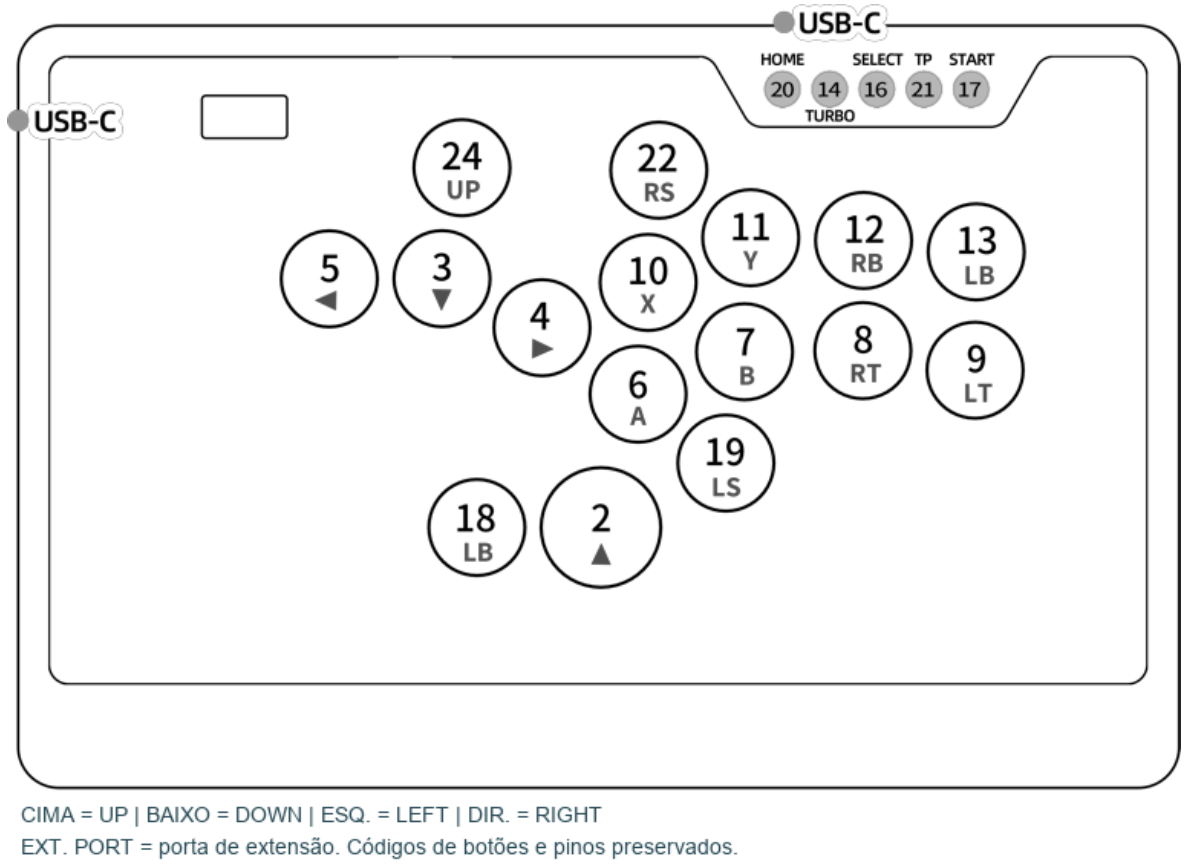


Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: japonês.

TIKITAKA FTG® - Manual de instruções 2

Elite

Suporte ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Encontre guias completos do usuário, suporte e outros recursos para aproveitar melhor nossos produtos. Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produtos e vídeos sobre lançamentos nas redes sociais; siga-nos. Obrigado.

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

Ajuda

Este produto funciona em modo plug and play (conecte e use). Se tiver algum problema durante o uso, consulte este manual para diagnosticar a causa. Se encontrar um problema difícil de resolver, escreva para nós quando quiser.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

O dispositivo tem uma interface interna de expansão. Se você tiver um autenticador de PS5 ou Xbox, poderá conectá-lo abrindo a parte traseira.

2. A resposta de entrada está incorreta

Talvez o atalho para alternar os modos de entrada tenha sido pressionado acidentalmente ao conectar o produto, o que alterou o modo. Tente voltar ao modo de entrada correto (consulte as instruções no Manual de instruções). Se você alterou o mapeamento de pinos, confirme se a configuração está correta.

3. Alguns botões não funcionam corretamente

Os impactos durante o transporte de longa distância podem deixar os botões um pouco soltos. Pressioná-los pode encaixá-los novamente. O procedimento é semelhante a uma compressão torácica (CPR):

1. Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

2. Pressione os botões soltos com a base da palma da mão. Estenda os braços e pressione algumas vezes na vertical, usando a força da parte superior do corpo.

3. Não bata no produto; pressione com firmeza.

4. Verifique as configurações do jogo

Confirme se “Keyboard Standalone Mode” está desativado nas configurações do jogo em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Uma alimentação insuficiente também pode fazer o produto não funcionar corretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB na parte traseira do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Verifique se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, você pode tentar desativar o Steam Input. (Essa situação não é comum.)

8. RS e LS não podem ser usados durante sequências de combo no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Entre em “Basic Settings” - “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou altere-os para botões sem uso.

9. Verifique o cabo de dados

Verifique se os conectores do cabo de dados estão frouxos. A conexão e desconexão frequentes podem afrouxar os conectores e causar mau contato. Tente substituí-lo por um cabo de carregamento rápido. Qualquer cabo de dados compatível com transferência de dados e carregamento serve.

Interrupções frequentes de sinal também podem ser causadas por cabos de dados muito longos. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Observamos que cabos de 3 metros ou mais estão mais sujeitos a interrupções intermitentes. Se isso acontecer, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais espesso. Este produto acompanha um cabo de dados de 1,5 metro; providencie seu próprio cabo se precisar de outro comprimento.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição não foi alterado. Clique no canto superior direito da página para alternar o modo de entrada exibido. As alterações de configuração salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos.

Evite alterar as configurações sem necessidade, pois podem ocorrer falhas inesperadas. Antes de fazer alterações, faça uma captura de tela para arquivar a configuração.

ATENÇÃO: **É absolutamente proibido clicar na opção vermelha “DANGER ZONE - Reset Settings”.** Se clicar, o produto ficará inutilizável.

11. A página fica em branco depois de clicar em salvar no Web Configurator

Esse problema ocorre com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de continuar a configuração.

Informações adicionais

Os pés antiderrapantes são um brinde. Cole-os na parte de trás do produto para usá-lo com mais estabilidade sobre uma mesa.

Rótulos incorporados no diagrama do painel superior

Rótulo original	Texto em pt-BR
USB-C	USB-C (conector USB-C)
UP	Para cima
DOWN	Para baixo
LEFT	Esquerda
RIGHT	Direita
HOME	Início (HOME)
SELECT	Selecionar (SELECT)
START	Iniciar (START)
TP	Touchpad (TP)
TURBO	Disparo rápido (TURBO)
RS / LS	Alavanca direita / alavanca esquerda (códigos RS/LS)
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y (códigos mantidos)
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT (códigos mantidos)

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original