
Manual de instruções

J2A (F2 + Rapid Trigger)

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

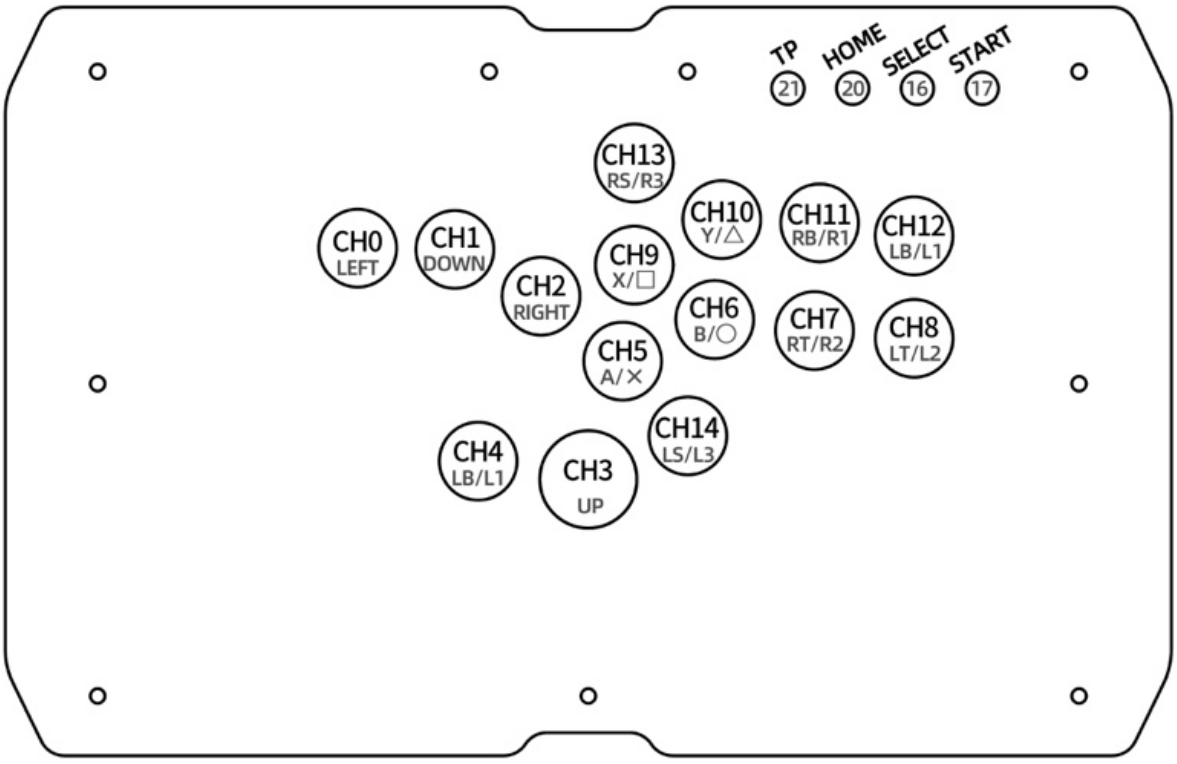

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT

EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: inglês.

TIKITAKA™ - Manual de instruções

J2A (F2 + Rapid Trigger)

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Encontre guias completos do usuário, suporte e outros recursos para aproveitar melhor nossos produtos.

Guia de calibração

Faça a calibração do curso antes do primeiro uso, depois de longos períodos de armazenamento ou se notar mudanças na sensação após sessões intensas. Leia o código QR ou visite o site oficial para ver o procedimento de calibração: https://www.tikitakaftg.com/pages/rapid-trigger-list

01 - Parâmetros

• Dimensões do painel superior: 360 × 230 mm; espessura: 19 ~ 31 mm

• Tensão de operação: 5 V

• Plataformas compatíveis: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

• Para obter alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar.

1. Recomendamos as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

• Ao modificar a fiação dos botões, confira novamente se a ordem dos pinos correspondente está correta. Uma conexão incorreta pode queimar a placa controladora.

02 - Modos de entrada

• **B - modo XInput** (Windows/Steam; configurado de fábrica)

• **A - modo SWITCH**

• **X - modo PS3/DInput** (Raspberry Pi/Android)

• **Y - modo PS4** (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• **RT - modo KEYBOARD**

Alternar modos de entrada

Mantenha pressionado um dos botões indicados acima enquanto conecta o controle. A alteração será salva. Na próxima vez, conecte-o sem pressionar botão algum. Também é possível alternar para outros modos de entrada pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: **Observação**

• Não pressione nenhum botão ao conectar o controle se não quiser mudar o modo de entrada.

• Se o controle não responder ou agir de forma inesperada, redefina o modo de entrada para a sua plataforma conforme descrito acima. Talvez você tenha pressionado um botão sem querer ao conectá-lo.

03 - Botões de função

• **HOME (PIN20):** usado para conectar ao PlayStation e ao Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas não terá utilidade.

• **SELECT (PIN16):** no PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, botão de função ou atalho para o modo de treinamento.

• **TP (PIN21):** significa pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

• **START (PIN17 / J2A-B botão Rapid Trigger extra CH14):** é essencial para abrir o menu e o Web Configurator. Se for desativado, você perderá acesso a esses recursos e precisará restaurar o firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

03 - Tabela de mapeamento dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 - Outras funções

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, acesse http://192.168.7.1 em um navegador para começar a configuração.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões menos usados para botões mais usados no Modo de Treinamento do SF6.

• Antes de alterar as configurações, entenda completamente as consequências para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Não clique no botão vermelho “Reset Settings”.** Isso apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

Modo Bootsel

Antes de conectar: abra o painel, mantenha pressionado o botão BOOT dourado na placa controladora e conecte o dispositivo ao PC.

Modos SOCD

A limpeza de entradas opostas simultâneas (SOCD, *Simultaneous Opposite Cardinal Direction*) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador/console. As combinações padrão são:


• **SELECT + START + UP = modo Neutro.** UP + DOWN = Neutro; LEFT + RIGHT = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win).** Mantenha UP pressionado e depois mantenha DOWN pressionado = DOWN; solte e pressione UP novamente = UP.

O modo SOCD selecionado é mantido após desligar e ligar o controle.

Rótulos incorporados nos diagramas

Rótulo original	Texto em pt-BR
J2A-A / J2A-B	Identificadores das versões de painel A/B (códigos mantidos)
CH0-CH15	Canais CH0-CH15 (identificadores mantidos)
LEFT / DOWN / RIGHT / UP	Esquerda / para baixo / direita / para cima
TP / HOME / SELECT / START	Touchpad / início / selecionar / iniciar; códigos mantidos
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y; códigos mantidos
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT; códigos mantidos
LS / RS	Alavanca esquerda / alavanca direita; códigos mantidos
PIN20 / PIN16 / PIN21 / PIN17 / CH14	Identificadores de pino/canal preservados
Calibration Guide	Guia de calibração

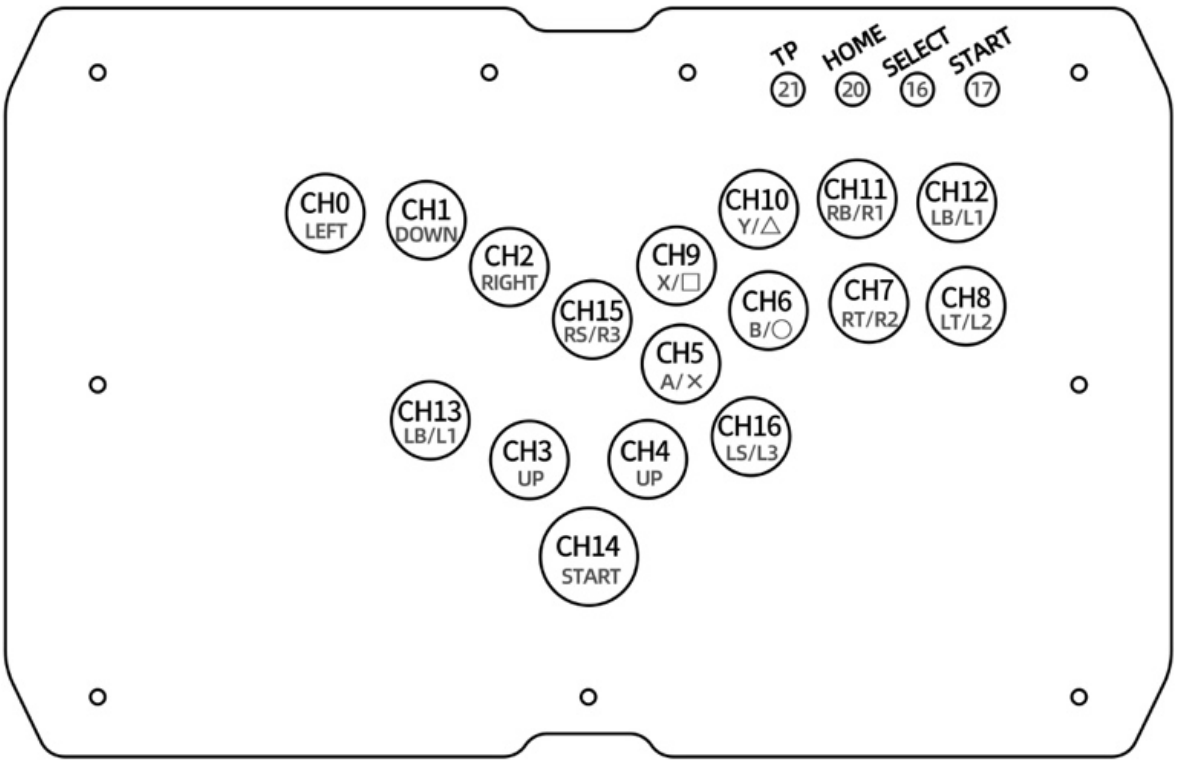

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT

EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 1 da fonte.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: japonês.

TIKITAKA™ - Manual de instruções

J2A (F2 + Rapid Trigger)

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Encontre guias completos do usuário, suporte e outros recursos para aproveitar melhor nossos produtos.

Guia de calibração

Faça a calibração do curso antes do primeiro uso, depois de longos períodos de armazenamento ou se notar mudanças na sensação após sessões intensas. Leia o código QR ou visite o site oficial para ver o procedimento de calibração: https://www.tikitakaftg.com/pages/rapid-trigger-list

01 - Parâmetros

• Dimensões do painel superior: 360 × 230 mm; espessura: 19 ~ 31 mm

• Tensão de operação: 5 V

• Plataformas compatíveis: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

• Para obter alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar.

1. Recomendamos as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

• Ao modificar a fiação dos botões, confira novamente se a ordem dos pinos correspondente está correta. Uma conexão incorreta pode queimar a placa controladora.

02 - Modos de entrada

• **B - modo XInput** (Windows/Stream (como impresso no original japonês; configurado de fábrica))

• **A - modo SWITCH**

• **X - modo PS3/DInput** (Raspberry Pi/Android)

• **Y - modo PS4** (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• **RT - modo KEYBOARD**

Alternar modos de entrada

Mantenha pressionado um dos botões indicados acima enquanto conecta o controle. A alteração será salva. Na próxima vez, conecte-o sem pressionar botão algum. Também é possível alternar para outros modos de entrada pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: **Observação**

• Não pressione nenhum botão ao conectar o controle se não quiser mudar o modo de entrada.

• Se o controle não responder ou agir de forma inesperada, redefina o modo de entrada para a sua plataforma conforme descrito acima. Talvez você tenha pressionado um botão sem querer ao conectá-lo.

03 - Botões de função

• **HOME (PIN20):** usado para conectar ao PlayStation e ao Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas não terá utilidade.

• **SELECT (PIN16):** no PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, botão de função ou atalho para o modo de treinamento.

• **TP (PIN21):** significa pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

• **START (PIN17 / J2A-B botão Rapid Trigger extra CH14):** é essencial para abrir o menu e o Web Configurator. Se ele for desativado, isso afetará o jogo; a recuperação só é possível por meio de uma atualização do firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

03 - Tabela de mapeamento dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 - Outras funções

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, acesse http://192.168.7.1 em um navegador para começar a configuração.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões menos usados para botões mais usados no Modo de Treinamento do SF6.

• Antes de alterar as configurações, entenda completamente as consequências para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Não clique no botão vermelho “Reset Settings”.** Isso apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

Modo Bootsel

Antes de conectar: abra o painel, mantenha pressionado o botão BOOT dourado na placa controladora e conecte o dispositivo ao PC.

Modos SOCD

A limpeza de entradas opostas simultâneas (SOCD, *Simultaneous Opposite Cardinal Direction*) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador/console. As combinações padrão são:

• **SELECT + START + UP = modo Neutro.** UP + DOWN = Neutro; LEFT + RIGHT = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win).** Mantenha UP pressionado e depois mantenha DOWN pressionado = DOWN; solte e pressione UP novamente = UP.

O modo SOCD selecionado é mantido após desligar e ligar o controle.

Rótulos incorporados nos diagramas

Rótulo original	Texto em pt-BR
J2A-A / J2A-B	Identificadores das versões de painel A/B (códigos mantidos)
CH0-CH15	Canais CH0-CH15 (identificadores mantidos)
LEFT / DOWN / RIGHT / UP	Esquerda / para baixo / direita / para cima
TP / HOME / SELECT / START	Touchpad / início / selecionar / iniciar; códigos mantidos
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y; códigos mantidos
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT; códigos mantidos
LS / RS	Alavanca esquerda / alavanca direita; códigos mantidos
PIN20 / PIN16 / PIN21 / PIN17 / CH14	Identificadores de pino/canal preservados
Calibration Guide	Guia de calibração

Instruções - referência 03

Versão da fonte: inglês.

TIKITAKA™ - Manual de instruções 2

J2A (F2 + Rapid Trigger)

Suporte ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Bem-vindo ao nosso site oficial! Encontre guias completos do usuário, suporte e outros recursos para aproveitar melhor nossos produtos.

Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões menos usados para botões mais usados no Modo de Treinamento do SF6. Consulte as instruções detalhadas no site oficial.

Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produtos e vídeos sobre lançamentos nas redes sociais; siga-nos. Obrigado.

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

Ajuda

Este produto funciona em modo plug and play (conecte e use). Se tiver algum problema durante o uso, consulte este manual para diagnosticar a causa. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

É necessário usar um adaptador. Depois de instalar o adaptador, acesse primeiro o Web Configurator para configurar o modo correspondente. Se tiver algum problema com o procedimento, entre em contato conosco (tikitakasup@gmail.com).

2. A resposta de entrada está incorreta

Talvez o atalho para alternar os modos de entrada tenha sido pressionado acidentalmente ao conectar o produto, o que alterou o modo. Tente voltar ao modo de entrada correto (consulte as instruções no Manual de instruções). Se você alterou o mapeamento de pinos, confirme se a configuração está correta.

3. Alguns botões não funcionam corretamente

Os impactos durante o transporte de longa distância podem deixar os botões um pouco soltos. Pressioná-los pode encaixá-los novamente. O procedimento é semelhante a uma compressão torácica (CPR):

1. Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

2. Pressione os botões soltos com a base da palma da mão. Estenda os braços e pressione algumas vezes na vertical, usando a força da parte superior do corpo.

3. Não bata no produto; pressione com firmeza.

4. Verifique as configurações do jogo

Confirme se “Keyboard Standalone Mode” está desativado nas configurações do jogo em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Uma alimentação insuficiente também pode fazer o produto não funcionar corretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB na parte traseira do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Verifique se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, você pode tentar desativar o Steam Input. (Essa situação não é comum.)

8. RS e LS não podem ser usados durante sequências de combo no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Entre em “Basic Settings” - “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou altere-os para botões sem uso.

9. Interrupções frequentes de sinal

Primeiro, verifique o cabo de dados e as portas do dispositivo. Conectar e desconectar com frequência pode afrouxar os conectores; tente substituí-lo por um cabo de dados de alta velocidade ou pelo cabo adaptador no lado da placa controladora. Cabos de 3 metros ou mais têm maior resistência e podem causar quedas de sinal. Nesses casos, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais espesso.

10. 11. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição não está sincronizado. Clique no canto superior direito para alterná-lo. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com todos os outros.

Observação:

1. Para evitar falhas inesperadas, não altere as configurações sem necessidade. Sempre faça uma captura de tela da configuração antes de ajustá-la.


2. Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. Isso apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

11. A página fica em branco depois de clicar em salvar no Web Configurator

Esse problema ocorre com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de continuar a configuração.


Rótulos incorporados nos diagramas

Rótulo original	Texto em pt-BR
J2A-A / J2A-B	Identificadores das versões de painel A/B (códigos mantidos)
CH0-CH15	Canais CH0-CH15 (identificadores mantidos)
LEFT / DOWN / RIGHT / UP	Esquerda / para baixo / direita / para cima
TP / HOME / SELECT / START	Touchpad / início / selecionar / iniciar; códigos mantidos
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y; códigos mantidos
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT; códigos mantidos
LS / RS	Alavanca esquerda / alavanca direita; códigos mantidos
PIN20 / PIN16 / PIN21 / PIN17 / CH14	Identificadores de pino/canal preservados

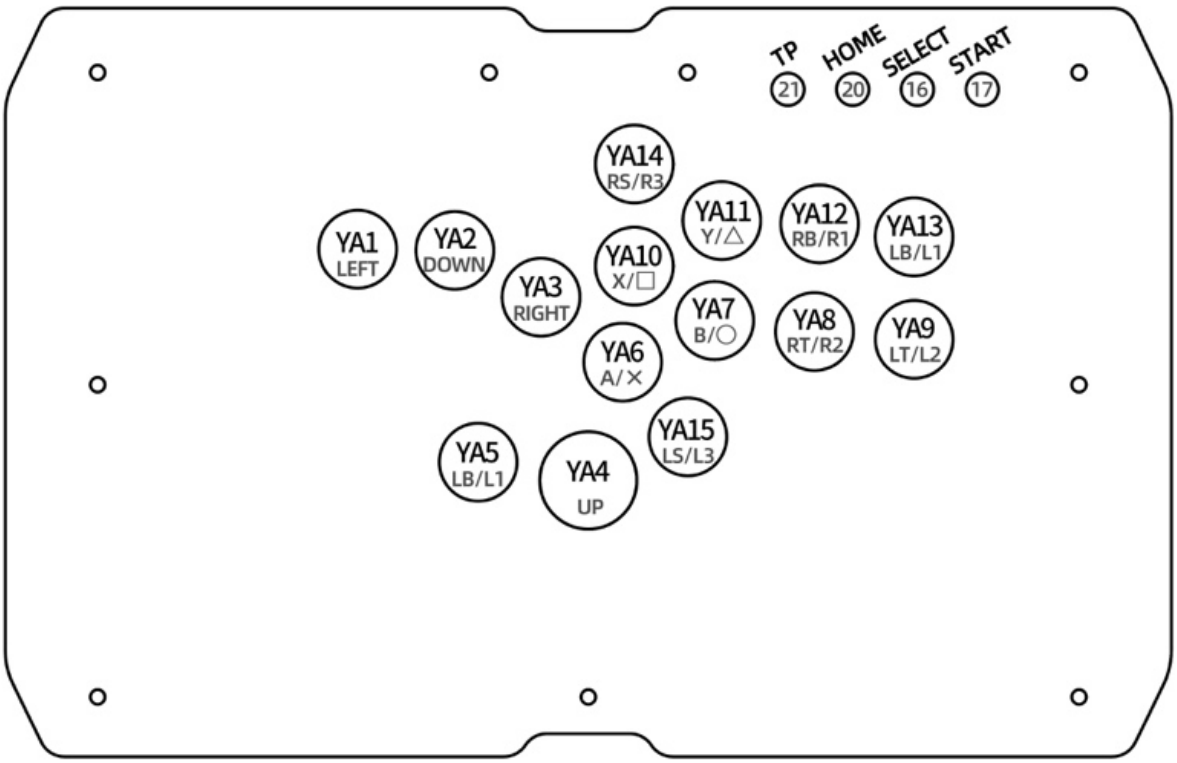

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

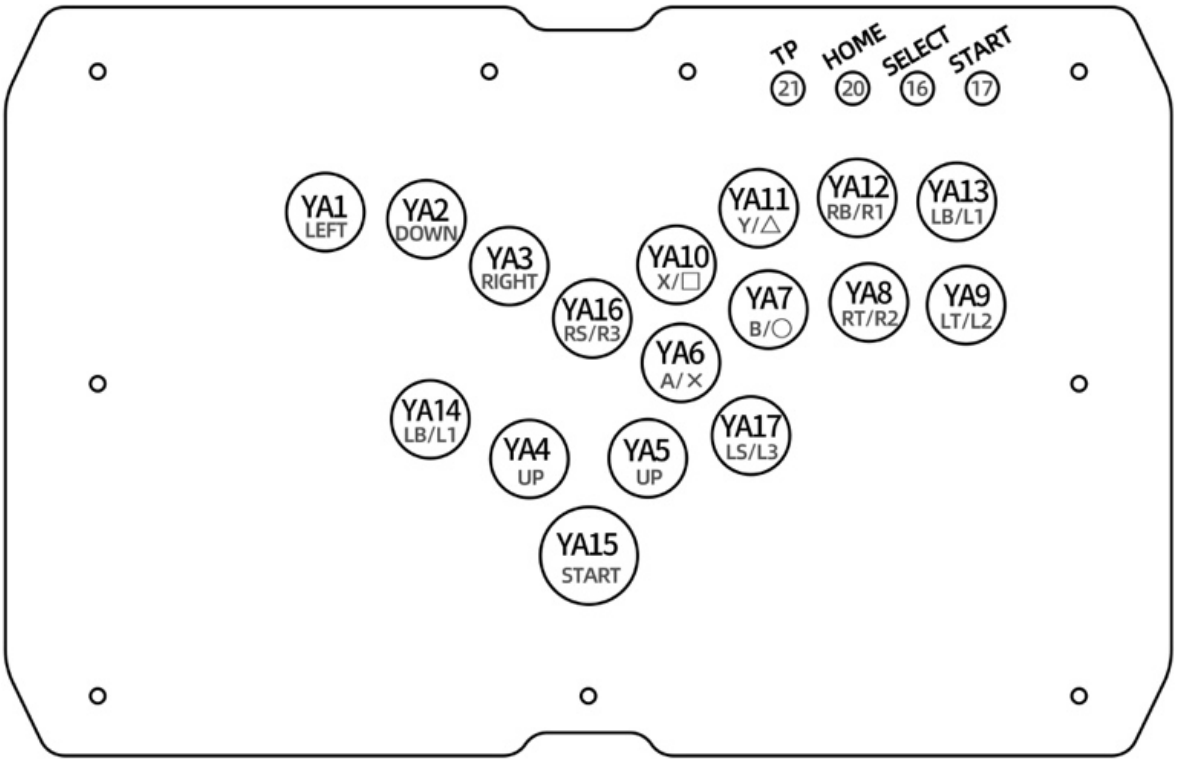

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: japonês.

TIKITAKA™ - Manual de instruções 2

J2A (F2 + Rapid Trigger)

Suporte ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Bem-vindo ao nosso site oficial! Encontre guias completos do usuário, suporte e outros recursos para aproveitar melhor nossos produtos.

Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões menos usados para botões mais usados no Modo de Treinamento do SF6. Consulte as instruções detalhadas no site oficial.

Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produtos e vídeos sobre lançamentos nas redes sociais; siga-nos. Obrigado.

E-mail: tikitakasup@gmail.com

Redes sociais: @TIKITAKAFTG · @Tikitakaftg

Ajuda

Este produto funciona em modo plug and play (conecte e use). Se tiver algum problema durante o uso, consulte este manual para diagnosticar a causa. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

É necessário usar um adaptador. Depois de instalar o adaptador, acesse primeiro o Web Configurator para configurar o modo correspondente. Se tiver algum problema com o procedimento, entre em contato conosco (tikitakasup@gmail.com).

2. A resposta de entrada está incorreta

Talvez o atalho para alternar os modos de entrada tenha sido pressionado acidentalmente ao conectar o produto, o que alterou o modo. Tente voltar ao modo de entrada correto (consulte as instruções no Manual de instruções). Se você alterou o mapeamento de pinos, confirme se a configuração está correta.

3. Alguns botões não funcionam corretamente

Os impactos durante o transporte de longa distância podem deixar os botões um pouco soltos. Pressioná-los pode encaixá-los novamente. O procedimento é semelhante a uma compressão torácica (CPR):

1. Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

2. Pressione os botões soltos com a base da palma da mão. Estenda os braços e pressione algumas vezes na vertical, usando a força da parte superior do corpo.

3. Não bata no produto; pressione com firmeza.

4. Verifique as configurações do jogo

Confirme se “Keyboard Standalone Mode” está desativado nas configurações do jogo em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Uma alimentação insuficiente também pode fazer o produto não funcionar corretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB na parte traseira do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Verifique se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, você pode tentar desativar o Steam Input. (Essa situação não é comum.)

8. RS e LS não podem ser usados durante sequências de combo no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Entre em “Basic Settings” - “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou altere-os para botões sem uso.

9. Interrupções frequentes de sinal

Primeiro, verifique o cabo de dados e as portas do dispositivo. Conectar e desconectar com frequência pode afrouxar os conectores; tente substituí-lo por um cabo de dados de alta velocidade ou pelo cabo adaptador no lado da placa controladora. Cabos de 3 metros ou mais têm maior resistência e podem causar quedas de sinal. Nesses casos, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais espesso.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição não está sincronizado. Clique no canto superior direito para alterná-lo. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com todos os outros.

Observação:

1. Para evitar falhas inesperadas, não altere as configurações sem necessidade. Sempre faça uma captura de tela da configuração antes de ajustá-la.

2. Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. Isso apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

11. A página fica em branco depois de clicar em salvar no Web Configurator

Esse problema ocorre com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de continuar a configuração.

Rótulos incorporados nos diagramas

Rótulo original	Texto em pt-BR
J2A-A / J2A-B	Identificadores das versões de painel A/B (códigos mantidos)
CH0-CH15	Canais CH0-CH15 (identificadores mantidos)
LEFT / DOWN / RIGHT / UP	Esquerda / para baixo / direita / para cima
TP / HOME / SELECT / START	Touchpad / início / selecionar / iniciar; códigos mantidos
A / B / X / Y	Botões A / B / X / Y; códigos mantidos
LB / RB / LT / RT	Botões LB / RB / LT / RT; códigos mantidos
LS / RS	Alavanca esquerda / alavanca direita; códigos mantidos
PIN20 / PIN16 / PIN21 / PIN17 / CH14	Identificadores de pino/canal preservados

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original