
Manual de instruções

M16 / PC

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

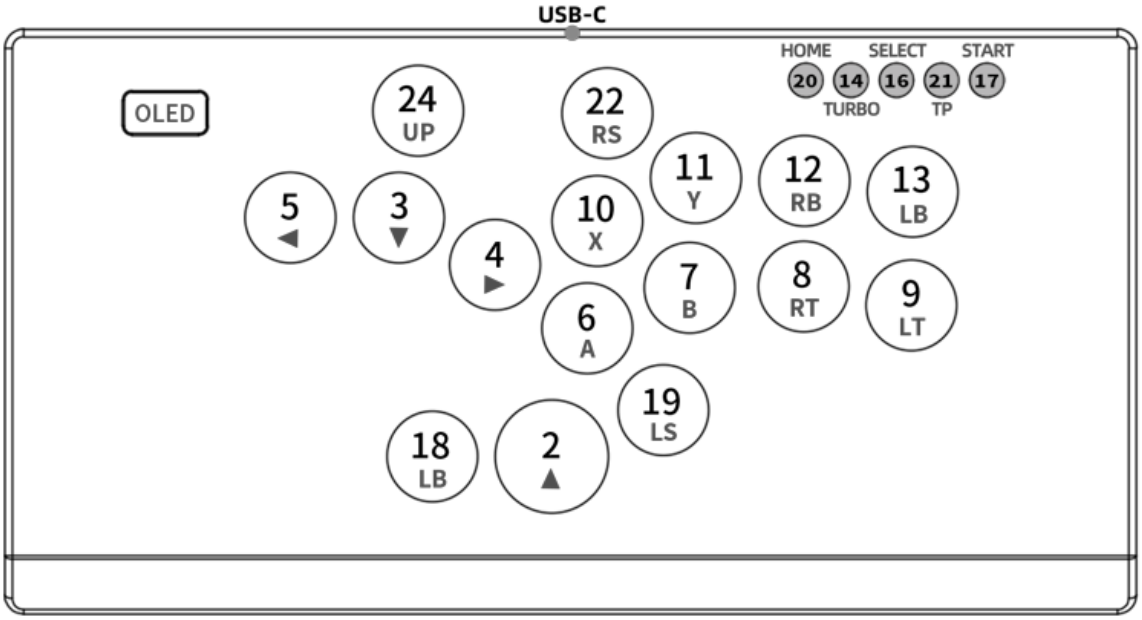

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: English.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless

M Series - M16

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos.

01 Parâmetros do produto

Dimensões do controle: 300 × 155 × 12 mm

Tensão de funcionamento: 5 V

Plataformas compatíveis: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

Para uma alimentação adequada, conecte o controle a uma porta USB 3.0.

1. Recomendamos usar as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

02 Modos de entrada

B - modo XInput (Windows/Steam; definido de fábrica)

A - modo SWITCH

X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - modo PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

RT - modo TECLADO

Troca dos modos de entrada

Mantenha pressionado um dos botões indicados acima enquanto conecta o controle. A alteração será salva. Na próxima vez, conecte-o sem manter nenhum botão pressionado. Para mudar para outros modos de entrada, use o Web Configurator.

ATENÇÃO: Nota

• Se não quiser trocar o modo de entrada, não pressione nenhum botão ao conectar o controle.

• Se o controle não responder ou agir de modo inesperado, configure novamente o modo de entrada correspondente à sua plataforma, conforme descrito acima. Talvez você tenha pressionado um botão sem perceber ao conectar o controle.

Se tiver dúvidas, entre em contato conosco primeiro por e-mail.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Este botão é usado para conectar a consoles PS e Xbox. Se o controle estiver conectado a um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas isso não terá utilidade.

TURBO (PIN14)

Botão de configuração do disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão ao qual deseja atribuir a função Turbo. Esse botão enviará comandos continuamente enquanto você o mantiver pressionado. Para cancelar a função Turbo, repita o procedimento. A configuração Turbo é apagada quando o controle é desligado. Estes botões podem receber a função Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, tecla de função ou atalho para o campo de treino.

TP (PIN21)

TP significa pressionar o touchpad no PlayStation; essa função não é útil no PC.

START (PIN17)

Este botão é essencial para acessar o menu e o Web Configurator. Se você o desativar, ficará sem acesso a essas funções e será necessário regravar/restaurar o firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

04 Tabela de valores dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo BOOTSEL

Para iniciar esse modo, mantenha pressionado o botão BOOT, localizado na parte traseira, enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador ou console. Durante o uso, selecione um dos dois modos SOCD com as combinações padrão abaixo: SELECT + START + UP = modo Neutro. Cima + baixo = neutro; esquerda + direita = neutro. SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win). Mantenha CIMA pressionado e depois mantenha BAIXO pressionado: o resultado será BAIXO. Solte e pressione CIMA novamente: o resultado será CIMA. O modo SOCD selecionado é salvo mesmo depois de desligar e ligar o controle.

Configurações do LED RGB dos botões

SELECT + START + X - próxima animação

SELECT + START + A - animação anterior

SELECT + START + Y - aumentar o brilho

SELECT + START + B - diminuir o brilho

SELECT + START + RB - aumentar o parâmetro do LED

SELECT + START + RT - diminuir o parâmetro do LED

SELECT + START + LB - aumentar o parâmetro de pressionamento

SELECT + START + LT - diminuir o parâmetro de pressionamento

Configurações do LED lateral

Instale o aplicativo “LED LAMP” no smartphone, ative o Bluetooth e ligue M16. O aplicativo se conectará automaticamente e permitirá personalizar as configurações da iluminação lateral.

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na Web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, abra http://192.168.7.1 no navegador.

• No Web Configurator, você pode ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões, telas de inicialização e outras opções para criar um controle arcade personalizado.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões pouco usados para funções mais comuns no Modo de Treino do SF6. Consulte o site oficial para ver as instruções detalhadas.

• Antes de alterar qualquer opção, entenda completamente o efeito das configurações para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. O clique apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: Japanese.

Observação sobre a fonte: A página japonesa imprime “Windows/Stream” para o modo XInput; a página inglesa correspondente imprime “Windows/Steam”. A tradução segue o nome Steam confirmado na página inglesa e registra a divergência aqui.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless

M Series - M16

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos.

01 Parâmetros do produto

Dimensões do controle: 300 × 155 × 12 mm

Tensão de funcionamento: 5 V

Plataformas compatíveis: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

Para uma alimentação adequada, conecte o controle a uma porta USB 3.0.

1. Recomendamos usar as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

02 Modos de entrada

B - modo XInput (Windows/Steam; definido de fábrica)

A - modo SWITCH

X - modo PS3/DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - modo PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

RT - modo TECLADO

Troca dos modos de entrada

Mantenha pressionado um dos botões indicados acima enquanto conecta o controle. A alteração será salva. Na próxima vez, conecte-o sem manter nenhum botão pressionado. Para mudar para outros modos de entrada, use o Web Configurator.

ATENÇÃO: Nota

• Se não quiser trocar o modo de entrada, não pressione nenhum botão ao conectar o controle.

• Se o controle não responder ou agir de modo inesperado, configure novamente o modo de entrada correspondente à sua plataforma, conforme descrito acima. Talvez você tenha pressionado um botão sem perceber ao conectar o controle.

Se tiver dúvidas, entre em contato conosco primeiro por e-mail.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Este botão é usado para conectar a consoles PS e Xbox. Se o controle estiver conectado a um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas isso não terá utilidade.

TURBO (PIN14)

Botão de configuração do disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão ao qual deseja atribuir a função Turbo. Esse botão enviará comandos continuamente enquanto você o mantiver pressionado. Para cancelar a função Turbo, repita o procedimento. A configuração Turbo é apagada quando o controle é desligado. Estes botões podem receber a função Turbo: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, tecla de função ou atalho para o campo de treino.

TP (PIN21)

TP significa pressionar o touchpad no PlayStation; essa função não é útil no PC.

START (PIN17)

Este botão é essencial para acessar o menu e o Web Configurator. Se você o desativar, ficará sem acesso a essas funções e será necessário regravar/restaurar o firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

04 Tabela de valores dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo BOOTSEL

Para iniciar esse modo, mantenha pressionado o botão BOOT, localizado na parte traseira, enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador ou console. Durante o uso, selecione um dos dois modos SOCD com as combinações padrão abaixo: SELECT + START + UP = modo Neutro. Cima + baixo = neutro; esquerda + direita = neutro. SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win). Mantenha CIMA pressionado e depois mantenha BAIXO pressionado: o resultado será BAIXO. Solte e pressione CIMA novamente: o resultado será CIMA. O modo SOCD selecionado é salvo mesmo depois de desligar e ligar o controle.

Configurações do LED RGB dos botões

SELECT + START + X - próxima animação

SELECT + START + A - animação anterior

SELECT + START + Y - aumentar o brilho

SELECT + START + B - diminuir o brilho

SELECT + START + RB - aumentar o parâmetro do LED

SELECT + START + RT - diminuir o parâmetro do LED

SELECT + START + LB - aumentar o parâmetro de pressionamento

SELECT + START + LT - diminuir o parâmetro de pressionamento

Configurações do LED lateral

Instale o aplicativo “LED LAMP” no smartphone, ative o Bluetooth e ligue M16. O aplicativo se conectará automaticamente e permitirá personalizar as configurações da iluminação lateral.

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na Web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, abra http://192.168.7.1 no navegador.

• No Web Configurator, você pode ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões, telas de inicialização e outras opções para criar um controle arcade personalizado.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões pouco usados para funções mais comuns no Modo de Treino do SF6. Consulte o site oficial para ver as instruções detalhadas.

• Antes de alterar qualquer opção, entenda completamente o efeito das configurações para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. O clique apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

Instruções - referência 03

Versão da fonte: English.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless (continuação)

M Series - M16

Atendimento ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos. Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produto e vídeos de lançamento nas redes sociais. Acompanhe nossos canais. O tutorial em vídeo sobre mapeamento personalizado de pinos está no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwIN_R5qw

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Ajuda e solução de problemas

Este produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para identificar e corrigir a causa. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

Ao conectar ao console PS5, os produtos que não são do modelo PS5 são compatíveis somente com jogos de PS4 baixados no PS5. Somente produtos do modelo XSX são compatíveis com consoles Xbox Series. Confirme se o seu produto é do modelo PS5 ou XSX.

2. O retorno de entrada está incorreto

Talvez o atalho para trocar o modo de entrada tenha sido pressionado por engano ao conectar o produto, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções do manual. Se tiver alterado o mapeamento de pinos, confira novamente se a configuração está correta.

3. Um botão específico não funciona

As vibrações durante o transporte de longa distância podem ter deixado um botão um pouco frouxo. Pressioná-lo pode encaixá-lo novamente. O movimento é parecido com uma compressão torácica:

(1) Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

(2) Pressione o botão frouxo com a base da palma da mão. Estenda os braços e faça algumas pressões verticais, usando a força da parte superior do corpo.

(3) Não dê pancadas; pressione com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Alimentação insuficiente também pode fazer o produto funcionar incorretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB traseiras do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Experimente desconectar os dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, experimente desativar o Steam Input (essa situação não é comum).

8. LS e RS não podem ser usados durante treinos de combos no modo de treino

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” > “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou troque-os por teclas que não estejam em uso.

9. Verifique o cabo de dados

Verifique se os conectores do cabo de dados estão frouxos. Conectar e desconectar o cabo com frequência pode afrouxar os conectores e causar mau contato. Experimente substituí-lo por um cabo de carregamento rápido. Qualquer cabo que permita transferência de dados e carregamento serve.

Interrupções frequentes de sinal também podem ser causadas por cabos de dados compridos demais. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Observamos que cabos de 3 metros ou mais têm maior probabilidade de causar interrupções. Se isso acontecer, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais grosso. O produto vem com um cabo de dados de 1,5 metro; providencie outro comprimento se necessário.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição ainda não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para mudar o modo de entrada exibido. Alterações feitas e salvas em qualquer modo serão sincronizadas com os outros modos.

Não altere as configurações sem necessidade, pois podem surgir erros inesperados. Antes de mudar qualquer configuração, recomendamos fazer uma captura de tela para guardar uma cópia.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. Ao clicar, todas as configurações serão apagadas e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.


ATENÇÃO: Não clique em “Get Latest Version” para atualizar o firmware: isso não ajudará no uso e pode introduzir erros.

11. A página fica em branco depois de clicar em Salvar no Web Configurator

Isso acontece com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de configurar o controle.


Informações adicionais

Fornecemos dois pés antiderrapantes. Cole-os na parte traseira do produto para deixá-lo mais estável sobre a mesa. Normalmente, recomendamos colocá-los nas posições indicadas no diagrama.

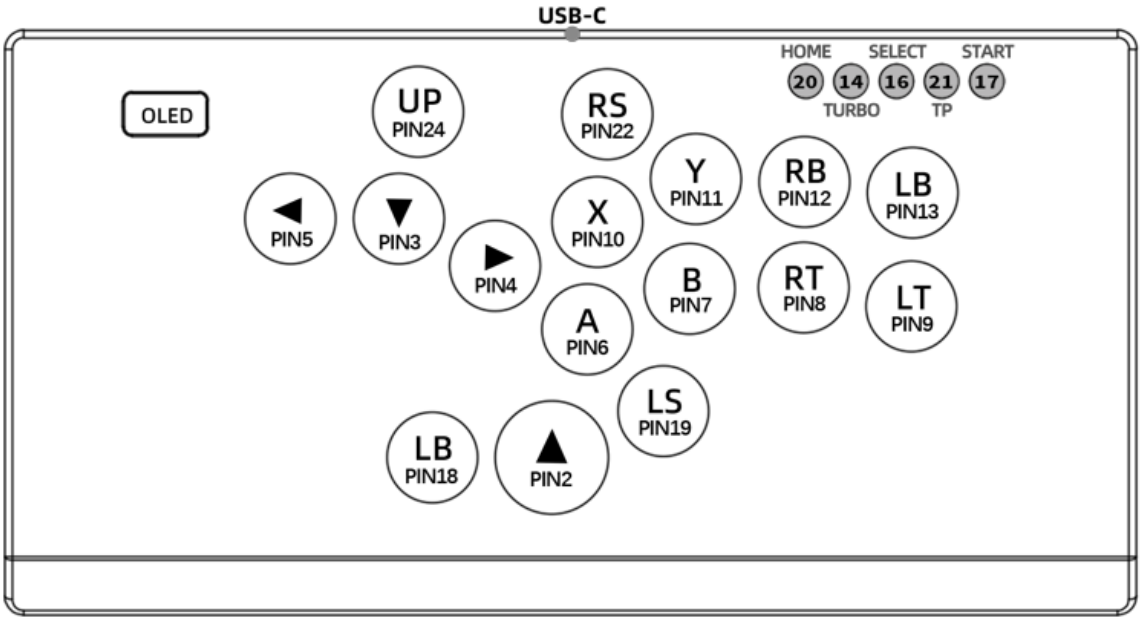

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

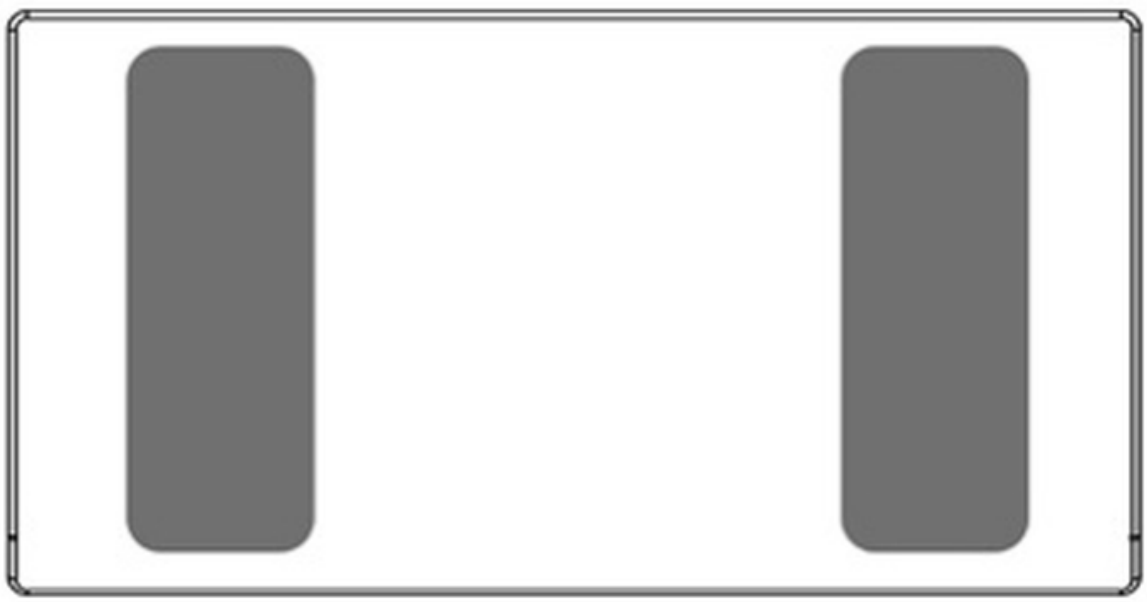

Posições das bases antiderrapantes - mesma distribuição da figura original.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: Japanese.

Observação sobre a fonte: A página japonesa diz que clicar no botão de redefinição pode deixar o produto inutilizável; a página inglesa diz que as configurações serão apagadas e será necessário regravar o firmware. A tradução da página 4 mantém a formulação japonesa.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless (continuação)

M Series - M16

Atendimento ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos. Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produto e vídeos de lançamento nas redes sociais. Acompanhe nossos canais. O tutorial em vídeo sobre mapeamento personalizado de pinos está no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Ajuda e solução de problemas

Este produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para identificar e corrigir a causa. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

Ao conectar ao console PS5, os produtos que não são do modelo PS5 são compatíveis somente com jogos de PS4 baixados no PS5. Somente produtos do modelo XSX são compatíveis com consoles Xbox Series. Confirme se o seu produto é do modelo PS5 ou XSX.

2. O retorno de entrada está incorreto

Talvez o atalho para trocar o modo de entrada tenha sido pressionado por engano ao conectar o produto, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções do manual. Se tiver alterado o mapeamento de pinos, confira novamente se a configuração está correta.

3. Um botão específico não funciona

As vibrações durante o transporte de longa distância podem ter deixado um botão um pouco frouxo. Pressioná-lo pode encaixá-lo novamente. O movimento é parecido com uma compressão torácica:

(1) Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

(2) Pressione o botão frouxo com a base da palma da mão. Estenda os braços e faça algumas pressões verticais, usando a força da parte superior do corpo.

(3) Não dê pancadas; pressione com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Alimentação insuficiente também pode fazer o produto funcionar incorretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB traseiras do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Experimente desconectar os dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, experimente desativar o Steam Input (essa situação não é comum).

8. LS e RS não podem ser usados durante treinos de combos no modo de treino

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” > “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou troque-os por teclas que não estejam em uso.

9. Verifique o cabo de dados

Verifique se os conectores do cabo de dados estão frouxos. Conectar e desconectar o cabo com frequência pode afrouxar os conectores e causar mau contato. Experimente substituí-lo por um cabo de carregamento rápido. Qualquer cabo que permita transferência de dados e carregamento serve.

Interrupções frequentes de sinal também podem ser causadas por cabos de dados compridos demais. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Observamos que cabos de 3 metros ou mais têm maior probabilidade de causar interrupções. Se isso acontecer, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais grosso. O produto vem com um cabo de dados de 1,5 metro; providencie outro comprimento se necessário.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição ainda não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para mudar o modo de entrada exibido. Alterações feitas e salvas em qualquer modo serão sincronizadas com os outros modos.

Não altere as configurações sem necessidade, pois podem surgir erros inesperados. Antes de mudar qualquer configuração, recomendamos fazer uma captura de tela para guardar uma cópia.

ATENÇÃO: É estritamente proibido clicar no botão “DANGER ZONE - Reset Settings”. Clicar nele pode deixar o produto inutilizável.


ATENÇÃO: Não clique em “Get Latest Version” para atualizar o firmware. A atualização não ajuda no uso e pode introduzir erros. Consulte o site oficial para obter o firmware mais recente testado.

11. A página fica em branco depois de clicar em Salvar no Web Configurator

Isso acontece com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de configurar o controle.

Informações adicionais

Fornecemos dois pés antiderrapantes. Cole-os na parte traseira do produto para deixá-lo mais estável sobre a mesa.

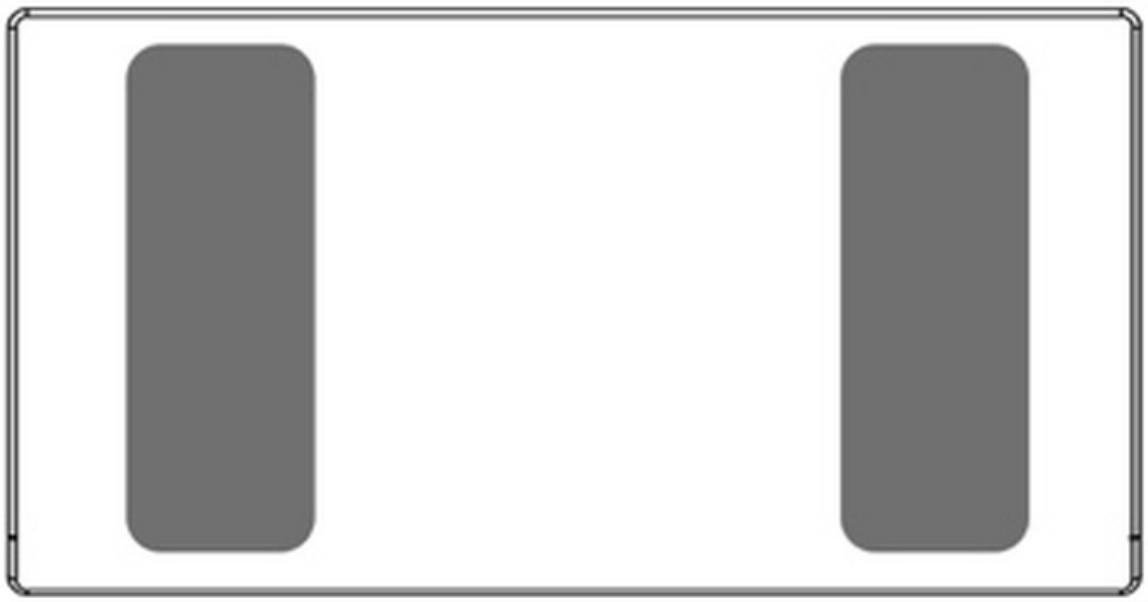

Posições das bases antiderrapantes - mesma distribuição da figura original.

Figura correspondente à página 4 da fonte.

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original