
Manual de instruções

M5 / PS5

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

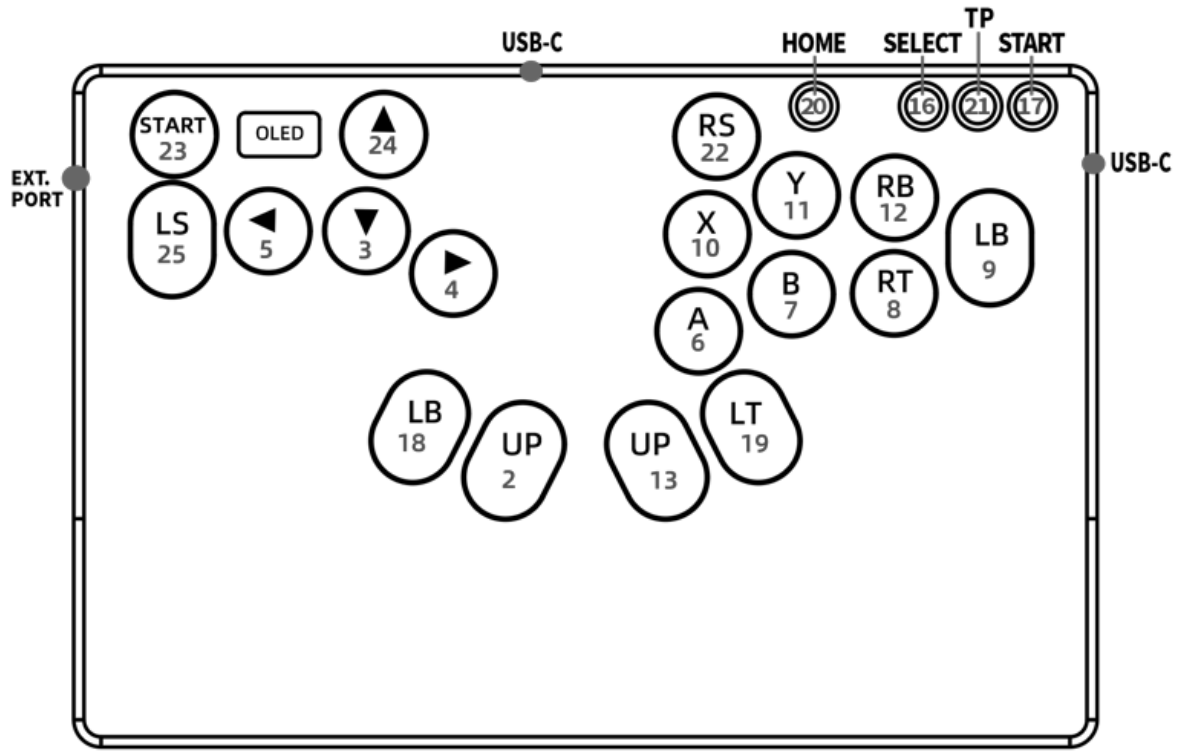

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: English.

Observação sobre a fonte: A página 1 em inglês dá o limite do adaptador interno como 3,5 × 2 × 0,5 cm; a página 2 em japonês dá 3,5 × 2 × 0,7 cm. Os dois valores foram mantidos nas traduções das respectivas páginas-fonte.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless

M5-PS5

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos.

01 Parâmetros do produto

Dimensões do controle: 300 × 200 × 15 mm

Tensão de funcionamento: 5 V

Plataformas compatíveis: PS5 / PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

Para uma alimentação adequada, conecte o controle a uma porta USB 3.0.

1. Recomendamos usar as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

Interface EXP: compatível com adaptadores de expansão para consoles PS5 ou Xbox. A porta de expansão externa fica desativada porque há um adaptador PS5 instalado internamente. Para trocar o adaptador, abra o controle pela parte traseira e remova o adaptador PS5 embutido. As interfaces de expansão interna e externa são mutuamente exclusivas e não podem ser usadas ao mesmo tempo. Você pode continuar usando a interface interna (o adaptador não pode exceder 3,5 × 2 × 0,5 cm) ou usar uma porta de expansão instalada externamente.

02 Modos de entrada

Modo PS5 padrão: depois de conectar o controle ao console PS5, pressione o botão HOME.

Este dispositivo não tem um atalho predefinido para alternar os modos de entrada. Para usar o controle em PC/Switch/PS4 etc., primeiro acesse o Web Configurator e altere o modo de entrada.

O Web Configurator permite configurar um atalho para alternar modos. Porém, em conexões futuras, um acionamento acidental pode mudar o modo sem que você perceba. Usuários iniciantes podem pensar que o dispositivo está com defeito; por isso, não recomendamos configurar esse atalho.

Para receber orientação de suporte, escreva para tikitakasup@gmail.com.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Este botão é usado para conectar a consoles PS e Xbox. Se o controle estiver conectado a um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas isso não terá utilidade.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, tecla de função ou atalho para o campo de treino.

TP (PIN21)

TP significa pressionar o touchpad no PlayStation; essa função não é útil no PC.

START (PIN17 / PIN23)

Este botão é essencial para acessar o menu e o Web Configurator. Se você o desativar, ficará sem acesso a essas funções e será necessário regravar/restaurar o firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

03 Tabela de valores dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Outras funções

Modo BOOTSEL

Para iniciar esse modo, mantenha pressionado o botão BOOT, localizado na parte traseira, enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador ou console. Durante o uso, selecione um dos dois modos SOCD com as combinações padrão abaixo: SELECT + START + UP = modo Neutro. Cima + baixo = neutro; esquerda + direita = neutro. SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win). Mantenha CIMA pressionado e depois mantenha BAIXO pressionado: o resultado será BAIXO. Solte e pressione CIMA novamente: o resultado será CIMA. O modo SOCD selecionado é salvo mesmo depois de desligar e ligar o controle.

Configurações do LED RGB dos botões

SELECT + START + X - próxima animação

SELECT + START + A - animação anterior

SELECT + START + Y - aumentar o brilho

SELECT + START + B - diminuir o brilho

SELECT + START + RB - aumentar o parâmetro do LED

SELECT + START + RT - diminuir o parâmetro do LED

SELECT + START + LB - aumentar o parâmetro de pressionamento

SELECT + START + LT - diminuir o parâmetro de pressionamento

Configurações do LED inferior

Instale o aplicativo “LED LAMP” no smartphone, ative o Bluetooth e ligue Pad. O aplicativo se conectará automaticamente e permitirá personalizar as configurações da iluminação inferior.

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na Web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, abra http://192.168.7.1 no navegador.

• No Web Configurator, você pode ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões, telas de inicialização e outras opções para criar um controle arcade personalizado.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões pouco usados para funções mais comuns no Modo de Treino do SF6. Consulte o site oficial para ver as instruções detalhadas.

• Antes de alterar qualquer opção, entenda completamente o efeito das configurações para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. O clique apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: Japanese.

Observação sobre a fonte: A página 2 em japonês descreve uma interface externa ×1 e interna ×1, sem uso simultâneo, e dá 3,5 × 2 × 0,7 cm. A página 1 em inglês diz que a porta externa fica desativada com o adaptador PS5 interno instalado e dá 3,5 × 2 × 0,5 cm. Os dois textos-fonte foram preservados, sem escolher um valor.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless

M5-PS5

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos.

01 Parâmetros do produto

Dimensões do controle: 300 × 200 × 15 mm

Tensão de funcionamento: 5 V

Plataformas compatíveis: PS5 / PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

Para uma alimentação adequada, conecte o controle a uma porta USB 3.0.

1. Recomendamos usar as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

2. O uso de hubs USB não é compatível.

Interface de expansão: 1 externa e 1 interna (não podem ser usadas ao mesmo tempo). Como o controle já tem um adaptador PS5 instalado internamente, a interface de expansão externa fica desativada. Para trocar o adaptador, abra a tampa traseira do controle e remova o adaptador PS5 embutido. Você pode continuar usando a interface interna (o adaptador deve caber em até 3,5 × 2 × 0,7 cm) ou escolher a interface de expansão externa.

02 Modos de entrada

Modo PS5 padrão: depois de conectar o controle ao console PS5, pressione o botão HOME.

Este dispositivo não tem um atalho predefinido para alternar os modos de entrada. Para usar o controle em PC/Switch/PS4 etc., primeiro acesse o Web Configurator e altere o modo de entrada.

O Web Configurator permite configurar um atalho para alternar modos. Porém, em conexões futuras, um acionamento acidental pode mudar o modo sem que você perceba. Usuários iniciantes podem pensar que o dispositivo está com defeito; por isso, não recomendamos configurar esse atalho.

Para receber orientação de suporte, escreva para tikitakasup@gmail.com.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Este botão é usado para conectar a consoles PS e Xbox. Se o controle estiver conectado a um computador, pressioná-lo pode abrir o Xbox, mas isso não terá utilidade.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como botão de soco ou chute, tecla de função ou atalho para o campo de treino.

TP (PIN21)

TP significa pressionar o touchpad no PlayStation; essa função não é útil no PC.

START (PIN17 / PIN23)

Este botão é essencial para acessar o menu e o Web Configurator. Se você o desativar, ficará sem acesso a essas funções e será necessário regravar/restaurar o firmware. Se isso acontecer, entre em contato conosco.

03 Tabela de valores dos botões

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Outras funções

Modo BOOTSEL

Para iniciar esse modo, mantenha pressionado o botão BOOT, localizado na parte traseira, enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction) faz o controle seguir regras específicas para entradas direcionais enviadas ao computador ou console. Durante o uso, selecione um dos dois modos SOCD com as combinações padrão abaixo: SELECT + START + UP = modo Neutro. Cima + baixo = neutro; esquerda + direita = neutro. SELECT + START + DOWN = Prioridade da última entrada (Last Win). Mantenha CIMA pressionado e depois mantenha BAIXO pressionado: o resultado será BAIXO. Solte e pressione CIMA novamente: o resultado será CIMA. O modo SOCD selecionado é salvo mesmo depois de desligar e ligar o controle.

Configurações do LED RGB dos botões

SELECT + START + X - próxima animação

SELECT + START + A - animação anterior

SELECT + START + Y - aumentar o brilho

SELECT + START + B - diminuir o brilho

SELECT + START + RB - aumentar o parâmetro do LED

SELECT + START + RT - diminuir o parâmetro do LED

SELECT + START + LB - aumentar o parâmetro de pressionamento

SELECT + START + LT - diminuir o parâmetro de pressionamento

Configurações do LED inferior

Instale o aplicativo “LED LAMP” no smartphone, ative o Bluetooth e ligue Pad. O aplicativo se conectará automaticamente e permitirá personalizar as configurações da iluminação inferior.

Web Configurator

Este produto tem um aplicativo de configuração integrado, baseado na Web. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle a um PC. Em seguida, abra http://192.168.7.1 no navegador.

• No Web Configurator, você pode ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões, telas de inicialização e outras opções para criar um controle arcade personalizado.

• Todos os mapeamentos de botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões pouco usados para funções mais comuns no Modo de Treino do SF6. Consulte o site oficial para ver as instruções detalhadas.

• Antes de alterar qualquer opção, entenda completamente o efeito das configurações para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. O clique apagará todas as configurações e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

Instruções - referência 03

Versão da fonte: English.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless (continuação)

M5-PS5

Atendimento ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos. Todos os mapeamentos dos botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões pouco usados para funções mais comuns no Modo de Treino do SF6. Consulte o site oficial para ver as instruções detalhadas. Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produto e vídeos de lançamento nas redes sociais. Acompanhe nossos canais.

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Ajuda e solução de problemas

Este produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para identificar e corrigir a causa. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

A porta de expansão externa fica desativada porque há um adaptador PS5 instalado internamente. Para trocar o adaptador, abra o controle pela parte traseira e remova o adaptador PS5 embutido. As interfaces de expansão interna e externa são mutuamente exclusivas e não podem ser usadas ao mesmo tempo. Você pode continuar usando a interface interna (o adaptador não pode exceder 3,5 × 2 × 0,5 cm) ou usar uma porta de expansão instalada externamente.

2. O retorno de entrada está incorreto

Talvez o atalho para trocar o modo de entrada tenha sido pressionado por engano ao conectar o produto, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções do manual. Se tiver alterado o mapeamento de pinos, confira novamente se a configuração está correta.

3. Um botão específico não funciona

As vibrações durante o transporte de longa distância podem ter deixado um botão um pouco frouxo. Pressioná-lo pode encaixá-lo novamente. O movimento é parecido com uma compressão torácica:

(1) Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

(2) Pressione o botão frouxo com a base da palma da mão. Estenda os braços e faça algumas pressões verticais, usando a força da parte superior do corpo.

(3) Não dê pancadas; pressione com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Alimentação insuficiente também pode fazer o produto funcionar incorretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB traseiras do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Experimente desconectar os dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, experimente desativar o Steam Input (essa situação não é comum).

8. LS e RS não podem ser usados durante treinos de combos no modo de treino

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” > “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou troque-os por teclas que não estejam em uso.

9. Verifique o cabo de dados

Verifique se os conectores do cabo de dados estão frouxos. Conectar e desconectar o cabo com frequência pode afrouxar os conectores e causar mau contato. Experimente substituí-lo por um cabo de carregamento rápido. Qualquer cabo que permita transferência de dados e carregamento serve.

Interrupções frequentes de sinal também podem ser causadas por cabos de dados compridos demais. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Observamos que cabos de 3 metros ou mais têm maior probabilidade de causar interrupções. Se isso acontecer, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais grosso. O produto vem com um cabo de dados de 1,5 metro; providencie outro comprimento se necessário.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição ainda não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para mudar o modo de entrada exibido. Alterações feitas e salvas em qualquer modo serão sincronizadas com os outros modos.

Não altere as configurações sem necessidade, pois podem surgir erros inesperados. Antes de mudar qualquer configuração, recomendamos fazer uma captura de tela para guardar uma cópia.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. Ao clicar, todas as configurações serão apagadas e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

11. A página fica em branco depois de clicar em Salvar no Web Configurator

Isso acontece com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de configurar o controle.

Informações adicionais

Fornecemos um pé antiderrapante. Cole-o na parte traseira do produto para deixá-lo mais estável sobre a mesa.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: Japanese.

TIKITAKA™ - Manual do usuário do controle leverless (continuação)

M5-PS5

Atendimento ao cliente

Site oficial: www.tikitakaftg.com

Acesse nosso site oficial para consultar guias completos, suporte e outros recursos que ajudam a aproveitar melhor nossos produtos. Todos os mapeamentos dos botões podem ser personalizados. Você pode remapear botões pouco usados para funções mais comuns no Modo de Treino do SF6. Consulte o site oficial para ver as instruções detalhadas. Publicamos de tempos em tempos tutoriais de produto e vídeos de lançamento nas redes sociais. Acompanhe nossos canais.

tikitakasup@gmail.com	@TIKITAKAFTG	@Tikitakaftg

Ajuda e solução de problemas

Este produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para identificar e corrigir a causa. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail.

Mais suporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. O controle é compatível com consoles PS5/Xbox Series X|S?

A porta de expansão externa fica desativada porque há um adaptador PS5 instalado internamente. Para trocar o adaptador, abra o controle pela parte traseira e remova o adaptador PS5 embutido. As interfaces de expansão interna e externa são mutuamente exclusivas e não podem ser usadas ao mesmo tempo. Você pode continuar usando a interface interna (o adaptador não pode exceder 3,5 × 2 × 0,5 cm) ou usar uma porta de expansão instalada externamente.

2. O retorno de entrada está incorreto

Talvez o atalho para trocar o modo de entrada tenha sido pressionado por engano ao conectar o produto, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções do manual. Se tiver alterado o mapeamento de pinos, confira novamente se a configuração está correta.

3. Um botão específico não funciona

As vibrações durante o transporte de longa distância podem ter deixado um botão um pouco frouxo. Pressioná-lo pode encaixá-lo novamente. O movimento é parecido com uma compressão torácica:

(1) Coloque o produto deitado sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima.

(2) Pressione o botão frouxo com a base da palma da mão. Estenda os braços e faça algumas pressões verticais, usando a força da parte superior do corpo.

(3) Não dê pancadas; pressione com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”.

5. Verifique a alimentação da interface

Alimentação insuficiente também pode fazer o produto funcionar incorretamente. Se estiver usando um computador de mesa, recomendamos conectar o controle às portas USB traseiras do gabinete. Também não recomendamos usar um hub USB.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Experimente desconectar os dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, experimente desativar o Steam Input (essa situação não é comum).

8. LS e RS não podem ser usados durante treinos de combos no modo de treino

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” > “Shortcut Settings” e desative os atalhos associados a esses dois botões ou troque-os por teclas que não estejam em uso.

9. Verifique o cabo de dados

Verifique se os conectores do cabo de dados estão frouxos. Conectar e desconectar o cabo com frequência pode afrouxar os conectores e causar mau contato. Experimente substituí-lo por um cabo de carregamento rápido. Qualquer cabo que permita transferência de dados e carregamento serve.

Interrupções frequentes de sinal também podem ser causadas por cabos de dados compridos demais. Quanto maior o cabo, maior a resistência. Observamos que cabos de 3 metros ou mais têm maior probabilidade de causar interrupções. Se isso acontecer, recomendamos usar um cabo mais curto ou mais grosso. O produto vem com um cabo de dados de 1,5 metro; providencie outro comprimento se necessário.

10. Por que os nomes dos botões no Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição ainda não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para mudar o modo de entrada exibido. Alterações feitas e salvas em qualquer modo serão sincronizadas com os outros modos.

Não altere as configurações sem necessidade, pois podem surgir erros inesperados. Antes de mudar qualquer configuração, recomendamos fazer uma captura de tela para guardar uma cópia.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “Reset Settings”. Ao clicar, todas as configurações serão apagadas e será necessário regravar o firmware para restaurar o produto.

11. A página fica em branco depois de clicar em Salvar no Web Configurator

Isso acontece com frequência no navegador Chrome. Desative o recurso de tradução do Chrome antes de configurar o controle.

Informações adicionais

Fornecemos um pé antiderrapante. Cole-o na parte traseira do produto para deixá-lo mais estável sobre a mesa.

Instruções - referência 05

Versão da fonte: blank.

Observação sobre a fonte: Página em branco no arquivo-fonte; não há texto a traduzir.

[Página em branco no arquivo-fonte; sem texto a traduzir.]

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original