
Manual de instruções

C16

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

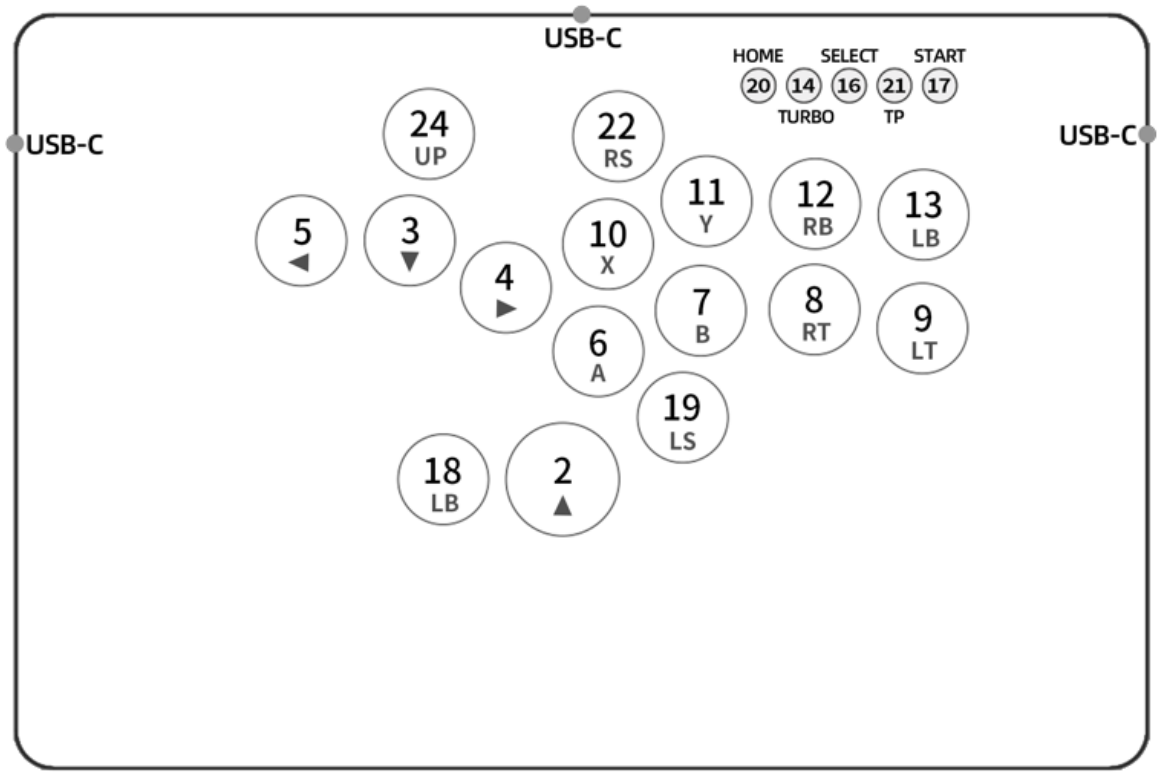

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: English.

Manual do usuário - C16

Rótulo no PDF: C Series - C16

Contato: tikitakaftg@gmail.com · **Site oficial:** https://www.tikitakaftg.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg Obrigado por escolher nosso produto. Entre em contato conosco quando precisar. Esperamos receber seu feedback após o uso na página do pedido.

01 Parâmetros

• **Tamanho do controle:** 300 × 200 × 12 mm

• **Tensão de operação:** 5 V

• **Plataformas compatíveis:** PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam / Arcade

• O modelo PS5 também oferece suporte a jogos de PS5.

• O modelo XSX também oferece suporte aos consoles Xbox Series X|S.

02 Modos de entrada

• B = XInput (Windows/Steam)

• A = SWITCH

• X = PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

• Y = PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• Y = PS5 (somente no produto do modelo PS5)

• RT = KEYBOARD (teclado)

• RB = XSX/XSS (somente no produto do modelo XSX)

Para trocar o modo, mantenha pressionado o botão correspondente enquanto conecta o controle. O padrão é XInput e o modo escolhido é mantido após desligar e ligar. Se um jogo não funcionar com os modos listados, use o Web Configurator para alterar as configurações.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Use este botão para conectar o controle ao PlayStation ou Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o aplicativo Xbox, sem outra função útil.

TURBO (PIN14)

É o botão de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão que deseja configurar. Enquanto você mantiver esse botão pressionado, ele enviará o comando continuamente. Repita a sequência para cancelar o Turbo. A configuração é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como soco, chute, tecla de função ou atalho para o modo de treinamento.

TP (PIN21)

TP corresponde a pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

START (PIN17)

Este botão é necessário para acessar o menu e o Web Configurator. Desativá-lo pode bloquear o acesso a esses recursos e exigir a reinstalação ou redefinição do firmware para restaurá-los. Se isso acontecer, entre em contato com o suporte.

04 Tabela de mapeamento de botões

Os valores e códigos abaixo identificam o mesmo comando nas plataformas indicadas. Mantenha os nomes originais para localizar os botões e as opções no controle:

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar o modo Bootsel, mantenha pressionado o botão BOOT localizado na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, ou direções cardinais opostas simultâneas) aplica regras quando direções opostas são enviadas ao computador ou console. Escolha um dos dois modos com os atalhos padrão:

• **SELECT + START + UP** = modo Neutro. Cima + Baixo = Neutro; Esquerda + Direita = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN** = Prioridade da última entrada (Last Input Priority / Last Win). Segure Cima e depois Baixo: Baixo prevalece; solte e pressione Cima novamente: Cima prevalece.

O modo SOCD escolhido é mantido após desligar e ligar o controle.

Ajustes de LED RGB

Use SELECT + START junto com o botão indicado:

• **X**: próxima animação; **A**: animação anterior.

• **Y**: aumentar o brilho; **B**: diminuir o brilho.

• **RB**: aumentar o parâmetro do LED; **RT**: diminuir o parâmetro do LED.

• **LB**: aumentar o parâmetro de iluminação ao pressionar; **LT**: diminuir esse parâmetro.

As teclas originais SELECT, START, X, A, Y, B, RB, RT, LB e LT são mantidas para corresponder ao painel do controle.

Web Configurator

O controle inclui um configurador acessado pelo navegador. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle ao PC; em seguida, abra **http://192.168.7.1** no navegador.

É possível ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões e a tela de inicialização. Configurar essas opções é um recurso avançado, adequado a quem conhece bem controles de arcade. Para iniciantes, o manual recomenda manter as configurações padrão, escolhidas para serem práticas e fáceis de usar. Antes de alterar qualquer opção, entenda seus efeitos para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Nunca clique no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings” (Zona de perigo - Redefinir configurações).** Isso apaga as configurações e pode deixar o produto inutilizável.

ATENÇÃO: **Não clique em “Get Latest Version” (Obter versão mais recente) nem atualize o firmware.** A atualização não ajuda no uso e pode causar erros ou bugs.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: Japanese.

Manual do usuário - C16

Rótulo no PDF: C Series - C16

Contato: tikitakaftg@gmail.com · **Site oficial:** https://www.tikitakaftg.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg Obrigado por escolher nosso produto. Entre em contato conosco quando precisar. Esperamos receber seu feedback após o uso na página do pedido.

01 Parâmetros

• **Tamanho do controle:** 300 × 200 × 12 mm

• **Tensão de operação:** 5 V

• **Plataformas compatíveis:** PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam / Arcade

• O modelo PS5 também oferece suporte a jogos de PS5.

• O modelo XSX também oferece suporte aos consoles Xbox Series X|S.

02 Modos de entrada

• B = XInput (Windows/Steam)

• A = SWITCH

• X = PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

• Y = PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• Y = PS5 (somente no produto do modelo PS5)

• RT = KEYBOARD (teclado)

• RB = XSX/XSS (somente no produto do modelo XSX)

Para trocar o modo, mantenha pressionado o botão correspondente enquanto conecta o controle. O padrão é XInput e o modo escolhido é mantido após desligar e ligar. Se um jogo não funcionar com os modos listados, use o Web Configurator para alterar as configurações.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Use este botão para conectar o controle ao PlayStation ou Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o aplicativo Xbox, sem outra função útil.

TURBO (PIN14)

É o botão de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão que deseja configurar. Enquanto você mantiver esse botão pressionado, ele enviará o comando continuamente. Repita a sequência para cancelar o Turbo. A configuração é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como soco, chute, tecla de função ou atalho para o modo de treinamento.

TP (PIN21)

TP corresponde a pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

START (PIN17)

Este botão é necessário para acessar o menu e o Web Configurator. Desativá-lo pode bloquear o acesso a esses recursos e exigir a reinstalação ou redefinição do firmware para restaurá-los. Se isso acontecer, entre em contato com o suporte.

04 Tabela de mapeamento de botões

Os valores e códigos abaixo identificam o mesmo comando nas plataformas indicadas. Mantenha os nomes originais para localizar os botões e as opções no controle:

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar o modo Bootsel, mantenha pressionado o botão BOOT localizado na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, ou direções cardinais opostas simultâneas) aplica regras quando direções opostas são enviadas ao computador ou console. Escolha um dos dois modos com os atalhos padrão:

• **SELECT + START + UP** = modo Neutro. Cima + Baixo = Neutro; Esquerda + Direita = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN** = Prioridade da última entrada (Last Input Priority / Last Win). Segure Cima e depois Baixo: Baixo prevalece; solte e pressione Cima novamente: Cima prevalece.

O modo SOCD escolhido é mantido após desligar e ligar o controle.

Ajustes de LED RGB

Use SELECT + START junto com o botão indicado:

• **X**: próxima animação; **A**: animação anterior.

• **Y**: aumentar o brilho; **B**: diminuir o brilho.

• **RB**: aumentar o parâmetro do LED; **RT**: diminuir o parâmetro do LED.

• **LB**: aumentar o parâmetro de iluminação ao pressionar; **LT**: diminuir esse parâmetro.

As teclas originais SELECT, START, X, A, Y, B, RB, RT, LB e LT são mantidas para corresponder ao painel do controle.

Web Configurator

O controle inclui um configurador acessado pelo navegador. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle ao PC; em seguida, abra **http://192.168.7.1** no navegador.

É possível ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões e a tela de inicialização. Configurar essas opções é um recurso avançado, adequado a quem conhece bem controles de arcade. Para iniciantes, o manual recomenda manter as configurações padrão, escolhidas para serem práticas e fáceis de usar. Antes de alterar qualquer opção, entenda seus efeitos para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Nunca clique no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings” (Zona de perigo - Redefinir configurações).** Isso apaga as configurações e pode deixar o produto inutilizável.

ATENÇÃO: **Não clique em “Get Latest Version” (Obter versão mais recente) nem atualize o firmware.** A atualização não ajuda no uso e pode causar erros ou bugs.

Nota de revisão da fonte paralela em japonês

As dimensões (300 × 200 × 12 mm), a lista de modos, Y = PS5 somente no modelo PS5 e RB = XSX/XSS somente no modelo XSX coincidem. As duas versões proíbem o Reset Settings e desaconselham Get Latest Version/atualização do firmware por risco de perda de configuração ou bugs; a redação japonesa é mais enfática. Os códigos RGB e atalhos SOCD coincidem.

Instruções - referência 03

Versão da fonte: English.

Atendimento ao cliente - C16

Se encontrar algum problema durante o uso, entre em contato conosco. Também publicamos ocasionalmente tutoriais e vídeos de lançamento nas redes sociais; siga nossos perfis. Obrigado por escolher nosso produto. O tutorial de mapeamento personalizado de pinos está no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

E-mail: tikitakaftg@gmail.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg

Ajuda

O produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para solucionar a questão.

Perguntas frequentes

1. O controle é compatível com consoles PS5 / Xbox Series X|S?

Produtos que não são do modelo PS5 só funcionam com jogos de PS4 baixados no console PS5. Somente produtos do modelo XSX são compatíveis com os consoles Xbox Series. Confirme se o seu produto é o modelo PS5 ou XSX.

2. O retorno de entrada está incorreto

O atalho para trocar o modo de entrada pode ter sido pressionado por engano ao conectar o controle, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções deste manual. Se você alterou o mapeamento de pinos, confira se a configuração continua correta.

3. Alguns botões não funcionam

O transporte por longas distâncias pode afrouxar um pouco os botões. Para assentá-los novamente: (1) coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima; (2) pressione o botão frouxo com a base da palma da mão, os braços estendidos, fazendo força vertical com o peso da parte superior do corpo algumas vezes; (3) não bata no botão: pressione-o com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” (modo exclusivo de teclado) está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”. Os nomes originais dos menus foram mantidos para facilitar a localização.

5. Confira a alimentação da porta

Alimentação insuficiente também pode impedir o funcionamento correto. Em um PC de mesa, use as portas USB na parte traseira do gabinete. O uso de hubs USB não é recomendado.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, tente desativar o Steam Input. Essa situação não é comum.

8. RS e LS não funcionam durante combos no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” (Configurações básicas) > “Shortcut Settings” (Configurações de atalhos) e desative os atalhos vinculados a RS e LS, ou altere-os para teclas não utilizadas.

9. Confira o cabo de dados

Confira se os conectores do cabo de dados estão frouxos; conectar e desconectar com frequência pode causar mau contato. Tente outro cabo de dados de carregamento rápido compatível com transferência de dados e carregamento. Cabos de 3 m ou mais oferecem maior resistência e podem causar interrupções; se isso acontecer, use um cabo mais curto. Este produto inclui um cabo de dados de 1,5 m. Se precisar de outro comprimento, providencie um cabo próprio.

10. Por que os nomes dos botões do Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição do configurador não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para selecionar o modo de entrada exibido. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos. Evite mudar configurações sem necessidade, pois podem surgir bugs desconhecidos; faça uma captura de tela para guardar a configuração antes de alterá-la.


ATENÇÃO: É absolutamente proibido clicar no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings”. Isso pode deixar o produto inutilizável.

11. Depois de clicar em salvar no Web Configurator, a página fica em branco

Esse problema é comum no Chrome. Desative a tradução automática do navegador antes de configurar o controle.


Informação adicional

Seis bases antiderrapantes circulares são fornecidas de cortesia. Cole-as na parte inferior para deixar o controle mais estável sobre a mesa. A figura do manual recomenda posicioná-las ao redor dos parafusos.

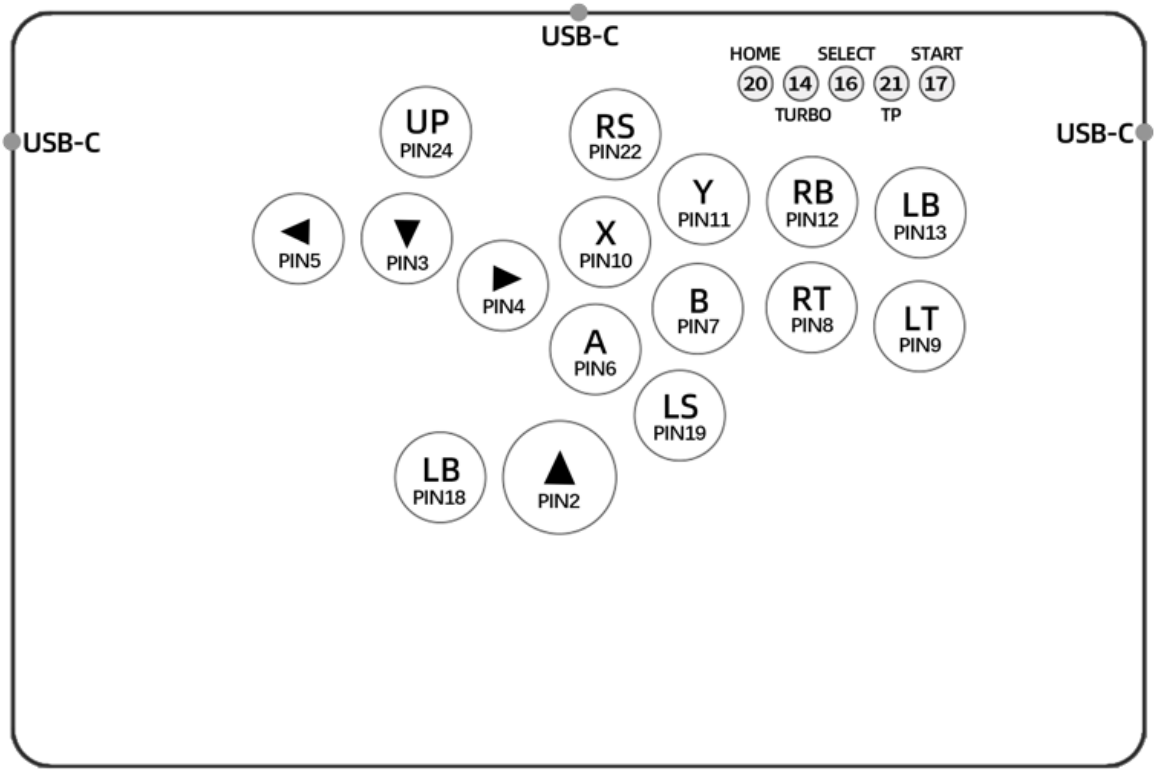

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

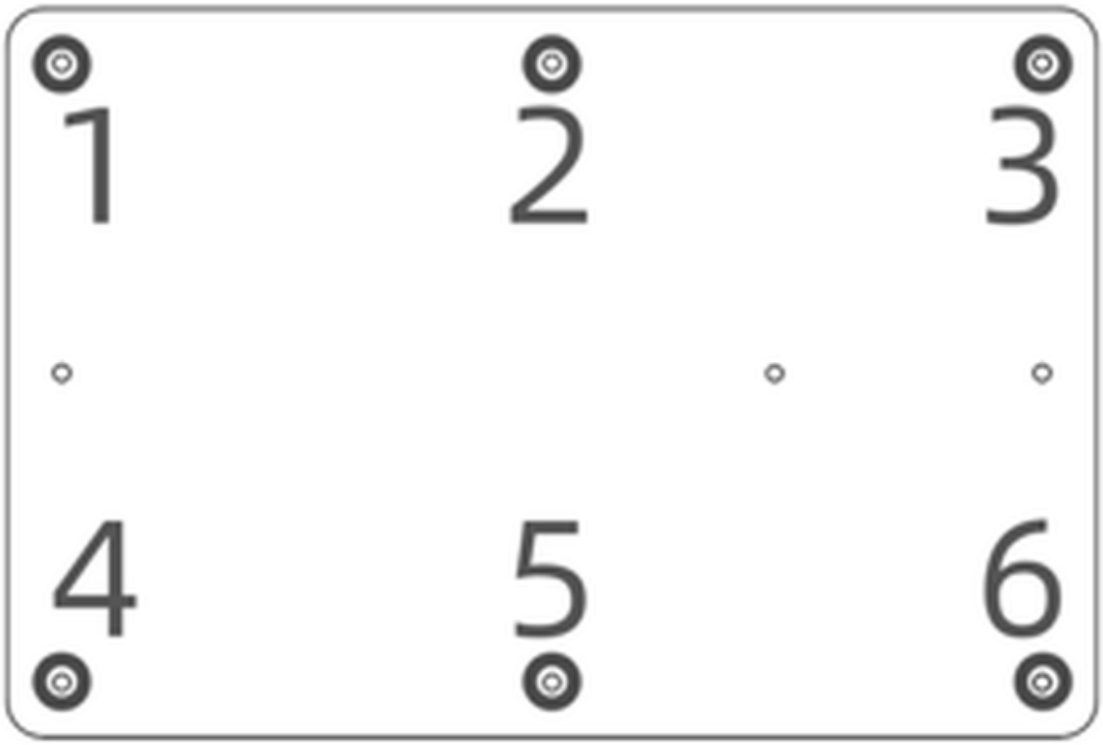

Posições das bases antiderrapantes - mesma distribuição da figura original.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: Japanese.

Atendimento ao cliente - C16

Se encontrar algum problema durante o uso, entre em contato conosco. Também publicamos ocasionalmente tutoriais e vídeos de lançamento nas redes sociais; siga nossos perfis. Obrigado por escolher nosso produto. O tutorial de mapeamento personalizado de pinos está no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

E-mail: tikitakaftg@gmail.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg

Ajuda

O produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para solucionar a questão.

Perguntas frequentes

1. O controle é compatível com consoles PS5 / Xbox Series X|S?

Produtos que não são do modelo PS5 só funcionam com jogos de PS4 baixados no console PS5. Somente produtos do modelo XSX são compatíveis com os consoles Xbox Series. Confirme se o seu produto é o modelo PS5 ou XSX.

2. O retorno de entrada está incorreto

O atalho para trocar o modo de entrada pode ter sido pressionado por engano ao conectar o controle, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções deste manual. Se você alterou o mapeamento de pinos, confira se a configuração continua correta.

3. Alguns botões não funcionam

O transporte por longas distâncias pode afrouxar um pouco os botões. Para assentá-los novamente: (1) coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima; (2) pressione o botão frouxo com a base da palma da mão, os braços estendidos, fazendo força vertical com o peso da parte superior do corpo algumas vezes; (3) não bata no botão: pressione-o com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” (modo exclusivo de teclado) está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”. Os nomes originais dos menus foram mantidos para facilitar a localização.

5. Confira a alimentação da porta

Alimentação insuficiente também pode impedir o funcionamento correto. Em um PC de mesa, use as portas USB na parte traseira do gabinete. O uso de hubs USB não é recomendado.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, tente desativar o Steam Input. Essa situação não é comum.

8. RS e LS não funcionam durante combos no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” (Configurações básicas) > “Shortcut Settings” (Configurações de atalhos) e desative os atalhos vinculados a RS e LS, ou altere-os para teclas não utilizadas.

9. Confira o cabo de dados

Confira se os conectores do cabo de dados estão frouxos; conectar e desconectar com frequência pode causar mau contato. Tente outro cabo de dados de carregamento rápido compatível com transferência de dados e carregamento. Cabos de 3 m ou mais oferecem maior resistência e podem causar interrupções; se isso acontecer, use um cabo mais curto. Este produto inclui um cabo de dados de 1,5 m. Se precisar de outro comprimento, providencie um cabo próprio.

10. Por que os nomes dos botões do Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição do configurador não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para selecionar o modo de entrada exibido. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos. Evite mudar configurações sem necessidade, pois podem surgir bugs desconhecidos; faça uma captura de tela para guardar a configuração antes de alterá-la.

ATENÇÃO: É absolutamente proibido clicar no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings”. Isso pode deixar o produto inutilizável.

11. Depois de clicar em salvar no Web Configurator, a página fica em branco


Esse problema é comum no Chrome. Desative a tradução automática do navegador antes de configurar o controle.

Informação adicional

Seis bases antiderrapantes circulares são fornecidas de cortesia. Cole-as na parte inferior para deixar o controle mais estável sobre a mesa. A figura do manual recomenda posicioná-las ao redor dos parafusos.

Nota de revisão da fonte paralela em japonês

As duas versões contêm 11 perguntas frequentes; as dimensões, a compatibilidade por modelo, o cabo de 1,5 m e as advertências coincidem. O link do tutorial de mapeamento personalizado de pinos aparece também na página japonesa 4.

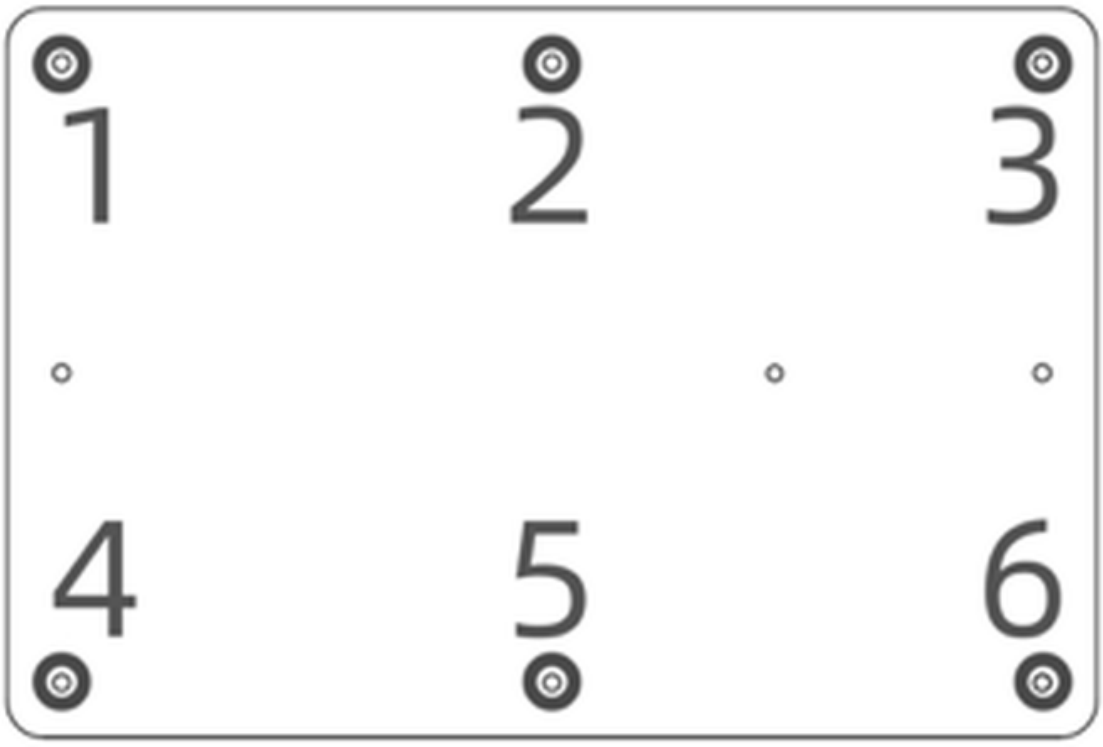

Posições das bases antiderrapantes - mesma distribuição da figura original.

Figura correspondente à página 4 da fonte.

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original