
Manual de instruções

K15

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

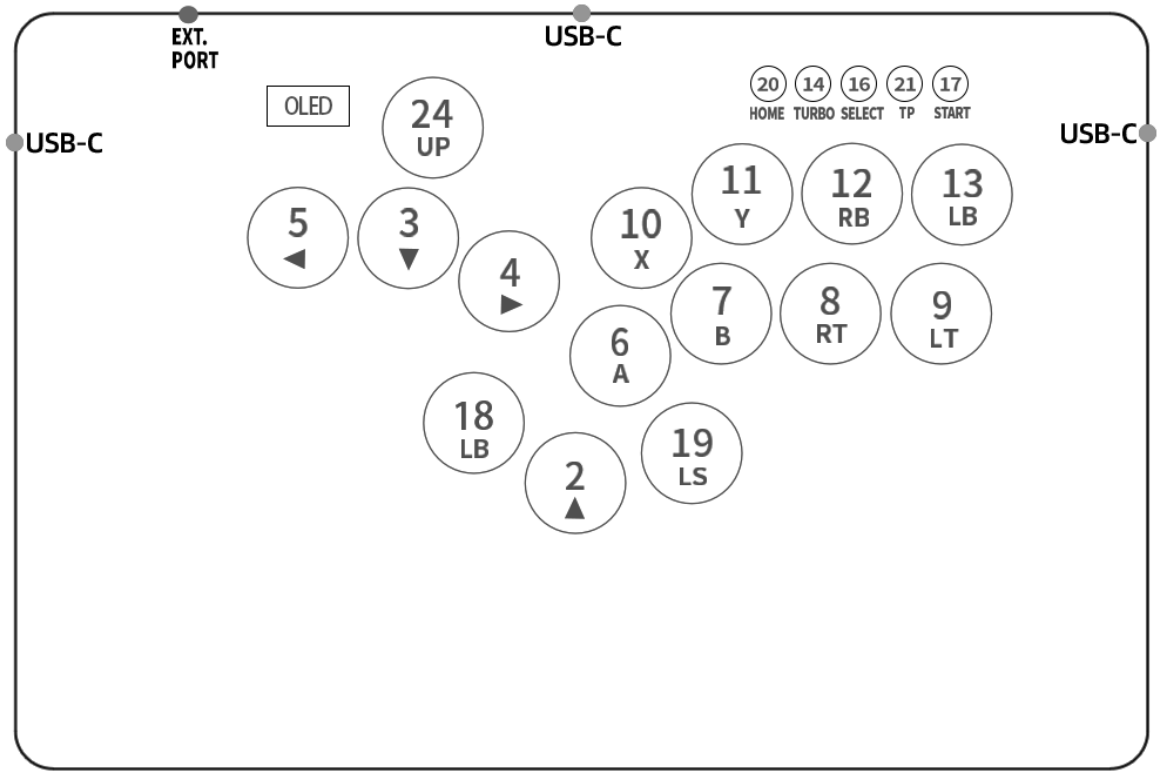

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: English.

Manual do usuário - K15

Rótulo no PDF: Kylinix Series - K15

Contato: tikitakaftg@gmail.com · **Site oficial:** https://www.tikitakaftg.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg Aproveite melhor seu equipamento de jogos com nossos guias simples, suporte e dicas adicionais. Esperamos receber seu feedback após o uso na página do pedido. Escreva para nós a qualquer momento se tiver problemas difíceis de resolver.

01 Parâmetros

• **Tamanho do controle:** 300 × 200 × 13 mm

• **Tensão de operação:** 5 V

• **Plataformas compatíveis:** PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

• Para alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar.

• ① Recomenda-se usar as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

• ② Hubs USB não são compatíveis.

02 Modos de entrada

• B = XInput (Windows/Steam)

• A = SWITCH

• X = PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

• Y = PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• RT = KEYBOARD (teclado)

Para trocar o modo, mantenha pressionado o botão correspondente enquanto conecta o controle. A alteração fica salva; na próxima conexão, conecte sem manter nenhum botão pressionado. Também é possível trocar de modo pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: Não pressione nenhum botão ao conectar se não quiser trocar o modo de entrada. Se o controle não responder ou agir de modo inesperado, selecione novamente o modo da sua plataforma; talvez um botão tenha sido pressionado sem querer.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Use este botão para conectar o controle ao PlayStation ou Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o aplicativo Xbox, sem outra função útil.

TURBO (PIN14)

É o botão de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão que deseja configurar. Enquanto você mantiver esse botão pressionado, ele enviará o comando continuamente. Repita a sequência para cancelar o Turbo. A configuração é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como soco, chute, tecla de função ou atalho para o modo de treinamento.

TP (PIN21)

TP corresponde a pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

START (PIN17)

Este botão é necessário para acessar o menu e o Web Configurator. Desativá-lo pode bloquear o acesso a esses recursos e exigir a reinstalação ou redefinição do firmware para restaurá-los. Se isso acontecer, entre em contato com o suporte.

04 Tabela de mapeamento de botões

Os valores e códigos abaixo identificam o mesmo comando nas plataformas indicadas. Mantenha os nomes originais para localizar os botões e as opções no controle:

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar o modo Bootsel, mantenha pressionado o botão BOOT localizado na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, ou direções cardinais opostas simultâneas) aplica regras quando direções opostas são enviadas ao computador ou console. Escolha um dos dois modos com os atalhos padrão:

• **SELECT + START + UP** = modo Neutro. Cima + Baixo = Neutro; Esquerda + Direita = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN** = Prioridade da última entrada (Last Input Priority / Last Win). Segure Cima e depois Baixo: Baixo prevalece; solte e pressione Cima novamente: Cima prevalece.

O modo SOCD escolhido é mantido após desligar e ligar o controle.

Ajustes de LED RGB

Use SELECT + START junto com o botão indicado:

• **X**: próxima animação; **A**: animação anterior.

• **Y**: aumentar o brilho; **B**: diminuir o brilho.

• **RB**: aumentar o parâmetro do LED; **RT**: diminuir o parâmetro do LED.

• **LB**: aumentar o parâmetro de iluminação ao pressionar; **LT**: diminuir esse parâmetro.

As teclas originais SELECT, START, X, A, Y, B, RB, RT, LB e LT são mantidas para corresponder ao painel do controle.

Web Configurator

O controle inclui um configurador acessado pelo navegador. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle ao PC; em seguida, abra **http://192.168.7.1** no navegador.

No configurador, é possível ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões e a tela de inicialização. Antes de alterar qualquer opção, entenda seus efeitos para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Nunca clique no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings” (Zona de perigo - Redefinir configurações).** Isso apaga as configurações e pode deixar o produto inutilizável.

ATENÇÃO: **Não clique em “Get Latest Version” (Obter versão mais recente) nem atualize o firmware.** A atualização não ajuda no uso e pode causar bugs.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: Japanese.

Manual do usuário - K15

Rótulo no PDF: Kylinix Series - K15

Contato: tikitakaftg@gmail.com · **Site oficial:** https://www.tikitakaftg.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg Aproveite melhor seu equipamento de jogos com nossos guias simples, suporte e dicas adicionais. Esperamos receber seu feedback após o uso na página do pedido. Escreva para nós a qualquer momento se tiver problemas difíceis de resolver.

01 Parâmetros

• **Tamanho do controle:** 300 × 200 × 13 mm

• **Tensão de operação:** 5 V

• **Plataformas compatíveis:** PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

• Para alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar.

• ① Recomenda-se usar as portas USB na parte traseira do gabinete do PC.

• ② Hubs USB não são compatíveis.

02 Modos de entrada

• B = XInput (Windows/Steam)

• A = SWITCH

• X = PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

• Y = PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• RT = KEYBOARD (teclado)

Para trocar o modo, mantenha pressionado o botão correspondente enquanto conecta o controle. A alteração fica salva; na próxima conexão, conecte sem manter nenhum botão pressionado. Também é possível trocar de modo pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: Não pressione nenhum botão ao conectar se não quiser trocar o modo de entrada. Se o controle não responder ou agir de modo inesperado, selecione novamente o modo da sua plataforma; talvez um botão tenha sido pressionado sem querer.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Use este botão para conectar o controle ao PlayStation ou Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o aplicativo Xbox, sem outra função útil.

TURBO (PIN14)

É o botão de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão que deseja configurar. Enquanto você mantiver esse botão pressionado, ele enviará o comando continuamente. Repita a sequência para cancelar o Turbo. A configuração é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como soco, chute, tecla de função ou atalho para o modo de treinamento.

TP (PIN21)

TP corresponde a pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

START (PIN17)

Este botão é necessário para acessar o menu e o Web Configurator. Desativá-lo pode bloquear o acesso a esses recursos e exigir a reinstalação ou redefinição do firmware para restaurá-los. Se isso acontecer, entre em contato com o suporte.

04 Tabela de mapeamento de botões

Os valores e códigos abaixo identificam o mesmo comando nas plataformas indicadas. Mantenha os nomes originais para localizar os botões e as opções no controle:

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar o modo Bootsel, mantenha pressionado o botão BOOT localizado na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, ou direções cardinais opostas simultâneas) aplica regras quando direções opostas são enviadas ao computador ou console. Escolha um dos dois modos com os atalhos padrão:

• **SELECT + START + UP** = modo Neutro. Cima + Baixo = Neutro; Esquerda + Direita = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN** = Prioridade da última entrada (Last Input Priority / Last Win). Segure Cima e depois Baixo: Baixo prevalece; solte e pressione Cima novamente: Cima prevalece.

O modo SOCD escolhido é mantido após desligar e ligar o controle.

Ajustes de LED RGB

Use SELECT + START junto com o botão indicado:

• **X**: próxima animação; **A**: animação anterior.

• **Y**: aumentar o brilho; **B**: diminuir o brilho.

• **RB**: aumentar o parâmetro do LED; **RT**: diminuir o parâmetro do LED.

• **LB**: aumentar o parâmetro de iluminação ao pressionar; **LT**: diminuir esse parâmetro.

As teclas originais SELECT, START, X, A, Y, B, RB, RT, LB e LT são mantidas para corresponder ao painel do controle.

Web Configurator

O controle inclui um configurador acessado pelo navegador. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle ao PC; em seguida, abra **http://192.168.7.1** no navegador.

No configurador, é possível ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões e a tela de inicialização. Antes de alterar qualquer opção, entenda seus efeitos para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Nunca clique no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings” (Zona de perigo - Redefinir configurações).** Isso apaga as configurações e pode deixar o produto inutilizável.

ATENÇÃO: **Não clique em “Get Latest Version” (Obter versão mais recente) nem atualize o firmware.** A atualização não ajuda no uso e pode causar bugs.

Nota de revisão da fonte paralela em japonês

As dimensões (300 × 200 × 13 mm), o padrão XInput, o aviso de USB 3.0/hubs, os códigos de modo e os avisos contra Reset Settings e Get Latest Version coincidem. A página japonesa explicita o XInput como padrão junto aos modos; os avisos de firmware têm a mesma consequência, com redação japonesa mais enfática.

Instruções - referência 03

Versão da fonte: English.

Atendimento ao cliente - K15

Site oficial: www.tikitakaftg.com. Visite o site oficial para encontrar guias, suporte e outros recursos. Publicamos ocasionalmente tutoriais e vídeos de novos produtos nas redes sociais; siga nossos perfis. O tutorial de mapeamento personalizado de pinos está no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

E-mail: tikitakaftg@gmail.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg

Ajuda

O produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para solucionar a questão. Mais suporte: https://www.tikitakaftg.com/pages/support

Perguntas frequentes

1. O K15 funciona em PS5 ou Xbox Series X|S?

Para conectar o K15 a um PS5 ou Xbox, é necessário um conversor dedicado para jogos de luta em arcade, vendido separadamente. Pode ser preciso configurá-lo; siga as instruções do conversor adquirido.

2. Para que serve a porta EXT.?

A porta EXT. serve para funções de expansão. Não conecte o console de jogos por essa porta. Conecte dongles ou controles oficiais ou de terceiros para ampliar a compatibilidade com plataformas ou adicionar funções.

3. O retorno de entrada está incorreto

O atalho para trocar o modo de entrada pode ter sido pressionado por engano ao conectar o controle, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções deste manual. Se você alterou o mapeamento de pinos, confira se a configuração continua correta.

4. Alguns botões não funcionam

O transporte por longas distâncias pode afrouxar um pouco os botões. Para assentá-los novamente: (1) coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima; (2) pressione o botão frouxo com a base da palma da mão, os braços estendidos, fazendo força vertical com o peso da parte superior do corpo algumas vezes; (3) não bata no botão: pressione-o com firmeza.

5. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” (modo exclusivo de teclado) está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”. Os nomes originais dos menus foram mantidos para facilitar a localização.

6. Confira a alimentação da porta

Alimentação insuficiente também pode impedir o funcionamento correto. Em um PC de mesa, use as portas USB na parte traseira do gabinete. O uso de hubs USB não é recomendado.

7. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

8. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, tente desativar o Steam Input. Essa situação não é comum.

9. RS e LS não funcionam durante combos no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” (Configurações básicas) > “Shortcut Settings” (Configurações de atalhos) e desative os atalhos vinculados a RS e LS, ou altere-os para teclas não utilizadas.

10. Confira o cabo de dados

Confira se os conectores do cabo de dados estão frouxos; conectar e desconectar com frequência pode causar mau contato. Tente um cabo de carregamento rápido compatível com transferência de dados e carregamento. Cabos longos oferecem maior resistência; cabos de 3 m ou mais podem causar interrupções. Se isso acontecer, use um cabo mais curto.

11. Por que os nomes dos botões do Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição do configurador não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para selecionar o modo de entrada exibido. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos. Evite mudar configurações sem necessidade, pois podem surgir bugs desconhecidos; faça uma captura de tela para guardar a configuração antes de alterá-la.

ATENÇÃO: É absolutamente proibido clicar no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings”. Isso pode deixar o produto inutilizável.

12. Depois de clicar em salvar no Web Configurator, a página fica em branco


Esse problema é comum no Chrome. Desative a tradução automática do navegador antes de configurar o controle.

13. Por que a tela OLED parece desfocada?

A imagem pode parecer desfocada por causa da textura fosca do painel sobre a tela. A tela costuma ser usada para confirmar o funcionamento do dispositivo e raramente durante a partida; por isso, o desfoque não afeta significativamente o uso. O painel fosco personalizado oferece boa resposta tátil, e o manual informa que essa característica foi priorizada. Para melhorar a nitidez, aplique fita transparente ou uma película de celular do tamanho adequado sobre o painel da tela OLED.

Informação adicional

Bases antiderrapantes são fornecidas de cortesia. Cole-as na parte inferior do produto para aumentar a estabilidade sobre a mesa; use como referência a posição indicada na figura do manual.

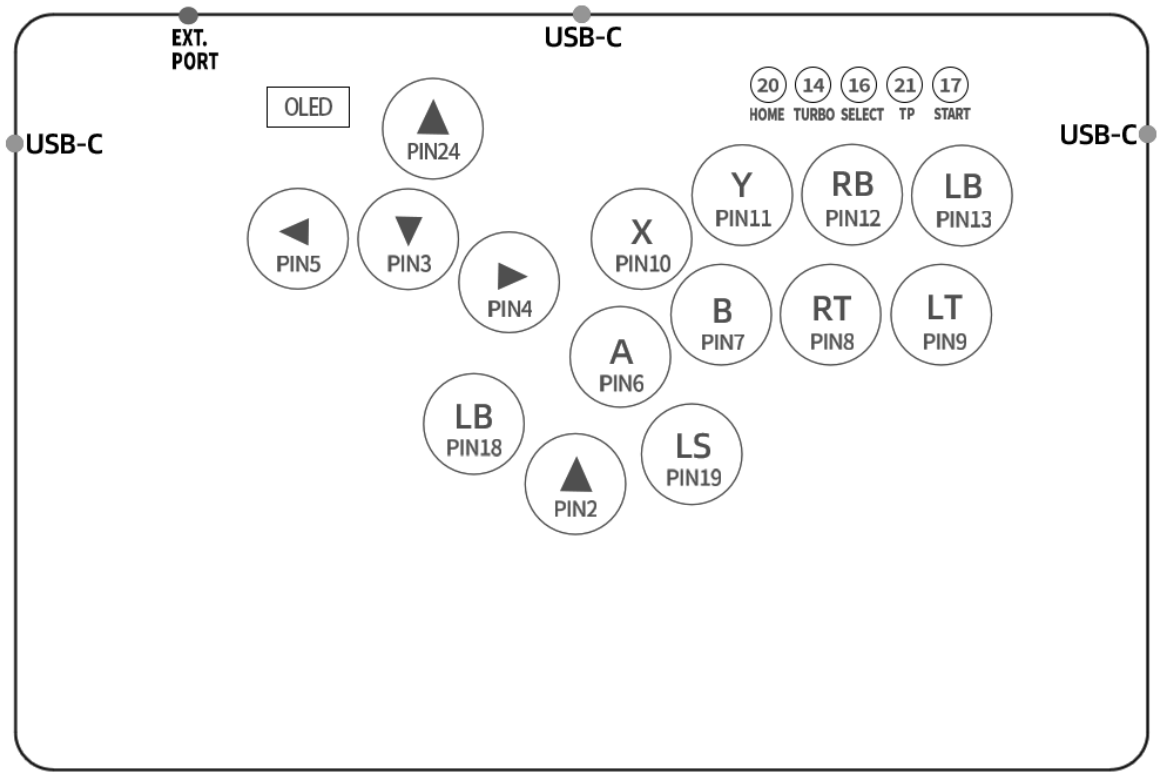

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: Japanese.

Atendimento ao cliente - K15

Site oficial: www.tikitakaftg.com. Visite o site oficial para encontrar guias, suporte e outros recursos. Publicamos ocasionalmente tutoriais e vídeos de novos produtos nas redes sociais; siga nossos perfis. O tutorial de mapeamento personalizado de pinos está no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

E-mail: tikitakaftg@gmail.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg

Ajuda

O produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para solucionar a questão. Mais suporte: https://www.tikitakaftg.com/pages/support

Perguntas frequentes

1. O K15 funciona em PS5 ou Xbox Series X|S?

Para conectar o K15 a um PS5 ou Xbox, é necessário um conversor dedicado para jogos de luta em arcade, vendido separadamente. Pode ser preciso configurá-lo; siga as instruções do conversor adquirido.

2. Para que serve a porta EXT.?

A porta EXT. serve para funções de expansão. Não conecte o console de jogos por essa porta. Conecte dongles ou controles oficiais ou de terceiros para ampliar a compatibilidade com plataformas ou adicionar funções.

3. O retorno de entrada está incorreto

O atalho para trocar o modo de entrada pode ter sido pressionado por engano ao conectar o controle, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções deste manual. Se você alterou o mapeamento de pinos, confira se a configuração continua correta.

4. Alguns botões não funcionam

O transporte por longas distâncias pode afrouxar um pouco os botões. Para assentá-los novamente: (1) coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima; (2) pressione o botão frouxo com a base da palma da mão, os braços estendidos, fazendo força vertical com o peso da parte superior do corpo algumas vezes; (3) não bata no botão: pressione-o com firmeza.

5. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” (modo exclusivo de teclado) está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”. Os nomes originais dos menus foram mantidos para facilitar a localização.

6. Confira a alimentação da porta

Alimentação insuficiente também pode impedir o funcionamento correto. Em um PC de mesa, use as portas USB na parte traseira do gabinete. O uso de hubs USB não é recomendado.

7. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

8. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, tente desativar o Steam Input. Essa situação não é comum.

9. RS e LS não funcionam durante combos no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” (Configurações básicas) > “Shortcut Settings” (Configurações de atalhos) e desative os atalhos vinculados a RS e LS, ou altere-os para teclas não utilizadas.

10. Confira o cabo de dados

Confira se os conectores do cabo de dados estão frouxos; conectar e desconectar com frequência pode causar mau contato. Tente um cabo de carregamento rápido compatível com transferência de dados e carregamento. Cabos longos oferecem maior resistência; cabos de 3 m ou mais podem causar interrupções. Se isso acontecer, use um cabo mais curto.

11. Por que os nomes dos botões do Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição do configurador não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para selecionar o modo de entrada exibido. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos. Evite mudar configurações sem necessidade, pois podem surgir bugs desconhecidos; faça uma captura de tela para guardar a configuração antes de alterá-la.

ATENÇÃO: É absolutamente proibido clicar no botão vermelho “DANGER ZONE - Reset Settings”. Isso pode deixar o produto inutilizável.

12. Depois de clicar em salvar no Web Configurator, a página fica em branco

Esse problema é comum no Chrome. Desative a tradução automática do navegador antes de configurar o controle.

13. Por que a tela OLED parece desfocada?

A imagem pode parecer desfocada por causa da textura fosca do painel sobre a tela. A tela costuma ser usada para confirmar o funcionamento do dispositivo e raramente durante a partida; por isso, o desfoque não afeta significativamente o uso. O painel fosco personalizado oferece boa resposta tátil, e o manual informa que essa característica foi priorizada. Para melhorar a nitidez, aplique fita transparente ou uma película de celular do tamanho adequado sobre o painel da tela OLED.

Informação adicional

Bases antiderrapantes são fornecidas de cortesia. Cole-as na parte inferior do produto para aumentar a estabilidade sobre a mesa; use como referência a posição indicada na figura do manual.

Nota de revisão da fonte paralela em japonês

Diferença de cobertura: a página inglesa 3 inclui a pergunta 13 sobre a tela OLED desfocada; a página japonesa 4 termina na pergunta 12 e não contém essa pergunta/resposta. A página japonesa contém a orientação da porta EXT. e o link do tutorial de mapeamento de pinos no YouTube. O texto pt-BR mapeado mantém a FAQ 13 inglesa e assinala a ausência no original japonês; confirmar se a omissão é intencional antes de uma edição para clientes.

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original