
Manual de instruções

VS NOVA

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

VS NOVA - painel e identificação dos pinos

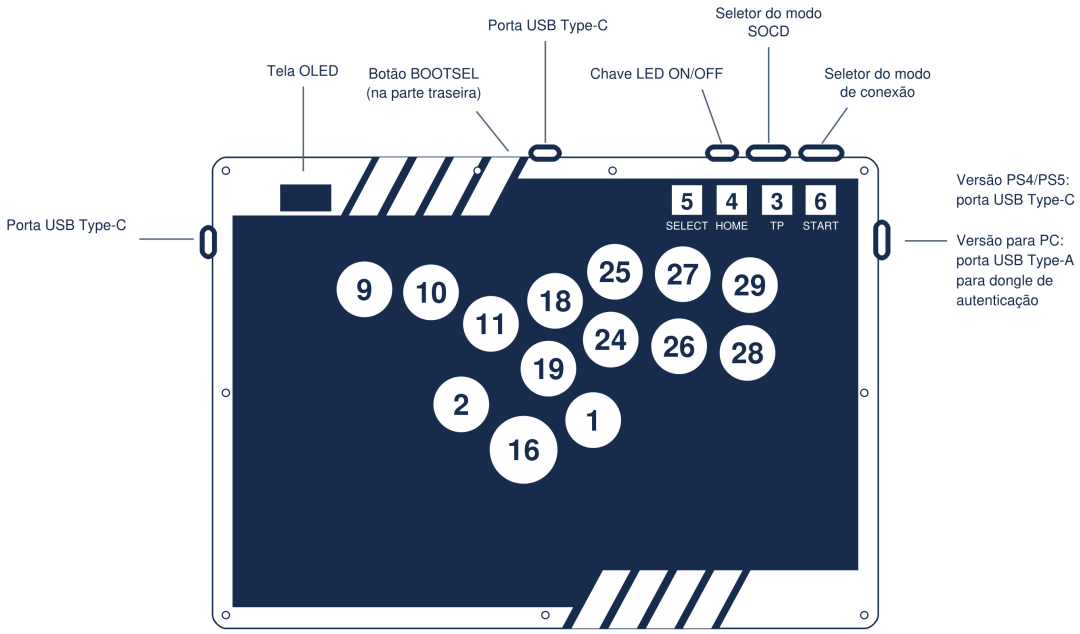

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: japonês.

Manual do usuário - VS NOVA

Componentes identificados: Tela OLED; botão BOOTSEL (na parte traseira do aparelho); porta USB Type-C; chave LED ON/OFF; seletor do modo SOCD; seletor do modo de conexão; versão PS4/PS5: porta USB Type-C; versão para PC: porta USB Type-A para o dongle de autenticação.

Controles identificados: START, SELECT, HOME e TP. Números de pino mostrados no diagrama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: japonês.

Tabela de atribuição dos pinos

Nº do pino	PC	PS4/PS5	Switch
1	RS	R3	RS
2	LS	L3	LS
3	/	TouchPad	Capture
4	Guide	PS	Home
5	Back	Share	-
6	Start	Options	+
9	Esquerda	Left	Esquerda
10	Baixo	Down	Baixo
11	Direita	Right	Direita
16	Cima	Up	Cima
18	X	□	Y
19	A	×	B
24	B	○	A
25	Y	△	X
26	RT	R2	ZR
27	RB	R1	R
28	LT	L2	ZL
29	LB	L1	L

Os nomes e símbolos dos botões são mantidos como aparecem no manual.

Instruções - referência 03

Versão da fonte: japonês.

Métodos de conexão

Seletor do modo de conexão: PC (XInput), PS4/PS5 ou Switch. A chave no lado esquerdo da parte traseira do aparelho seleciona o modo. Antes de conectar, ajuste-a para o dispositivo que será usado.

A posição da chave é descrita com o aparelho visto por trás. Alterar a chave depois de conectar não muda o modo; ajuste-a antes de conectar.

Para usar a versão para PC no PS4/PS5, é necessário um dongle de autenticação, como o MagicBoots, ou um conversor, como o Wingman. A versão PS4/PS5 pode ser usada diretamente, sem conversor ou dispositivo semelhante.

Conexão por cabo USB Type-C

As portas USB Type-C na parte traseira, no lado esquerdo e no lado direito do aparelho podem ser usadas para a conexão. A versão para PC tem duas portas utilizáveis: a traseira e a do lado esquerdo.

Ao conectar a um computador, use uma porta USB na parte traseira, junto à placa-mãe, e não uma porta na frente do computador.

Posições do seletor do modo de conexão



Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: japonês.

Chaves e seletores

Seletor do modo SOCD (chave central na parte traseira): pode ser alterado enquanto o controle está conectado; o modo selecionado aparece na tela OLED.

SOCD-U - prioridade para cima

• Pressionar cima e baixo ao mesmo tempo = entrada para cima.

• Pressionar esquerda e direita ao mesmo tempo = neutro.

SOCD-N - neutro

• Cima + baixo ao mesmo tempo = neutro.

• Esquerda + direita ao mesmo tempo = neutro.

SOCD-L - prioridade para a última direção inserida

• Cima + baixo ao mesmo tempo = prevalece a última direção inserida.

• Esquerda + direita ao mesmo tempo = prevalece a última direção inserida.

Chave LED ON/OFF: a chave no lado direito da parte traseira alterna a iluminação dos LEDs dos botões entre ON e OFF.

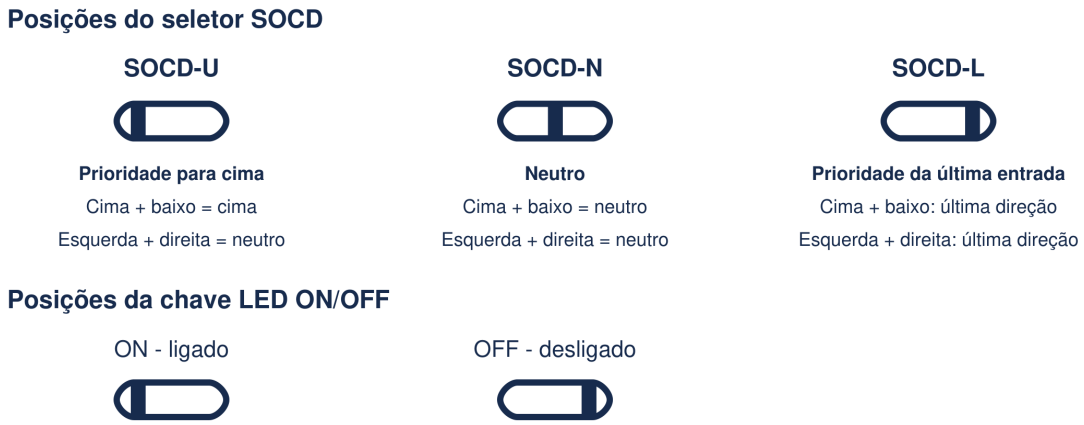


Figura correspondente à página 4 da fonte.

Instruções - referência 05

Versão da fonte: japonês.

Alternar os modos de LED

É possível alterar os padrões dos LEDs e o brilho.

Combinação	Ação
START + SELECT + 18	Avança para o próximo padrão de animação dos LEDs
START + SELECT + 19	Volta para o padrão de animação anterior
START + SELECT + 25	Aumenta o brilho dos LEDs
START + SELECT + 24	Diminui o brilho dos LEDs
START + SELECT + 27	Avança para o próximo padrão do modo Rainbow
START + SELECT + 26	Volta para o padrão anterior do modo Rainbow
START + SELECT + 29	Avança para a próxima cor que acende ao pressionar um botão
START + SELECT + 28	Volta para a cor anterior que acende ao pressionar um botão

No modo Rainbow, que é um dos padrões de animação dos LEDs, é possível mudar a cor dos botões que ficam acesos.

Instruções - referência 06

Versão da fonte: japonês.

Modo Web Configurator

Tela do Web Configurator

Mantenha START pressionado e conecte o controle ao computador por USB. No navegador (como o Chrome), digite 192.168.7.1 na barra de endereço para abrir a tela do Web Configurator. É possível alterar as configurações dos botões e personalizar os LEDs.

Para instruções detalhadas, consulte https://gp2040-ce.info/web-configurator/. O mesmo link também está disponível em “Links” na tela do Web Configurator.

Cuidados ao usar o Web Configurator

Não altere as configurações dos itens controlados pelas chaves:

• modo de conexão (Input Mode);

• modo SOCD (SOCD Cleaning Mode);

• LED Configuration (Data Pin).

As configurações das chaves têm prioridade. Alterar esses itens pode causar problemas, como impedir que a tela do Web Configurator seja carregada.

Instruções - referência 07

Versão da fonte: japonês.

Acessórios

Itens incluídos:

• Cabo USB Type-C (1): para conectar o controle ao dispositivo.

• Pés pequenos de silicone antiderrapante (8): use os pequenos apoios quando colocar o controle sobre uma mesa. O pacote inclui oito, contando os sobressalentes.

• Mantas de silicone antiderrapantes (2): use-as para jogar com o controle apoiado no colo. Também ajudam quando o controle fica sobre uma mesa.

• Suportes angulares (2): peças que inclinam o controle para uso sobre a mesa. Como oferecem pouca aderência, recomenda-se usá-los sobre um desk mat ou superfície semelhante.

• Extrator de keycaps (1): ferramenta para remover keycaps e switches.

• Keycaps (1 grande e 1 pequena).

• Switches (2).

• Conjuntos de parafusos sobressalentes (2): use-os se algo faltar ou apresentar problema na entrega ou durante o uso.

Instruções - referência 08

Versão da fonte: japonês.

Avisos

É proibido atualizar o firmware

Este modelo usa firmware original da fabricante. Nunca atualize o controle com um firmware publicado no site do GP2040CE.

Cuidados ao alterar as configurações dos botões

Só é possível alterar a configuração dos números de PIN que já têm botões atribuídos. Não atribua botões a números de PIN que estejam vazios.

Fazer isso pode causar problemas, como a tela OLED não acender, as chaves deixarem de alternar as configurações ou o controle não funcionar corretamente no PS4/PS5. Tenha bastante cuidado.

Falhas causadas por essas alterações não são cobertas pela garantia.

©2025 VS LAB. Todos os direitos reservados.

Referência do documento original

Abrir o manual original