
Manual de instruções

Kylinix T16

Português (Brasil)

Este manual apresenta a tradução das instruções fornecidas para esta edição do produto. Os códigos dos botões, pinos e comandos de interface são mantidos para facilitar sua identificação no controle e no configurador.

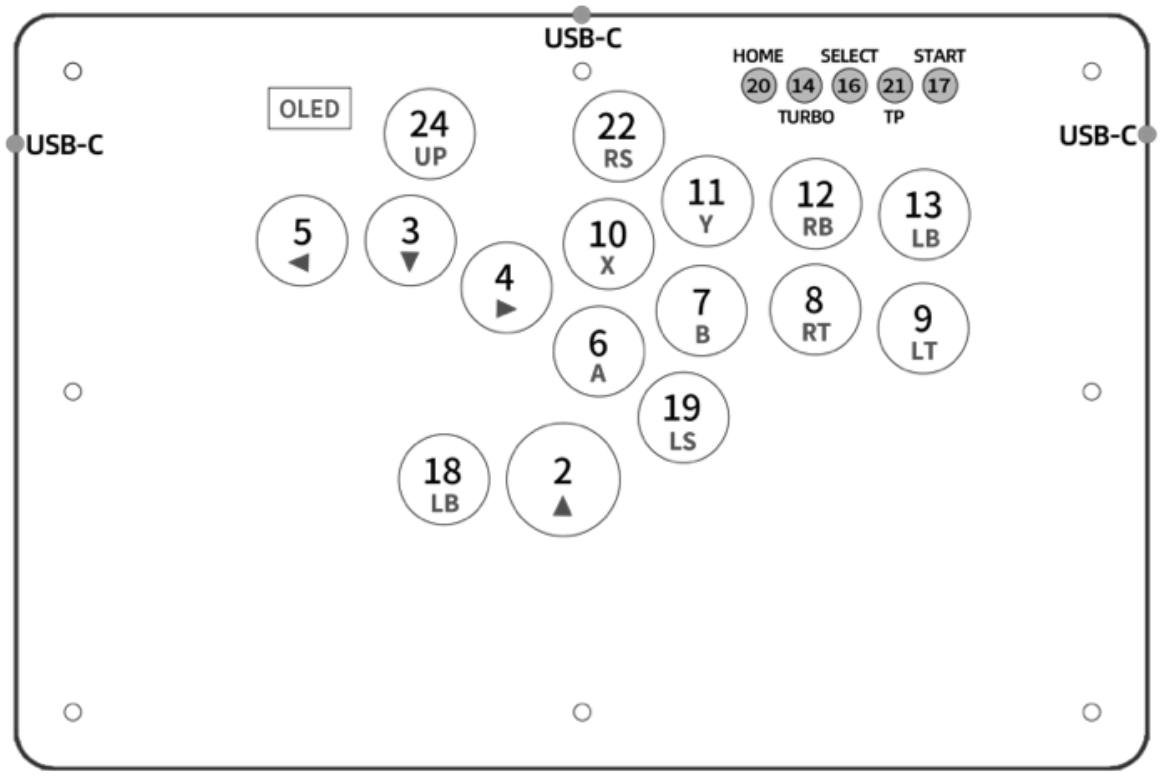

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Distribuição dos botões e identificação dos pinos. As posições e os números correspondem à figura da página 1 da fonte.

Legenda: CIMA = direção superior; BAIXO = direção inferior; ESQ. = esquerda; DIR. = direita. HOME, START, SELECT, TURBO, TP, LS, RS, BOOT, USB-C e OLED são identificadores do produto.

Instruções - referência 01

Versão da fonte: English.

Manual do usuário - Kylinix T16

Rótulo no PDF: Kylinix T16/T16-PS5

Contato: tikitakasup@gmail.com · **Site oficial:** https://www.tikitakaftg.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg Descubra guias completos do usuário, suporte e outros recursos no site oficial para aproveitar melhor nossos produtos. Escreva para nós a qualquer momento se encontrar problemas difíceis de resolver.

01 Parâmetros

• **Tamanho do controle:** 300 × 200 × 14 mm

• **Tensão de operação:** 5 V

• **Plataformas compatíveis:** PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam

• O modelo PS5 também oferece suporte a jogos de PS5.

• Para alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar. Use as portas USB traseiras do gabinete do PC. Hubs USB não são compatíveis.

02 Modos de entrada

• B = XInput (Windows/Steam)

• A = SWITCH

• X = PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

• Y = PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• Y = PS5 (somente no produto do modelo PS5)

• RT = KEYBOARD (teclado)

O modo XInput vem configurado de fábrica; nos modelos PS5, o modo de fábrica é PS5. Para trocar o modo, mantenha pressionado o botão correspondente enquanto conecta o controle. A alteração fica salva; na próxima conexão, conecte sem manter nenhum botão pressionado. Também é possível trocar de modo pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: Não pressione nenhum botão ao conectar se não quiser trocar o modo. Se o controle não responder ou agir de modo inesperado, selecione novamente o modo da sua plataforma; talvez um botão tenha sido pressionado sem querer.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Use este botão para conectar o controle ao PlayStation ou Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o aplicativo Xbox, sem outra função útil.

TURBO (PIN14)

É o botão de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão que deseja configurar. Enquanto você mantiver esse botão pressionado, ele enviará o comando continuamente. Repita a sequência para cancelar o Turbo. A configuração é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como soco, chute, tecla de função ou atalho para o modo de treinamento.

TP (PIN21)

TP corresponde a pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

START (PIN17)

Este botão é necessário para acessar o menu e o Web Configurator. Desativá-lo pode bloquear o acesso a esses recursos e exigir a reinstalação ou redefinição do firmware para restaurá-los. Se isso acontecer, entre em contato com o suporte.

04 Tabela de mapeamento de botões

Os valores e códigos abaixo identificam o mesmo comando nas plataformas indicadas. Mantenha os nomes originais para localizar os botões e as opções no controle:

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar o modo Bootsel, mantenha pressionado o botão BOOT localizado na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, ou direções cardinais opostas simultâneas) aplica regras quando direções opostas são enviadas ao computador ou console. Escolha um dos dois modos com os atalhos padrão:

• **SELECT + START + UP** = modo Neutro. Cima + Baixo = Neutro; Esquerda + Direita = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN** = Prioridade da última entrada (Last Input Priority / Last Win). Segure Cima e depois Baixo: Baixo prevalece; solte e pressione Cima novamente: Cima prevalece.

O modo SOCD escolhido é mantido após desligar e ligar o controle.

Ajustes de LED RGB

Use SELECT + START junto com o botão indicado:

• **X**: próxima animação; **A**: animação anterior.

• **Y**: aumentar o brilho; **B**: diminuir o brilho.

• **RB**: aumentar o parâmetro do LED; **RT**: diminuir o parâmetro do LED.

• **LB**: aumentar o parâmetro de iluminação ao pressionar; **LT**: diminuir esse parâmetro.

As teclas originais SELECT, START, X, A, Y, B, RB, RT, LB e LT são mantidas para corresponder ao painel do controle.

Web Configurator

O controle inclui um configurador acessado pelo navegador. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle ao PC; em seguida, abra **http://192.168.7.1** no navegador.

No configurador, é possível ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões e a tela de inicialização. Antes de alterar qualquer opção, entenda seus efeitos para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Não clique no botão vermelho “Danger Zone > Reset Settings” (Zona de perigo > Redefinir configurações).** Isso apaga as configurações e exige reinstalar o firmware para restaurar o produto.

ATENÇÃO: **Evite “Get Latest Version” (Obter versão mais recente) para atualizar o firmware**, pois isso pode causar erros. Consulte o site oficial para obter a versão mais recente testada.

Instruções - referência 02

Versão da fonte: Japanese.

Manual do usuário - Kylinix T16

Rótulo no PDF: Kylinix T16/T16-PS5

Contato: tikitakasup@gmail.com · **Site oficial:** https://www.tikitakaftg.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg Descubra guias completos do usuário, suporte e outros recursos no site oficial para aproveitar melhor nossos produtos. Escreva para nós a qualquer momento se encontrar problemas difíceis de resolver.

01 Parâmetros

• **Tamanho do controle:** 300 × 200 × 14 mm

• **Tensão de operação:** 5 V

• **Plataformas compatíveis:** PC / PS3 / PS4 / Switch / Android / Steam

• O modelo PS5 também oferece suporte a jogos de PS5.

• Para alimentação adequada, use uma porta USB 3.0 ao conectar. Use as portas USB traseiras do gabinete do PC. Hubs USB não são compatíveis.

02 Modos de entrada

• B = XInput (Windows/Steam)

• A = SWITCH

• X = PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

• Y = PS4 (compatível com jogos de PS4 no console PS5)

• Y = PS5 (somente no produto do modelo PS5)

• RT = KEYBOARD (teclado)

O modo XInput vem configurado de fábrica; nos modelos PS5, o modo de fábrica é PS5. Para trocar o modo, mantenha pressionado o botão correspondente enquanto conecta o controle. A alteração fica salva; na próxima conexão, conecte sem manter nenhum botão pressionado. Também é possível trocar de modo pelo Web Configurator.

ATENÇÃO: Não pressione nenhum botão ao conectar se não quiser trocar o modo. Se o controle não responder ou agir de modo inesperado, selecione novamente o modo da sua plataforma; talvez um botão tenha sido pressionado sem querer.

03 Botões de função

HOME (PIN20)

Use este botão para conectar o controle ao PlayStation ou Xbox. Em um computador, pressioná-lo pode abrir o aplicativo Xbox, sem outra função útil.

TURBO (PIN14)

É o botão de disparo rápido. Mantenha TURBO pressionado e pressione o botão que deseja configurar. Enquanto você mantiver esse botão pressionado, ele enviará o comando continuamente. Repita a sequência para cancelar o Turbo. A configuração é apagada quando o controle é desligado. Podem ser configurados: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT.

SELECT (PIN16)

No PlayStation, funciona como botão de captura de tela. No PC, pode ser configurado como soco, chute, tecla de função ou atalho para o modo de treinamento.

TP (PIN21)

TP corresponde a pressionar o touchpad no PlayStation; não tem utilidade no PC.

START (PIN17)

Este botão é necessário para acessar o menu e o Web Configurator. Desativá-lo pode bloquear o acesso a esses recursos e exigir a reinstalação ou redefinição do firmware para restaurá-los. Se isso acontecer, entre em contato com o suporte.

04 Tabela de mapeamento de botões

Os valores e códigos abaixo identificam o mesmo comando nas plataformas indicadas. Mantenha os nomes originais para localizar os botões e as opções no controle:

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

05 Outras funções

Modo Bootsel

Para iniciar o modo Bootsel, mantenha pressionado o botão BOOT localizado na parte traseira enquanto conecta o controle a um PC.

Modos SOCD

A limpeza SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction, ou direções cardinais opostas simultâneas) aplica regras quando direções opostas são enviadas ao computador ou console. Escolha um dos dois modos com os atalhos padrão:

• **SELECT + START + UP** = modo Neutro. Cima + Baixo = Neutro; Esquerda + Direita = Neutro.

• **SELECT + START + DOWN** = Prioridade da última entrada (Last Input Priority / Last Win). Segure Cima e depois Baixo: Baixo prevalece; solte e pressione Cima novamente: Cima prevalece.

O modo SOCD escolhido é mantido após desligar e ligar o controle.

Ajustes de LED RGB

Use SELECT + START junto com o botão indicado:

• **X**: próxima animação; **A**: animação anterior.

• **Y**: aumentar o brilho; **B**: diminuir o brilho.

• **RB**: aumentar o parâmetro do LED; **RT**: diminuir o parâmetro do LED.

• **LB**: aumentar o parâmetro de iluminação ao pressionar; **LT**: diminuir esse parâmetro.

As teclas originais SELECT, START, X, A, Y, B, RB, RT, LB e LT são mantidas para corresponder ao painel do controle.

Web Configurator

O controle inclui um configurador acessado pelo navegador. Para iniciá-lo, mantenha START pressionado enquanto conecta o controle ao PC; em seguida, abra **http://192.168.7.1** no navegador.

No configurador, é possível ajustar atalhos, o mapeamento de pinos de todos os botões e a tela de inicialização. Antes de alterar qualquer opção, entenda seus efeitos para evitar erros difíceis de corrigir.

ATENÇÃO: **Não clique no botão vermelho “Danger Zone > Reset Settings” (Zona de perigo > Redefinir configurações).** Isso apaga as configurações e exige reinstalar o firmware para restaurar o produto.

ATENÇÃO: **Evite “Get Latest Version” (Obter versão mais recente) para atualizar o firmware**, pois isso pode causar erros. Consulte o site oficial para obter a versão mais recente testada.

Nota de revisão da fonte paralela em japonês

As dimensões (300 × 200 × 14 mm), a lista de plataformas/modos, Y = PS5 apenas no modelo PS5, USB 3.0, portas traseiras do PC e incompatibilidade com hubs coincidem. Os códigos RGB também coincidem. As duas páginas proíbem Reset Settings e desaconselham Get Latest Version; a redação japonesa acrescenta que a versão mais recente testada está no site oficial.

Instruções - referência 03

Versão da fonte: English.

Atendimento ao cliente - Kylinix T16

Site oficial: www.tikitakaftg.com. Visite o site oficial para encontrar guias, suporte e outros recursos. Publicamos ocasionalmente tutoriais e vídeos de lançamento nas redes sociais; siga nossos perfis.

E-mail: tikitakasup@gmail.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg

Ajuda

O produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para solucionar a questão. Se tiver dúvidas, escreva por e-mail. Mais suporte: https://www.tikitakaftg.com/pages/support

Perguntas frequentes

1. O controle é compatível com consoles PS5 / Xbox Series X|S?

Produtos que não são do modelo PS5 só funcionam com jogos de PS4 baixados no console PS5. Somente produtos do modelo XSX são compatíveis com os consoles Xbox Series. Confirme se o seu produto é o modelo PS5 ou XSX.

2. O retorno de entrada está incorreto

O atalho para trocar o modo de entrada pode ter sido pressionado por engano ao conectar o controle, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções deste manual. Se você alterou o mapeamento de pinos, confira se a configuração continua correta.

3. Alguns botões não funcionam

O transporte por longas distâncias pode afrouxar um pouco os botões. Para assentá-los novamente: (1) coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima; (2) pressione o botão frouxo com a base da palma da mão, os braços estendidos, fazendo força vertical com o peso da parte superior do corpo algumas vezes; (3) não bata no botão: pressione-o com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” (modo exclusivo de teclado) está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”. Os nomes originais dos menus foram mantidos para facilitar a localização.

5. Confira a alimentação da porta

Para uma alimentação adequada, conecte o dispositivo a uma porta USB 3.0. Alimentação insuficiente também pode impedir o funcionamento correto. Em PCs de mesa, use as portas USB traseiras e evite hubs USB.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, tente desativar o Steam Input. Essa situação não é comum.

8. RS e LS não funcionam durante combos no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” (Configurações básicas) > “Shortcut Settings” (Configurações de atalhos) e desative os atalhos vinculados a RS e LS, ou altere-os para teclas não utilizadas.

9. Confira o cabo de dados

Confira se o conector do cabo de dados está frouxo; conectar e desconectar com frequência pode causar mau contato. Se necessário, use um cabo de carregamento rápido que também permita transferência de dados. Cabos longos oferecem maior resistência; cabos com mais de 3 m podem causar sinal instável. Use um cabo mais curto ou mais espesso. O produto acompanha um cabo de 1,5 m; providencie outro comprimento se necessário.

10. Por que os nomes dos botões do Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição do configurador não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para selecionar o modo de entrada exibido. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos. Evite mudar configurações sem necessidade, pois podem surgir bugs desconhecidos; faça uma captura de tela para guardar a configuração antes de alterá-la.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “DANGER ZONE > Reset Settings”: isso apaga todas as configurações e exige reinstalar o firmware. Evite também “Get Latest Version” para atualizar; consulte o site oficial para a versão testada mais recente.


11. Depois de clicar em salvar no Web Configurator, a página fica em branco

Esse problema é comum no Chrome. Desative a tradução automática do navegador antes de configurar o controle.

Se o Web Configurator continuar em branco e não abrir desde o início, desconecte o dispositivo e tente conectá-lo novamente: mantenha START pressionado enquanto insere o conector e solte-o depois de conectar.

Informação adicional

Bases antiderrapantes são fornecidas de cortesia. Cole-as na parte inferior do produto para deixá-lo mais estável sobre a mesa.

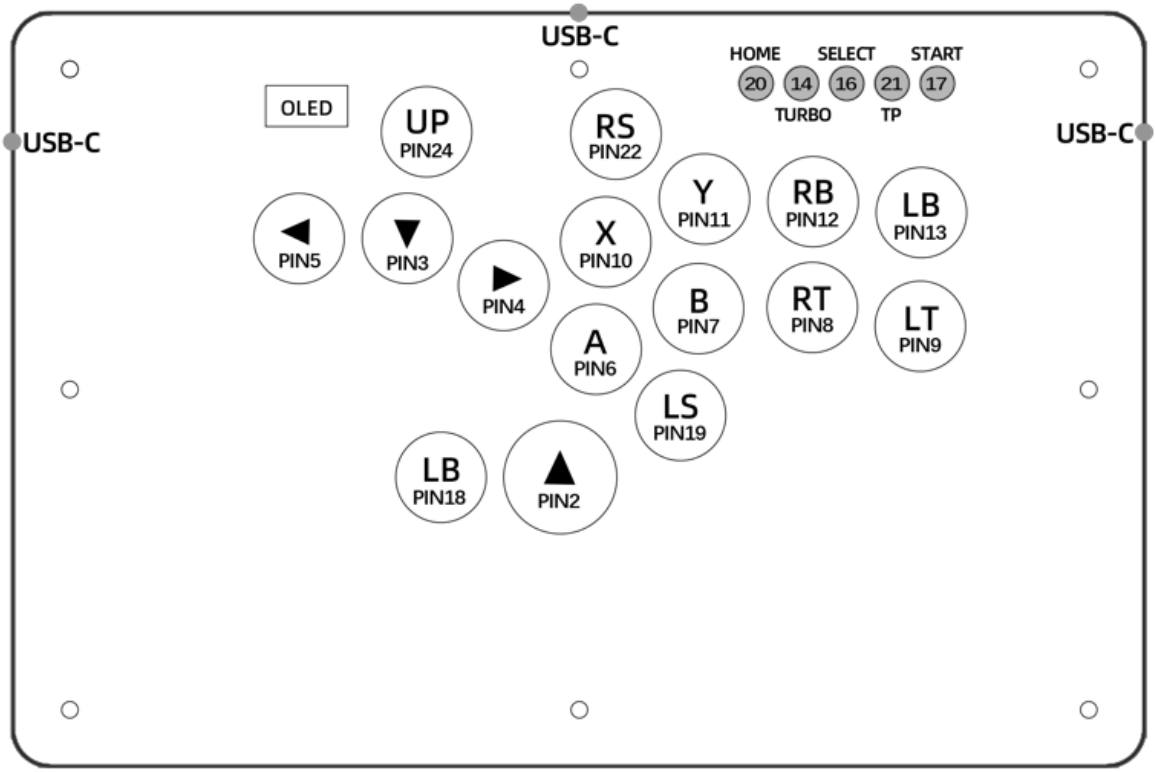

CIMA = UP | BAIXO = DOWN | ESQ. = LEFT | DIR. = RIGHT
EXT. PORT = porta de extensão. Códigos de botões e pinos preservados.

Figura correspondente à página 3 da fonte.

Instruções - referência 04

Versão da fonte: Japanese.

Atendimento ao cliente - Kylinix T16

Site oficial: www.tikitakaftg.com. Visite o site oficial para encontrar guias, suporte e outros recursos. Publicamos ocasionalmente tutoriais e vídeos de lançamento nas redes sociais; siga nossos perfis.

E-mail: tikitakasup@gmail.com · **Redes:** @TIKITAKAFTG / @Tikitakaftg

Ajuda

O produto é plug and play. Se encontrar algum problema durante o uso, consulte este manual para solucionar a questão. Se tiver dúvidas, escreva por e-mail. Mais suporte: https://www.tikitakaftg.com/pages/support

Perguntas frequentes

1. O controle é compatível com consoles PS5 / Xbox Series X|S?

Produtos que não são do modelo PS5 só funcionam com jogos de PS4 baixados no console PS5. Somente produtos do modelo XSX são compatíveis com os consoles Xbox Series. Confirme se o seu produto é o modelo PS5 ou XSX.

2. O retorno de entrada está incorreto

O atalho para trocar o modo de entrada pode ter sido pressionado por engano ao conectar o controle, alterando o modo. Volte ao modo correto conforme as instruções deste manual. Se você alterou o mapeamento de pinos, confira se a configuração continua correta.

3. Alguns botões não funcionam

O transporte por longas distâncias pode afrouxar um pouco os botões. Para assentá-los novamente: (1) coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, com os botões voltados para cima; (2) pressione o botão frouxo com a base da palma da mão, os braços estendidos, fazendo força vertical com o peso da parte superior do corpo algumas vezes; (3) não bata no botão: pressione-o com firmeza.

4. Confira as configurações do jogo

Nas configurações do jogo, confirme que “Keyboard Standalone Mode” (modo exclusivo de teclado) está desativado em “Options” > “Controls” > “Other Input Settings”. Os nomes originais dos menus foram mantidos para facilitar a localização.

5. Confira a alimentação da porta

Para uma alimentação adequada, conecte o dispositivo a uma porta USB 3.0. Alimentação insuficiente também pode impedir o funcionamento correto. Em PCs de mesa, use as portas USB traseiras e evite hubs USB.

6. Conflito entre dispositivos

Confira se há dispositivos incompatíveis conectados ao mesmo tempo. Tente desconectar os outros dispositivos adicionais.

7. Desative o Steam Input

Se o dispositivo não funcionar corretamente, tente desativar o Steam Input. Essa situação não é comum.

8. RS e LS não funcionam durante combos no modo de treinamento

Pressione START para abrir o menu. Acesse “Basic Settings” (Configurações básicas) > “Shortcut Settings” (Configurações de atalhos) e desative os atalhos vinculados a RS e LS, ou altere-os para teclas não utilizadas.

9. Confira o cabo de dados

Confira se o conector do cabo de dados está frouxo; conectar e desconectar com frequência pode causar mau contato. Se necessário, use um cabo de carregamento rápido que também permita transferência de dados. Cabos longos oferecem maior resistência; cabos com mais de 3 m podem causar sinal instável. Use um cabo mais curto ou mais espesso. O produto acompanha um cabo de 1,5 m; providencie outro comprimento se necessário.

10. Por que os nomes dos botões do Web Configurator não correspondem ao modo atual?

O modo de exibição do configurador não foi trocado. Clique no canto superior direito da página para selecionar o modo de entrada exibido. As alterações salvas em qualquer modo são sincronizadas com os outros modos. Evite mudar configurações sem necessidade, pois podem surgir bugs desconhecidos; faça uma captura de tela para guardar a configuração antes de alterá-la.

ATENÇÃO: Não clique no botão vermelho “DANGER ZONE > Reset Settings”: isso apaga todas as configurações e exige reinstalar o firmware. Evite também “Get Latest Version” para atualizar; consulte o site oficial para a versão testada mais recente.

11. Depois de clicar em salvar no Web Configurator, a página fica em branco

Esse problema é comum no Chrome. Desative a tradução automática do navegador antes de configurar o controle.

Se o Web Configurator continuar em branco e não abrir desde o início, desconecte o dispositivo e tente conectá-lo novamente: mantenha START pressionado enquanto insere o conector e solte-o depois de conectar.

Informação adicional

Bases antiderrapantes são fornecidas de cortesia. Cole-as na parte inferior do produto para deixá-lo mais estável sobre a mesa.

Nota de revisão da fonte paralela em japonês

As duas versões contêm 11 perguntas frequentes e coincidem nos avisos de USB 3.0/hubs, cabo de 1,5 m, Reset Settings e Get Latest Version. A página japonesa 4 acrescenta o link do tutorial de mapeamento personalizado de pinos no YouTube e orienta reconectar mantendo START pressionado se o Web Configurator abrir em branco desde o início.

O manual japonês também aponta o tutorial de mapeamento personalizado de pinos no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

Localizar os comandos do configurador

Este mapa em português substitui a captura de menu. Entre parênteses está o nome literal que pode aparecer na interface. Não acione a redefinição das configurações.

Em português	Identificador na interface
Configurações	Settings
Configuração	Configuration
Mapeamento de pinos GPIO	GPIO Pin Mapping
Mapeamento de periféricos	Peripheral Mapping
Configuração do LED	LED Configuration
Tema de LED personalizado	Custom LED Theme
Configuração da tela	Display Configuration
Configuração de complementos	Add-Ons Configuration
Configuração de macros	Macros Configuration
Backup e restauração de dados	Data Backup and Restore
Redefinir configurações - não clicar	Reset Settings

Referência do documento original

Abrir o manual original